




KD-AHD69/KD-HDR60

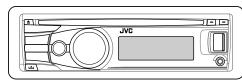















PSD

HD2/HD3

iTunes Tagging



For canceling the display demonstration, see page 4. Para cancelar la demostración en pantalla, consulte la página 4. Pour annuler la démonstration des affichages, référez-vous à la page 4.

For installation and connections, refer to the separate manual. Para la instalación y las conexiones, refiérase al manual separado. Pour l'installation et les raccordements, se référer au manuel séparé.

INSTRUCTIONS

MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'INSTRUCTIONS

For customer Use:

Enter below the Model No. and Serial No. which are located on the top or bottom of the cabinet. Retain this information for future reference.

Model No.

Serial No.

LVT2095-001A

Thank you for purchasing a JVC product.

Please read all instructions carefully before operation, to ensure your complete understanding and to obtain the best possible performance from the unit.

INFORMATION (For U.S.A.)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution:

Changes or modifications not approved by JVC could void the user's authority to operate the equipment.

IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS

- CLASS 1 LASER PRODUCT
- CAUTION: Do not open the top cover. There are no user serviceable parts inside the unit; leave all servicing to qualified service personnel.
- CAUTION: (For U.S.A.) Visible and/or invisible class II laser radiation when open. Do not stare into beam.
 (For Canada) Visible and/or invisible class 1M laser radiation when open. Do not view directly with optical instruments.
- 4. REPRODUCTION OF LABEL: CAUTION LABEL, PLACED OUTSIDE THE UNIT.

CAUTION	ATTENTION	AVISO	VARNING	注意	CAUTION
	RAYONNEMENT LASER				VISIBLE AND/OR
	VISIBLE ET/OU INVISIBLE DE CLASSE				INVISIBLE CLASS II LASER RADIATION
	1M UNE FOIS OUVERT.	CUANDO ESTÁ	KLASS 1M, NĀR DÉNNA		WHEN OPEN.
VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS.		ABIERTO. NO MIRAR DIRECTAMENTE			do not stare into beam.
			strålen med optiska	見ないでください。	FDA 21 CFR
			STRALEN MED OPTISKA INSTRUMENT. (SWE)	見ないでください。 (JPN)	FDA 21 CFR (ENG)



Warning:

If you need to operate the unit while driving, be sure to look around carefully or you may be involved in a traffic accident.


For safety...

- Do not raise the volume level too much, as this will block outside sounds, making driving dangerous.
- Stop the car before performing any complicated operations.

Temperature inside the car...

If you have parked the car for a long time in hot or cold weather, wait until the temperature in the car becomes normal before operating the unit.

Detaching/attaching control panel

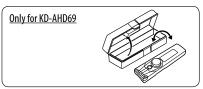







How to reset your unit



 Your preset adjustments will also be erased (except the registered Bluetooth devices, see page 15).

How to forcibly eject a disc



- You can forcibly eject the loaded disc even if the disc is locked. To lock/unlock the disc, see page 13.
- Be careful not to drop the disc when it ejects.
- · If this does not work, reset your unit.

Caution on volume setting:

Digital devices (CD/USB) produce very little noise compared with other sources. Lower the volume before playing these digital sources to avoid damaging the speakers by the sudden increase of the output level.

CONTENTS

Detaching/attaching control panel	3
How to reset your unit	3
How to forcibly eject a disc	3
Canceling the display demonstration	4
Setting the clock	4
OPERATIONS	
Basic operations	5
Using the control panel	5
Using the remote controller (RM-RK50)	6
Changing the display information	8
Listening to the radio	9
Disc/USB operations	13
Playing a disc	13
Playing a file on USB device	13
Disc/file operations	14
EXTERNAL DEVICES	
Using the Bluetooth® devices	15
Using the Bluetooth mobile phone	17
Using the Bluetooth audio player	18
Listening to the Satellite Radio	19
Listening to the iPod/iPhone device	21
Playing an iPod/iPhone	21
Purchasing your favorite songs	23
Listening to the other external components	24
SETTINGS	
Adjusting the sound	25
Bluetooth settings	26
SET menu operations	27
REFERENCES	
More about this unit	33
Troubleshooting	37
Maintenance	43
Specifications	44

Canceling the display demonstration

Turn on the power.



Call up the SET menu.



3

[Hold]

[Press]



(Initial setting)



4 Select "DEMO OFF."



[Turn]



5

[Press]



Finish the procedure.



Setting the clock

Turn on the power.



2 Call up the SET menu.



[Hold]



Select "CLOCK."











4 Select "CLOCK SET."









Adjust the hour.









Adjust the minute.












Finish the procedure.




Basic operations

Using the control panel

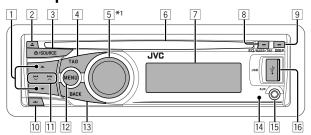

- 1 FM/AM:
 - Select preset station.
 - Search for HD Radio stations only [Hold].
 - SIRIUS/XM: Select category.
 - CD/USB: Select folder.
 - BT PHONE/BT AUDIO: Enter/go back to previous Bluetooth menu.
- 2 Eject disc.
- 3 Turn on the power.
 - Turn off the power [Hold].
 - Select the available sources (if the power is on).
- Tag the PSD (Program Service Data) from HD
 Radio broadcast.
 - USB-IPOD: Cancel transferring the tagged PSD to your iPod/iPhone [Hold].
- Control the volume or select items [Turn].
 - · Confirm the selection [Press].
 - CD/USB/USB-IPOD:
 - Pause/resume playback [Press].
 - If you adjust the volume while paused, playback will resume at minimum volume.
 - Enter playback mode menu [Hold].
 - Other source: Turn off the volume instantly [Press].

- 6 Loading slot
- 7 Display window
- Select the sound mode.
 - Enter the Easy EQ setting menu [Hold].
- 9 Change the display information.
- 10 Detach the panel.
- FM/AM/SIRIUS/XM: Search for station/channel.
 - CD/USB/USB-IPOD: Select track.
 - BT PHONE/BT AUDIO: Select setting item/ registered device.
- 12 FM/AM/SIRIUS/XM/CD/USB: Enter LIST menu.
 - **USB-IPOD**: Enter the main menu of the iPod/iPhone.
 - · Enter SET menu [Hold].
- 13 Return to the previous menu.
 - USB-IPOD: Switch the setting between "HEAD MODE" and "IPOD MODE"*2 [Hold].
- 14 Remote sensor
- 15 AUX (auxiliary) input jack
- 16 USB (\(\psi\)) terminal
- *1 Also known as "Control dial" in this manual.
- *2 You can use this function when "IPOD MODE" is available for the connected iPod/iPhone.

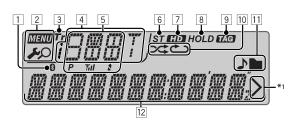

- 1 (Bluetooth) indicator
- 3 Tr (track) indicator
- 4 Source display / Preset number / Track number / Folder number
- 5 Status of Bluetooth device (Device number, [P: 1 − 5]; signal strength, [Yil: 0 − 3]*2; battery reminder, [\$: 0 − 3]*2)
- 6 ST (stereo) indicator
- 7 HD (HD Radio™ broadcast) indicator


- 8 HOLD (reception hold) indicator
- 9 TAG (PSD reception) indicator
- 10 Playback mode indicators— ➤ (random), ← (repeat)
- Disc/device information indicators

 ▶ (track/file), ▶ (folder)
- 12 Main display
- *1 Appears when another layer exists for the current selection.
- *2 As the number increases, the signal/battery power becomes stronger.

You can change the display and button illumination (see page 31).

Using the remote controller (RM-RK50)

When you use the remote controller for the first time, remove the insulation sheet.

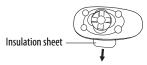

For USA-California Only:

This product contains a CR Coin Cell Lithium Battery which contains Perchlorate Material—special handling may apply.

See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate


Caution:

- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
 Replace only with the same or equivalent type.
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, or the like.

If the effectiveness of the remote controller decreases, replace the battery.


Before using the remote controller:

- Aim the remote controller directly at the remote sensor on the unit.
- DO NOT expose the remote sensor to bright light (direct sunlight or artificial lighting).

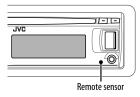

Replacing the lithium coin battery (CR2025)



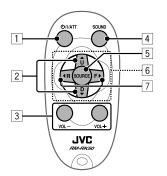

- 1 Turns the power on if pressed briefly.
 - Turns the power off if pressed and held.
 - For disc/USB device/iPod/iPhone: Pauses/ resumes playback if pressed briefly.
 - For other sources: Turns off the volume instantly if pressed briefly.
- 2 Selects the preset radio station if pressed briefly.
 - Searches for HD Radio stations only if pressed and held.
 - · Changes the folder of the MP3/WMA.
 - While listening to the Satellite (SIRIUS or XM)
 Radio: Changes the categories.
- 3 Adjusts the volume level.
- 4 Selects the sound mode.
- 5 Selects the source.
- 6 For Bluetooth mobile phone:
 - Answers calls if pressed briefly.
 - Ends or rejects calls if pressed and held.
- Searches for stations automatically if pressed briefly.
 - Searches for stations manually if pressed and held
 - Fast-forwards or reverses the track if pressed and held.
 - Changes the tracks if pressed briefly.
 - While listening to the Satellite Radio:
 - Changes the channels if pressed briefly.
 - Changes the channels rapidly if pressed and held
 - Reverse skip/forward skip for Bluetooth audio player.

Warning (to prevent accidents and damage):

- Do not install any battery other than CR2025 or its equivalent.
- Do not leave the remote controller in a place (such as dashboards) exposed to direct sunlight for a long time.
- Store the battery in a place where children cannot reach.
- Do not recharge, short, disassemble, heat the battery, or dispose of it in a fire.
- Do not leave the battery with other metallic materials.
- Do not poke the battery with tweezers or similar tools.
- Wrap the battery with tape and insulate when throwing away or saving it.

KD-AHD69 is equipped with the steering wheel remote control function.

See the Installation/Connection Manual (separate volume) for connection.

Changing the display information



- When the power is turned off: The current clock time is displayed for about 5 seconds.
- When the power is turned on: The display information of the current source changes as follows:

FM/AM	Call Sign*1 \rightarrow Frequency \rightarrow PTY (Program Type)*2 \rightarrow Text*3 \rightarrow Clock \rightarrow (back to the
	beginning)
CD/USB	 Audio CD/CD Text: Disc title/performer*4 → Track title*4 → Current track number with the elapsed playing time → Current track number with the clock time → (back to the beginning) MP3/WMA: Album name/performer (folder name)*5 → Track title (file name)*5 → Current track number with the elapsed playing time → Current track number with the clock time → (back to the beginning)
USB-IPOD	Album name/artist name → Track title → Current track number with the elapsed playing time → Current status of transferring the tagged PSDs*6 → Current track number with the clock time → (back to the beginning)
SIRIUS/XM	Category name \rightarrow Channel name \rightarrow Artist name \rightarrow Composer name*7 \rightarrow Song/program name/title \rightarrow Clock \rightarrow (back to the beginning)

^{*1} Displayed only when a Call Sign is received.

^{*2} When no program type (PTY) is received, "HD RADIO" appears for HD Radio broadcasting, and "ANALOG" appears for conventional FM/AM broadcasting.

^{*3 &}quot;NO TEXT" appears when no text is received.

^{*4} If the current disc is an audio CD, "NO NAME" appears.

^{*5} If an MP3/WMA file does not have Tag information or "TAG DISPLAY" is set to "TAG OFF" (see page 28), folder name and file name appear.

^{*6} Only while transferring the tagged PSDs is in progress (see page 23).

^{*7} Only for SIRIUS Satellite Radio.

Listening to the radio


You can tune in to both conventional and HD Radio broadcasts.

• If you want to search for HD Radio stations only, see "Searching for HD Radio stations only" on page 10.


What is HD Radio™ broadcasting?

HD Radio stations can deliver high-quality digital sound—AM digital will have FM-like sound quality (in stereo) and FM digital will have CD-like sound quality—with static-free and clear reception. Furthermore, stations can offer text and data, such as artist names, song titles, and Program Service Data (PSD).


- HD Radio tuners can also tune in to conventional analog broadcasts.
- Many HD Radio stations offer more than one channel of programming. This service is called multicasting.
- By using PSD, you can easily purchase the songs at iTunes Store.
- To find HD Radio stations in your area, visit http://www.hdradio.com/>.

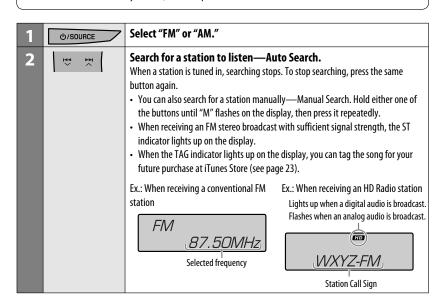

When receiving HD Radio multicast channels...

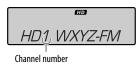

Select your desired channel.

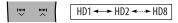

 "LINKING" appears while linking to a multicast channel.

Searching for HD Radio stations only



When a station is tuned in, searching stops.

Improving the FM reception


When an FM stereo broadcast is hard to receive, activate monaural mode for better reception.

1 Call up the SET menu.



[Hold]


2 Select "TUNER."

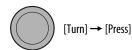

3 Select "MONO."



4 Select "MONO ON."

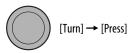

Reception improves, but stereo effect will be lost.

To restore the stereo effect, repeat the same procedure to select "MONO OFF."

Changing HD Radio reception mode

While receiving an HD Radio broadcast, the unit receives digital or analog audio automatically due to the receiving condition.

While listening to an HD Radio station...



[Hold]

The SET menu is called up.



 $[Turn] \rightarrow [Press]$

· Repeat this procedure.

Select "TUNER" → "BLEND HOLD" → "AUTO/DIGITAL/ANALOG"

Lights up when holding the digital reception. Flashes when holding the analog reception.



- If no sound can be heard with "AUTO," change the setting to "ANALOG" or "DIGITAL."
- The setting automatically returns to "AUTO" in the following cases:
 - When you tune in to another broadcast.
 - When you change to another source.
 - When you turn off the power.
- This setting cannot take effect for the conventional FM/AM stations.
- If the radio station forces the reception mode to digital, the HOLD indicator flashes.

Storing stations in memory

You can preset up to 18 stations for FM and 6 stations for AM.

• The HD Radio multicast channels can also be preset.

<u>Automatic presetting — SSM (Strong-station</u> <u>Sequential Memory)</u>

1 While listening to a radio...



[Hold]
The SET menu is called up.



 $[Turn] \rightarrow [Press]$

· Repeat this procedure.

Select "TUNER" → "SSM"

2 Select the preset number range you want to store.



• For FM: SSM 01–06 ←→ SSM 07–12 ←→ SSM 13–18









Local stations with the strongest signals are searched and stored automatically.

• To stop searching, press MENU.

To preset other 6 stations, repeat from step 1 again.

Manual presetting

Ex.: Storing FM station of 92.50 MHz into preset number "P04."

Tune in to the station or channel you want to preset.






2 Select a preset number.





[Hold]



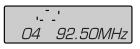

[Turn]



[Press]




Selecting preset station/channel



[Press]
The LIST menu is called up.



 $[Turn] \rightarrow [Press]$

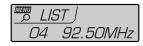


Tagging your favorite songs


Some HD Radio broadcasts provide PSD (Program Service Data) for a song. You can tag the song and store its PSD (maximum 60 songs) while listening the song—iTunes Tagging.

 For details how to purchase the tagged songs, see page 23.

While listening to the song (with the TAG indicator lit on the display)...

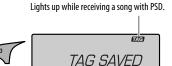

 When pressing TAG within 10 seconds before or after the PSD changes, the tags for two songs are stored.

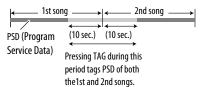


- You cannot tag a song in the following cases:
 - When the broadcast currently received does not support the iTunes Tagging.
 - When the broadcast does not provide PSD. (TAG indicator does not light up.)
 - When you try to store the 61st PSD. ("MEMORY FULL" appears.)
 - When you try to tag the song for the 2nd time while receiving one song. ("TAG ALREADY SAVED" appears.)
 - While transferring the tagged PSDs to your iPod/ iPhone is in progress.

<u>To check the number of tagged songs stored</u> on the unit



To clear the tagged songs from the unit

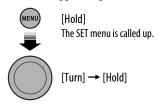


Select "TAG ALL CLR."

See page 36 about warning messages for iTunes Tagging.

Disc/USB operations

Playing a disci

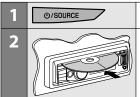

Turn on the power.

Insert a disc.

All tracks will be played repeatedly until you change the source or eject the disc.


 If the ejected disc is not removed within 15 seconds, the disc is automatically inserted again into the loading slot to protect it from dust.

Stop playing and ejecting the disc



"NO DISC" appears.
 Press め/SOURCE to listen to another playback source.

Prohibiting disc ejection

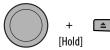


To cancel the prohibition, repeat the same procedure.

Playing a file on USB device

This unit can play MP3/WMA files stored on a USB mass storage class device.

You can connect a USB mass storage class device such as a USB memory, Digital Audio Player, etc. to the unit.

• You can also connect the iPod/iPhone to the USB terminal of the unit. For details of the operations, see page 21.

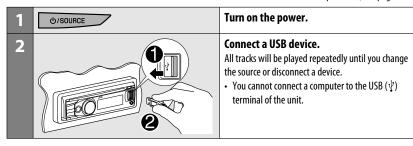

Caution:

- Avoid using the USB device if it might hinder your safety driving.
- Do not pull out and attach the USB device repeatedly while "READING" is flashing on the display.
- Do not start the car engine if a USB device is connected.
- Stop playback before disconnecting a USB device.
- Make sure all important data has been backed up to avoid losing the data.
- Do not leave a USB device in the car, expose to direct sunlight, or high temperature to avoid deformation or cause damages to the device.
- For more details about USB operations, see page 34.

Disc/file operations

Selecting a track/folder




[Press]
The LIST menu is called up.



 $[Turn] \rightarrow [Press]^*$

- * For MP3/WMA, select the desired folder, then the desired track by repeating this procedure.
- To return to the previous menu, press BACK.

Pressing (or holding) the following buttons allows you to...

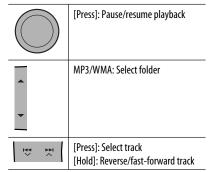

Selecting the playback modes


You can use only one of the following playback modes at a time.

1

[Hold]

The playback mode menu is called up.

2 Select the desired mode.

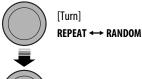

[Press]

3 Select the playback mode.



 $[Turn] \rightarrow [Press]$

nr	nr	A T	
ΚĿ	۲Ŀ	AΙ	

FOLDER RPT

TRACK RPT Repeats current track

MP3/WMA: Repeats all tracks of current folder

RANDOM

FOLDER RND MP3/WMA: Randomly plays all tracks of current folder, then tracks of next folders

ALL RND* Disc: Randomly plays all tracks

- To cancel repeat play or random play, select
 "RPT OFF" or "RND OFF."

 To return to the provious many pages PACK
- To return to the previous menu, press BACK.
- * Not selectable when the source is "USB".

Using the Bluetooth® devices

For Bluetooth operations, it is required to connect the **Bluetooth adapter** (KS-BTA200) (not supplied) to the expansion port on the rear of this unit.

- Refer also to the instructions supplied with the Bluetooth adapter and the Bluetooth device.
- See the last two pages to check the countries where you may use the Bluetooth® function.
- To check the latest information, visit the following JVC web site: http://www.jvc.co.jp/english/car/
 (English website only)

To use a Bluetooth device through the unit ("BT PHONE" and "BT AUDIO") for the first time, you need to establish Bluetooth wireless connection between the unit and the device.

- Once the connection is established, it is registered in the unit even if you reset your unit. Up to five devices can be registered in total.
- Only one device can be connected at a time for each source ("BT PHONE" and "BT AUDIO").

See page 35 about warning messages for Bluetooth operations.

Registering a Bluetooth device Registration (Pairing) methods

Use either of the following items in the Bluetooth menu to register and establish the connection with a device.

 Select "BT PHONE" or "BT AUDIO" as the source to operate the Bluetooth menu.

OPEN	Make the unit ready to establish a new Bluetooth connection. Connection is established by operating the Bluetooth device.		
SEARCH	Make the unit ready to establish a new Bluetooth connection. Connection is established by operating the unit.		

Registering using "OPEN"

Preparation: Operate the device to turn on its Bluetooth function.

1 Select "BT PHONE" or "BT AUDIO."



2 Select "NEW DEVICE."



3 Select "OPEN."



- 4 Enter a PIN (Personal Identification Number) code to the unit.
 - You can enter any number you like (1-digit to 16-digit number). [Initial: 0000]
 - Some devices have their own PIN code. Enter the specified PIN code to the unit.
 - Move to the next (or previous) number position.



2 Select a number.



- 3 Repeat steps 1 and 2 until you finish entering a PIN code.
- 4 Confirm the entry.



"OPEN.." flashes on the display.

5 Use the Bluetooth device to search and connect.

On the device to be connected, enter the same PIN code you have just entered for this unit. "CONNECTED" appears on the display.

Now connection is established and you can use the device through the unit.

The device remains registered even after you disconnect the device. Use "CONNECT" (or activate "AUTO CNNCT") to connect the same device from next time on. (See the following and page 26.)

Connecting a device

1 Select "BT PHONE" or "BT AUDIO."



2 Select "NEW DEVICE."



3 To search for available devices:

Select "SEARCH."

The unit searches and displays the list of the available devices. If no available device is detected, "UNFOUND" appears.

To connect a special device:

Select "SPECIAL."

The unit displays the list of the preset devices.



4 Select a device you want to connect.



5 For available devices...

1 Enter the specific PIN code of the device to the unit.

Refer to the instructions supplied with the device to check the PIN code.

Use the Bluetooth device to connect.
 Now connection is established and you can use the device through the unit.

For special device...

Use "OPEN" or "SEARCH" to connect.

Connecting/disconnecting/deleting a registered device

1 Select "BT PHONE" or "BT AUDIO."



2 Select a registered device you want to connect/disconnect/delete.



3 To connect/disconnect the selected device: Select "CONNECT" or "DISCONNECT."

To delete the selected device: Select "DELETE." then "YES."



You can set the unit to connect the Bluetooth device automatically when the unit is turned on. (See "AUTO CNNCT" on page 26.)

Using the Bluetooth mobile phone i

1	ტ/SOURCE	Select "BT PHONE."	
2	•	Enter the Bluetooth menu.	
3	_	Make a call or setting using the Bluetooth setting menu. (See the following and page 26.)	

When a call comes in...

The source is automatically changed to "BT PHONE."

 The display will flash in blue (see "RING COLOR" on page 29).

When "AUTO ANSWER" is activated...

The unit answers the incoming calls automatically, see page 26.

- When "AUTO ANSWER" is deactivated, press any button (except ♂/SOURCE/▲) to answer the incoming call.
- You can adjust the microphone volume level (see "MIC SETTING" on page 26).

To end the call

Hold any button (except ₺ /SOURCE/♠).

When a text message comes in...

If the mobile phone is compatible with text message (notified through JVC Bluetooth adapter) and "MSG INFO" (message info) is set to "AUTO" (see page 26), the unit rings to inform you of the message arrival.

 "RCV MESSAGE" (receiving message) appears on the display and the display illuminate in blue (see "RING COLOR" on page 29.)

Making a call

You can make a call using the following methods.

Select "BT PHONE," then follow the following steps to make a call:

- To return to the previous menu, press ▲.
- 1 Enter the "DIAL" menu.



2 Select a calling method.

Call history:

- 1 Select a call history (REDIAL*, RECEIVED*, MISSED*).
- 2 Then select a name (if it is acquired) or phone number.



Phone book:

- 1 Select "PHONE BOOK*."
 The list of phone number appears.
- 2 Select a name from the list.



* Displays only when your mobile phone is equipped with these functions and is compatible with this unit

Direct dialing:

1 Select "NUMBER."



2 Select a number.



3 Move to the next (or previous) number position.



4 Repeat steps 2 and 3 until you finish entering the phone number.



Voice dialing:

1 Select "VOICE DIAL."




"SAY NAME" appears on the display.

- 2 Speak the name you want to call.
 - If your mobile phone does not support the voice recognition system, "ERROR" appears on the display.
 - Using "VOICE DIAL" may be difficult in a noisy environment or at an emergency.

Using the Bluetooth audio player



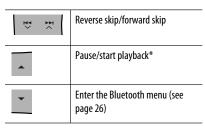

- * Operation may be different according to the connected Bluetooth audio player.
- Refer also to page 16 for connecting/disconnecting/ deleting a registered device.
- When the sound is stopped or interrupted while using a Bluetooth device, turn off, then turn on the unit.
 - If the sound is not yet restored, connect the device again (see page 16).

Listening to the Satellite Radio

Before operating, connect either one of the following (not supplied) to the expansion port on the rear of this unit.

- JVC SIRIUS Satellite Radio System, SC-C1 and KS-SRA100, PnP, SC-VDOC1 and KS-SRA100, for listening to the SIRIUS Satellite Radio.
- XM Satellite Radio System, JVC Smart Digital Adapter—XMDJVC100, CNP2000UC and CNPJVC1 for listening to the XM Satellite Radio.

GCI (Global Control Information) update

- If channels are updated after subscription, updating starts automatically. "UPDATING" flashes and no sound can be heard.
- Update takes a few minutes to complete.
- During update, you cannot operate your Satellite Radio.

Activate your SIRIUS subscription after connection

1 SIRIUS -----

SIRIUS Satellite Radio starts updating all the SIRIUS channels.

Once completed, SIRIUS Satellite Radio tunes in to the preset channel, CH184.

- 2 Check your SIRIUS ID (see page 28).
- 3 Contact SIRIUS on the internet at http://activate.siriusradio.com/ to activate your subscription, or you can call SIRIUS toll-free at 1-888-539-SIRIUS (7474). "SUB UPDT PRESS ANY KEY" scrolls on the display once subscription has been completed.

Activate your XM subscription after connection

Only Channel 0, 1, and 247 are available before activation.



XM Tuner* starts updating all the XM channels. "Channel 1" is tuned in automatically.

- 2 Check your XM Satellite Radio ID labelled on the casing of the XM Tuner, or tune in to "Channel 0" (see page 20).
- 3 Contact XM Satellite Radio on the internet at http://xmradio.com/activation/ to activate your subscription, or you can call 1-800-XM-RADIO (1-800-967-2346). Once completed, the unit tunes in to one of the available channels (Channel 4 or higher).
- * XM Tuner: XMDirect ™ Tuner Box or XMDirect2 Tuner System


•	⊕/SOURCE	Select "SIRIUS" or "XM."	
	2 -	Select a category. SIRIUS: If you select "ALL," you can tune in to all the channels of all categories. XM: Press the button once to enter the category search mode, then press the button repeatedly to select a category.	
	B ++	 Select a channel to listen. Holding the button changes the channels rapidly. While searching, invalid and unsubscribed channels are skipped. XM: If you do not select a channel within 15 seconds, category selected in step 2 is canceled. You can select all channels of all categories now (including non-categorized channels). 	

Storing channels in memory

You can preset up to 18 channels for both SIRIUS and XM.

Ex.: Storing channel into preset number "PO4."

- Tune in to a channel you want to store (see steps 1 – 3 above).
- 2 Select preset number.

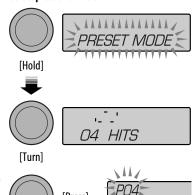

Checking the XM Satellite Radio ID While selecting "XM," select "Channel 0."



The display alternately shows "RADIO ID" and the 8-digit (alphanumeric) ID number.

To cancel the ID number display, select any channel other than "Channel 0."

Selecting SIRIUS/XM preset station



[Press]

The LIST menu is called up.



[Turn] → [Press]

3



[Press]



Listening to the iPod/iPhone device

You can connect the iPod/iPhone using USB 2.0 cable (accessory of the iPod/iPhone).


Notes on the iPod/iPhone operation

For users of iPod nano (1st Generation) or iPod with video (5th Generation): "IPOD MODE" is not available. Use "HEAD MODE."

For users of the other iPod/iPhone models: When you switch "HEAD MODE" to "IPOD MODE", this unit will pause playback of the iPod/iPhone. In this case, resume playback with the iPod/iPhone.

Playing an iPod/iPhone

Preparation: Select the controlling terminal, "HEAD MODE (this unit)" or "IPOD MODE (iPod/iPhone)" for iPod/iPhone playback (see page 30). The operations explained below are under "HEAD MODE."

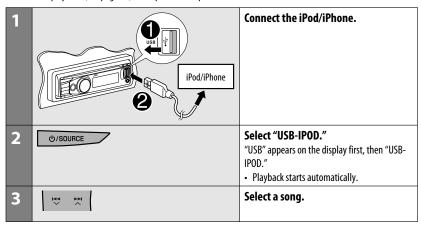

Selecting a track from the menu

Enter the main menu.



[Press]

2 Select the desired menu.



 $[Turn] \rightarrow [Press]$

PLAYLISTS ←→ ARTISTS ←→ ALBUMS ←→
SONGS ←→ PODCASTS ←→ GENRES ←→
COMPOSERS


3 Select the desired track.



 $[Turn] \rightarrow [Press]$

- To return to the previous menu, press BACK.
- Holding BACK allows you to switch the setting between "HEAD MODE" and "IPOD MODE."

Pressing (or holding) the following buttons allows you to...

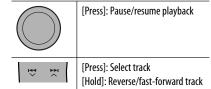

Selecting the playback modes

1

[Hold]
The playback mode menu is called up.

Select the desired mode.



[Turn]
REPEAT ←→ RANDOM



[Press]

3 Select the playback mode.



 $[Turn] \rightarrow [Press]$

KEPEAI	
ONE RPT	Functions the same as "Repeat One" of the iPod/iPhone.
ALL RPT	Functions the same as "Repeat All" of the iPod/iPhone.
RANDOM	
SONG RND	Functions the same as "Shuffle Songs" of the iPod/iPhone.

- When "Repeat" is set to "Off" for the iPod/iPhone, connecting the iPod/iPhone changes the setting to "ALL RPT." You cannot select "RPT OFF" for the iPod/iPhone connected with the USB cable.
- To cancel random play, select "RND OFF."
- To return to the previous menu, press BACK.

Purchasing your favorite songs

You can easily purchase the songs you have tagged while listening to HD Radio programs (see page 12)

— iTunes Tagging.

For purchasing the tagged songs, you need to perform the following operations:

- 1 Transfer the PSDs of the tagged songs to the iPod/iPhone. (See "Transferring the tagged PSD to your iPod/iPhone.")
- 2 Transfer the PSDs of the tagged songs to iTunes, then purchase the songs at iTunes Store. (See "Purchasing songs at iTunes Store.")

Transferring the tagged PSD to your iPod/iPhone

- For the type of iPod/iPhone compatible with iTunes Tagging, see page 36.
- Your iPod/iPhone must have 32 KB free space, which is required for transferring a tagged PSD.

Connect the iPod/iPhone to the unit (see page 21) after storing the tagged PSDs on the unit.

The tagged PSDs are transferred to your iPod/iPhone.

• While transferring the tagged PSDs...



Number of PSDs transferred to the iPod/iPhone Number of PSDs stored on the unit



 When all tagged PSDs are transferred to the iPod/ iPhone...




- You cannot transfer the tagged PSDs to the iPod/ iPhone in the following cases:
 - When the connected iPod/iPhone is not compatible with iTunes Tagging. ("UNSUPPORTED DEVICE FOR TAGGING" appears.)
 - When the memory of the iPod/iPhone is full.
 ("CAN'T TRANS IPOD FULL" appears.)
 - When disconnecting the iPod/iPhone during data transfer. ("TRANS ERROR" appears.)
- After the data transfer is completed, the tagged PSDs are automatically deleted from the unit.

To cancel the data transfer, press and hold TAG. (Available only when USB-IPOD is selected.)

Purchasing songs at iTunes Store

- iTunes 7.4 or later version is required to purchase the tagged songs.
- For details about iPod/iPhone and iTunes, refer also to the instructions supplied with the iPod/iPhone or visit http://www.apple.com>.

Connect the iPod/iPhone to the PC.

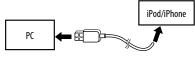

2 Synchronize the iPod/iPhone to the iTunes.

The tagged PSDs are transferred to PC, and iTunes displays the list of the tagged songs.

- You can purchase the tagged songs at iTunes store.
- After the data transfer is completed, the stored PSDs are automatically deleted from the iPod/iPhone.

See page 36 about warning messages for iTunes Tagging.

Listening to the other external components

You can connect an external component to:

- EXT INPUT: Expansion port on the rear of this unit using the following adapters (not supplied):
 - KS-U57: For connecting the component with pin jacks
 - KS-U58: For connecting the component with stereo mini jack


Preparation: Make sure "EXT ON" is selected in the "SELECT SRC" → "EXT IN" setting, see page 30.

• AUX IN: Input jack on the control panel.

Preparation: Make sure "AUX ON" is selected in the "SELECT SRC" → "AUX IN" setting, see page 30.

1	ტ/SOURCE	Select "EXT INPUT" or "AUX IN."
2	_	Turn on the connected component and start playing the source.
3	[Turn]	Adjust the volume.
4	_	Adjust the sound as you want (see page 25).

Connecting an external component to the AUX input jack

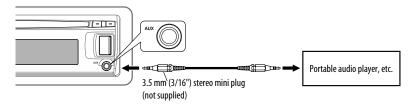

Adjusting the sound

Selecting a preset sound mode

You can select a preset sound mode suitable to the music genre.



Customizing sound mode

You can store your own adjustments in memory.


• The adjustments made will be stored automatically under "USER."

EASY mode (3 Band)





2 Adjust the tone level (-10 to +10).

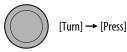

 Repeat this procedure and adjust "BASS LVL" → "MID I VI" → "TRF I VI."

Pro mode (7 Band)

1 Select "PRO EQ."



[Hold]

The SET menu is called up.




[Turn]


2 While "PRO EQ" is shown on the display...



Select your desired tone.

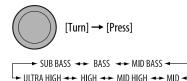

4 Adjust the tone level (-10 to +10).

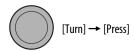

- Repeat steps 3 and 4 to adjust other sound characteristics.
- The current sound mode changes to "USER" automatically.
- Press EO to confirm the current sound mode.

Bluetooth settings

You can change the settings listed on the right column according to your preference.

1 Select "BT PHONE" or "BT AUDIO."



2 Enter the Bluetooth menu.



3 Select "SETTINGS."



4 Select a setting item.





- *1 Appears only when a Bluetooth phone is connected.
- *2 Appears only when a Bluetooth phone is connected and it is compatible with text message.
- 5 Change the setting accordingly.



Setting menu (__: Initial)

AUTO CNNCT (connect)

When the unit is turned on, the connection is established automatically with...

OFF: No Bluetooth device.

LAST: The last connected Bluetooth device. **ORDER:** The available registered Bluetooth device

found first.

AUTO ANSWER

Only for the device being connected for "BT PHONE."

ON: The unit answers the incoming calls

automatically.

OFF: The unit does not answer the calls

automatically. Answer the calls manually.

REJECT: The unit rejects all incoming calls.

MSG INFO (message info)

Only for the device being connected for "BT PHONE."

AUTO: The unit informs you of the arrival of

a message by ringing and displaying "RCV MESSAGE" (receiving message).

 The display illuminate in blue (see "RING COLOR" on page 29).

MANUAL: The unit does not inform you of the arrival

of a message.

MIC SETTING (microphone setting)

Only for the device being connected for "BT PHONE." Adjust the volume of the microphone connected to the Bluetooth adapter.

LEVEL 01/02/03

VERSION

The Bluetooth software and hardware versions are shown.

SET menu operations

1 Call up the SET menu.



[Hold]

2 Select the desired item.



 $[Turn] \rightarrow [Press]$

3 Repeat step 2 if necessary.

- To return to the previous menu, press BACK.
- To exit from the menu, press DISP or MENU.
- If no operation is done for about 60 seconds after pressing MENU button, the operation will be canceled.

Initial: Underlined

Category	Menu items	Selectable settings, [reference page]		
0	DEMO	• <u>DEMO ON</u> :	Display demonstration will be activated automatically if no	
DEMO	Display		operation is done for about 20 seconds, [4].	
	demonstration	DEMO OFF:	Cancels.	
	CLOCK SET	Adjust the hour,	then the minute, [4].	
	Clock setting	[Initial: 1:00]		
	CLOCK ADJ	• AUTO:	The built-in clock is automatically adjusted using the clock	
	Clock adjustment		data provided via the Satellite Radio channel or the HD Radio	
×			broadcast.	
CLOCK		• <u>OFF</u> :	Cancels.	
J	TIME ZONE*1	Select your resid	lential area from one of the time zones for clock adjustment.	
	Time zone	<u>EASTERN</u> , ATLANTIC, NEWFOUND, ALASKA, PACIFIC, MOUNTAIN, CENTRAL		
	DST*1	DST ON:	Activates daylight savings time if your residential area is subject	
	Daylight savings		to DST.	
	time	• DST OFF:	Cancels.	
	SUB BASS	For settings, [25].	
	BASS			
0	MID BASS			
PRO EQ	MID			
	MID HIGH			
	HIGH			
	ULTRA HIGH			
	1			

^{*1} Displayed only when "CLOCK ADJ" is set to "AUTO."

Category	Menu items	Selectable settings, [reference page]		
	DIMMER Dimmer	• DIMMER AUTO: • DIMMER OFF: • DIMMER ON:	Dims the display and button illumination when you turn on the headlights.*2 Cancels. Dims the display and button illumination.	
DISPLAY	SCROLL*3 Scroll	• SCROLL ONCE: • SCROLL AUTO: • SCROLL OFF: Pressing DISP for mo setting.	Scrolls the displayed information once. Repeats scrolling (at 5-second intervals). Cancels. re than one second can scroll the display regardless of the	
	TAG DISPLAY Tag display	• TAG ON: • TAG OFF:	Shows the Tag information while playing MP3/WMA tracks. Cancels.	
	SSM *4 Strong-station Sequential Memory	For settings, [11]. • For FM: SSM 01-06 • For AM: SSM 01-06	5, SSM 07-12, SSM 13-18 6	
	AREA Tuner channel interval	AREA US: AREA EU: AREA SA:	When using in North/Central/South America. AM/FM intervals are set to 10 kHz/200 kHz. When using in any other areas. AM/FM intervals are set to 9 kHz/50 kHz (100 kHz during auto search). When using in South American countries where FM interval is 100 kHz. AM interval is set to 10 kHz.	
TUNER	MONO Monaural mode	MONO ON: MONO OFF:	Activate monaural mode to improve FM reception, but stereo effect will be lost, [10]. Restore the stereo effect.	
	SID*5 SIRIUS ID	Your SIRIUS identification selected, [19].	ation number scrolls on the display 5 seconds after "SID" is	
	BLEND HOLD*4 HD Radio reception mode	• <u>AUTO</u> : • DIGITAL: • ANALOG:	Switch between digital and analog audio automatically [10]. Tuning to digital audio only. Tuning to analog audio only.	
	IF BAND Intermediate frequency band	• AUTO: • WIDE:	Increases the tuner selectivity to reduce interference noises between adjacent stations. (Stereo effect may be lost.) Subject to interference noises from adjacent stations, but sound quality will not be degraded and the stereo effect will remain.	

^{*2} The illumination control lead connection is required. (See "Installation/Connection Manual.")

^{*3} Some characters or symbols will not be shown correctly (or will be blanked) on the display.

 $^{^{*4}\,}$ Displayed only when FM or AM is selected as the source.

^{*5} Displayed only when SIRIUS Satellite Radio is connected.

Category	Menu items	Selectable settings, [reference page]		
COLOR	BUTTON ZONE	COLOR 01 — COLOR 29, USER:	For settings, [31]. [Initial: COLOR 06]	
	DISP ZONE Display zone		For settings, [31]. [Initial: COLOR 01]	
	ALL ZONE		For settings, [31]. [Initial: COLOR 06]	
	DAY COLOR	BUTTON ZONEDISP ZONE:	For settings, [32].	
	NIGHT COLOR	BUTTON ZONEDISP ZONE:	For settings, [32].	
COLOR SETUP	MENU COLOR Menu color	• OFF: • <u>ON</u> :	Cancels. The display and buttons illumination will change to white color during SET menu, LIST menu and playback mode operations.	
	RING COLOR*6 Ring color	• OFF: • <u>ON</u> :	Cancels. When a call comes in, the display will flash in blue. • The display will change to the original color when the call is answered or the incoming call stops. When the unit receive a text message, the display only illuminate in blue.	
	FADER*7 Fader	FADER R12 — FADER F12:	Adjust the front and rear speaker output balance. [Initial: 00]	
	BALANCE*8 Balance	BALANCE L12 — BALANCE R12:	Adjust the left and right speaker output balance. [Initial: 00]	
AUDIO	VOL ADJUST Volume adjust	VOL ADJ -10 — VOL ADJ +10: [Initial: VOL ADJ 00]	Preset the volume adjustment level of each source (except FM, BT PHONE and BT AUDIO), compared to the FM volume level. The volume level will automatically increase or decrease when you change the source. Before making an adjustment, select the source you want to adjust. "VOL ADJ FIX" appears on the display if "FM", "BT PHONE", or "BT AUDIO" is selected as the source.	
	SUB.W FREQ Subwoofer cutoff frequency	• LOW: • <u>MID</u> : • HIGH:	Frequencies lower than 72 Hz are sent to the subwoofer. Frequencies lower than 111 Hz are sent to the subwoofer. Frequencies lower than 157 Hz are sent to the subwoofer.	

^{*6} Displayed only when Bluetooth adapter, KS-BTA200 is connected.

^{*7} If you are using a two-speaker system, set the fader level to "00."

^{*8} This adjustment will not affect the subwoofer output.

Category	Menu items	Selectable setting, [reference page]	
AUDIO	SUB.W LEVEL Subwoofer level	SUB.W 00 — SUB.W 08:	Adjust the subwoofer output level. [Initial: SUB.W 04]
	BEEP Keypress tone	BEEP OFF: BEEP ON:	Deactivates the keypress tone. Activates the keypress tone.
	AMP GAIN Amplifier gain control	• LOW POWER:	VOLUME 00 — VOLUME 30 (Select if the maximum power of each speaker is less than 50 W to prevent damaging the speaker.)
		• HIGH POWER: • OFF:	VOLUME 00 — VOLUME 50 Deactivates the built-in amplifier.
		 If you change the "AMP GAIN" setting from "HIGH POWER" to "LOW POWER" while the volume level is set higher than "VOLUME 30," the unit automatically changes the volume level to "VOLUME 30." 	
SELECT SRC	AM*9 AM station	AM OFF: AM ON:	Disable "AM" in source selection. Enable "AM" in source selection.
	EXT IN*10,*11 External input	• EXT OFF: • EXT ON:	Disable "EXT INPUT" in source selection. Enable "EXT INPUT" in source selection.
	AUX IN*12 Auxiliary input	• AUX OFF: • AUX ON:	Disable "AUX IN" in source selection. Enable "AUX IN" in source selection.
TAG ALL CLR	TAG ALL CLR Tag all clear	Clears all tag information stored on the unit. Hold the Control dial until "COMPLETED" appears to clear all tag information.	
IPOD SWITCH	IPOD SWITCH*13 iPod/iPhone control	• HEAD MODE: • IPOD MODE:	Controls iPod/iPhone playback through the unit. Controls iPod/iPhone playback through the iPod/iPhone.

^{*9} Displayed only when any source other than "AM" is selected.

^{*10} Displayed only when any source other than "EXT INPUT" is selected.


^{*11} Not required for SIRIUS/XM tuners and Bluetooth.

^{*12} Displayed only when any source other than "AUX IN" is selected.

^{*13} Displayed only when "USB-IPOD" is selected and "IPOD MODE" is available for the connected iPod/iPhone (see page 35).

Selecting the variable button color and display color illumination

You can select your preferred color for button color illumination (except for EQ BASS-TRE / DISP) and display color separately.

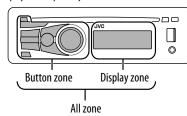

1



[Hold]
The SET menu is called up.

2



[Turn] → [Press]

Repeat this procedure.

Select "COLOR" → "BUTTON ZONE / DISP ZONE / ALL ZONE"

3



 $[Turn] \rightarrow [Press]$

Select your preferred color from one of the 29 preset colors or "USER" color.

- 4 Repeat steps 2 and 3 to select a different zone and your preferred color.
 - If "ALL ZONE" is selected in step 2, the button color and display illumination changed to the current/selected "BUTTON ZONE" color. You can also change the "ALL ZONE" color to one of your preferred color by performing step 3.
- 5 Exit from the setting.



Creating your own day and night colors—USER

You can create your own colors for "DAY COLOR" and "NIGHT COLOR" to apply to the button zone and display zone.

- DAY COLOR: color for the display and buttons.
- NIGHT COLOR: color for the display and buttons when display is dimmed.

M	lenu hie	Operation	
	DAY COLOR	• BUTTON ZONE	Follow example on the right column.
		• DISP ZONE	Select "DISP ZONE" in step 2 .
COLOR SETUP	NIGHT COLOR	• BUTTON ZONE	Select "NIGHT COLOR" → "BUTTON ZONE" in step 2.
		• DISP ZONE	Select "NIGHT COLOR" → "DISP ZONE" in step 2.

Ex.: Creating "USER" color for "BUTTON ZONE" in "DAY COLOR".

1



[Hold]
The SET menu is called up.

2

 $[Turn] \rightarrow [Press]$


• Repeat this procedure.

Select "COLOR SETUP" → "DAY COLOR" → "BUTTON ZONE"

3 Select a primary color.



4 Adjust the level of the selected primary color (00 to 31).

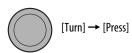

5 Repeat steps 3 and 4 to adjust other primary colors.

To create the color for other items, press BACK repeatedly to display "DAY COLOR" or "NIGHT COLOR", select the desired item in step **2**, then perform steps **3** to **5**.

To exit from the setting



More about this unit

■ Tuner operations

Storing stations in memory

- During SSM search...
 - All stations including HD Radio stations are searched and stored for the selected band.
 - All previously stored stations are erased and stations are stored newly.
 - When SSM is over, the station stored in the lowest preset number will be automatically tuned in.
- When a new station is stored with the manual presetting, the previously preset station is erased and the new one is stored in the same preset number.

Listening to a preset station

· No sound comes out until a broadcast is tuned in.

Disc operations

Caution for DualDisc playback

 The Non-DVD side of a "DualDisc" does not comply with the "Compact Disc Digital Audio" standard.
 Therefore, the use of Non-DVD side of a DualDisc on this product may not be recommended.

General

- This unit has been designed to reproduce CDs/CD Texts, and CD-Rs (Recordable)/CD-RWs (Rewritable) in audio CD (CD-DA), MP3 and WMA formats.
- MP3 and WMA "tracks" (words "file" and "track" are used interchangeably) are recorded in "folders."

Playing a CD-R or CD-RW

- · Use only "finalized" CD-Rs or CD-RWs.
- This unit can only play back files of the same type as those detected first if a disc includes both audio CD (CD-DA) files and MP3/WMA files.
- This unit can play back multi-session discs; however, unclosed sessions will be skipped while playing.
- Some CD-Rs or CD-RWs may not play back on this unit because of their disc characteristics, or for the following reasons:
- Discs are dirty or scratched.
- Moisture condensation has occurred on the lens inside the unit.
- The pickup lens inside the unit is dirty.
- The files on the CD-R/CD-RW are written using the "Packet Write" method.
- There are improper recording conditions (missing data, etc.) or media conditions (stained, scratched, warped, etc.).
- CD-RWs may require a longer readout time since the reflectance of CD-RWs is lower than that of regular CDs.
- · Do not use the following CD-Rs or CD-RWs:
 - Discs with stickers, labels, or a protective seal stuck to the surface.
 - Discs on which labels can be directly printed by an ink jet printer.

Using these discs under high temperature or high humidity may cause malfunctions or damage to the unit.

Ejecting a disc

 If the ejected disc is not removed within 15 seconds, it is automatically inserted into the loading slot again to protect it from dust. Playback starts automatically.

Playing an MP3/WMA disc

- This unit can play back MP3/WMA files with the extension code <.mp3> or <.wma> (regardless of the letter case—upper/lower).
- This unit can show the names of albums, artists (performer), and Tag (Version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, or 2.4) for MP3 files and for WMA files.
- This unit can display only one-byte characters. No other characters can be correctly displayed.
- This unit can play back MP3/WMA files meeting the conditions below:
 - − Bit rate: 32 kbps − 320 kbps
 - Sampling frequency:
 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz (for MPEG-1)
 24 kHz, 22.05 kHz, 16 kHz (for MPEG-2)
 - Disc format: ISO 9660 Level 1/Level 2, Romeo, Joliet
- The maximum number of characters for file/folder names vary among the disc format used (includes 4 extension characters—<.mp3> or <.wma>).
 - ISO 9660 Level 1: up to 12 characters
 - ISO 9660 Level 2: up to 31 characters
 - Romeo: up to 64 characters
 - Joliet: up to 32 characters
- This unit can play back files recorded in VBR (variable bit rate).
 - Files recorded in VBR have a discrepancy in elapsed time display, and do not show the actual elapsed time. Especially, after performing the search function, this difference becomes noticeable.
- This unit can recognize a total of 512 files and of 255 folders.

- This unit cannot play back the following files:
 - MP3 files encoded with MP3i and MP3 PRO format.
 - MP3 files encoded in an inappropriate format.
 - MP3 files encoded with Laver 1/2.
 - WMA files encoded with lossless, professional, and voice format.
 - WMA files which are not based upon Windows Media® Audio.
 - WMA files copy-protected with DRM.
 - Files which have the data such as WAVE, ATRAC3, etc.
- The search function works but search speed is not constant.

USB operations

- If "NO USB" appears after removing a device, reattach a device or select another playback source.
- When the USB device has no playable files "NO FILE" appears, or when the files have not been formatted correctly, "NOT SUPPORT" flashes.
- The unit cannot recognize a USB device whose rating is other than 5 V and exceeds 500 mA.
- While playing from a USB device, the playback order may differ from other players.
- This unit may be unable to play back some USB devices or some files due to their characteristics or recording conditions.
- USB devices equipped with special functions such as data security functions cannot be used with the unit.
- Do not use a USB device with 2 or more partitions.
- Depending on the shape of the USB devices and connection ports, some USB devices may not be attached properly or the connection might be loose.
- When connecting a USB device, refer also to its instructions.
- Connect only one USB device to the unit at a time. Do not use a USB hub.
- This unit may not recognize a memory card inserted into the USB card reader.
- When connecting with a USB cable, use the USB 2.0 cable.
- This unit may not play back files in a USB device properly when using a USB extension cord.

- This unit cannot assure proper functions or supply power to all types of USB devices.
- This unit is not compatible with FAT 64 or NTFS. The compatible file system is FAT 32. FAT 16. or FAT 12.
- This unit can recognize a total of 65 025 files and 255 folders (a maximum of 255 files per folder).
- This unit can recognize a total of 63 characters for file/folder names (including the extension cord).

Bluetooth operations

General

- While driving, do not perform complicated operation such as dialing the numbers, using phone book, etc.
 When you perform these operations, stop your car in a safe place.
- Some Bluetooth devices may not be connected to this unit depending on the Bluetooth version of the device
- This unit may not work for some Bluetooth devices.
- Connecting condition may vary depending on the circumstances around you.
- When the unit is turned off, the device is disconnected.

Warning messages for Bluetooth operations

• ERROR CNNCT (Error Connection)

The device is registered but the connection has failed. Use "CONNECT" to connect the device again. (See page 16.)

ERROR

Try the operation again. If "ERROR" appears again, check if the device supports the function you have tried.

UNFOUND

No available Bluetooth device is detected by "SEARCH."

LOADING

The unit is updating the phone book*.

* Displays only when your mobile phone is equipped with this function and is compatible with this unit.

PLEASE WAIT

The unit is preparing to use the Bluetooth function. If the message does not disappear, turn off and turn on the unit, then connect the device again (or reset the unit).

RESET 8

Check the connection between the adapter and this unit.

Satellite Radio operations

- To know more about SIRIUS Satellite Radio or to sign up, visit http://www.sirius.com>.
- For the latest channel listings and programming information, or to sign up for XM Satellite Radio, visit http://www.xmradio.com.

■ iPod/iPhone operations

- You can control the following types of iPod/iPhone models:
 - iPod with video (5th Generation)*1,*2
 - iPod classic*1
 - iPod nano (1st Generation)*2
 - iPod nano (2nd Generation)
- iPod nano (3rd Generation)*1
- iPod nano (4th Generation)*1
- iPod nano (5th Generation)*1
- iPod touch (1st Generation)*1
- iPod touch (2nd Generation)*1
- iPhone/iPhone 3G/iPhone 3GS*1
- *1 It is not possible to browse video files on the "Videos" menu.
- *2 "IPOD MODE" (see page 21) is not available.

- You can enjoy iTunes Tagging with the following types of iPod/iPhone:
 - iPod classic, software version 1.0 or later
 - iPod nano (3rd Generation), software version 1.0 or later
 - iPod nano (4th Generation), software version 1.0 or later
 - iPod nano (5th Generation), software version 1.0 or later
 - iPod touch (1st Generation), software version 2.1 or later
 - iPod touch (2nd Generation), software version 2.1 or later
 - iPhone/iPhone 3G, software version 2.1 or later
 - iPhone 3GS, software version 3.0 or later
- If the iPod/iPhone does not play correctly, please update your iPod/iPhone software to the latest version. For details about updating your iPod/iPhone, visit http://www.apple.com>.
- When you turn on this unit, the iPod/iPhone is charged through this unit.
- · iPod shuffle cannot be used with this unit.
- · The text information may not be displayed correctly.
- If the text information contains more than 11 characters, it scrolls on the display.
 This unit can display up to 33 characters.

Warning messages for iTunes Tagging

MEMORY FULL

You are trying to store the 61st PSD. Transfer the tagged PSDs to the iPod/iPhone, or clear all tagged PSDs. (See page 12.)

TAG ALREADY SAVED

You are trying to tag the song for the 2nd time while receiving one song.

NO TAG DATA

The broadcast currently received does not support the iTunes Tagging or the broadcast does not provide PSD.

CAN'T TRANS IPOD FULL

The memory of the iPod/iPhone is full.

UNSUPPORTED DEVICE FOR TAGGING

The connected iPod/iPhone is not compatible with iTunes Tagging.

TRANS ERROR

The iPod/iPhone is disconnected during data transfer.

TRANS OFF

Data transfer is canceled.

Notice:

When operating an iPod/iPhone, some operations may not be performed correctly or as intended. In this case, visit the following JVC web site: <http://www.jvc.co.jp/english/car/> (English website only)

JVC bears no responsibility for any loss of data in an iPod/iPhone and/or USB mass storage class device while using this System.

Troubleshooting

What appears to be trouble is not always serious. Check the following points before calling a service center.

	Symptoms	Remedies/Causes		
General	Sound cannot be heard from the speakers.	Adjust the volume to the optimum level.Check the cords and connections.		
	The unit does not work at all.	Reset the unit (see page 3).		
	"AUX IN" or "EXT INPUT" cannot be selected.	Check the "SELECT SRC" \rightarrow "AUX IN" or "EXT IN" setting (see page 30).		
	Nothing appears on the display.	Check the "USER" color setting (see page 32).		
	SSM automatic presetting does not work.	Store stations manually.		
	Static noise while listening to the radio.	Connect the antenna firmly.		
	• "AM" cannot be selected.	Check the "SELECT SRC" \rightarrow "AM" setting (see page 30).		
	Sound quality changes when receiving HD Radio stations.	Fix the reception mode either to "DIGITAL" or "ANALOG" (see pages 10 and 28).		
FM/AM	No sound can be heard.	 Check the power supply to the antenna when using active type. "ANALOG" is selected when receiving all digital broadcast of HD Radio station. Select "DIGITAL" or "AUTO" (see pages 10 and 28). "DIGITAL" is selected when receiving weak digital signals or receiving conventional radio broadcast. Select "ANALOG" or "AUTO" (see pages 10 and 28). 		
	The song cannot be tagged.	The HD Radio broadcast does not support iTunes Tagging function or the broadcast does not contain PSD. You can tag the PSD only when the TAG indicator lights up on the display.		
	The clock becomes wrong when receiving HD Radio stations.	Set "CLOCK ADJ" to "OFF" (see page 27).		

	Symptoms	Remedies/Causes		
	Disc cannot be played back.	Insert the disc correctly.		
Disc playback	CD-R/CD-RW cannot be played back. Tracks on the CD-R/CD-RW cannot be skipped.	 Insert a finalized CD-R/CD-RW. Finalize the CD-R/CD-RW with the component which you used for recording. 		
	Disc can neither be played back nor ejected.	 Unlock the disc (see page 13). Eject the disc forcibly (see page 3).		
Discp	Disc sound is sometimes interrupted.	Stop playback while driving on rough roads.Change the disc.		
	• "NO DISC" appears on the display.	Insert a playable disc into the loading slot.		
	"PLEASE" and "EJECT" appear alternately on the display.	Press ♠, then insert a disc correctly.		
	Disc cannot be played back.	 Use a disc with MP3/WMA tracks recorded in a format compliant with ISO 9660 Level 1, Level 2, Romeo, or Joliet. Add the extension code <.mp3> or <.wma> to the file names. 		
8	Noise is generated.	Skip to another track or change the disc. (Do not add the extension code <.mp3> or <.wma> to non-MP3 or WMA tracks.)		
MP3/WMA playback	A longer readout time is required ("READING" keeps flashing on the display).	Do not use too many hierarchical levels and folders.		
MP3/WI	Tracks do not play back in the order you have intended them to play.	The playback order is determined when the files are recorded.		
	The elapsed playing time is not correct.	This sometimes occurs during playback. This is caused by how the tracks are recorded on the disc.		
	• "NO FILE" appears on the display.	Selected folder is an empty folder *1. Select another folder that contains MP3/WMA tracks.		
	The correct characters are not displayed (e.g. album name).	This unit can only display letters (upper case), numbers, and a limited number of symbols.		

^{*1} Folder that is physically empty or folder that does not contain valid MP3/WMA track.

	Symptoms	Remedies/Causes		
USB playback	Noise is generated.	 The track played back is not a playable file format. Skip to another file. Do not add the extension code <.mp3> or <.wma> to non-MP3 or WMA tracks. 		
	• "READING" keeps flashing on the display.	 Readout time varies depending on the USB device. Do not use too many hierarchy or folders. Turn off the power then on again. Do not pull out or connect the USB device repeatedly while "READING" is shown on the display. 		
	• "NO FILE" appears on the display.	Check whether the selected folder, the connected USB device, or the iPod/iPhone contains a playable file.		
	Tracks/folders are not played back in the order you have intended them to play.	The playback order is determined by the file name. Folders with numbers on the start of their names are sorted in numerical order. However, folders with no numbers on the start of their names are sorted according to the file system of the USB device.		
	 "CANNOT PLAY" appears on the display. "NO USB" appears on the display. The unit cannot detect the USB device. 	Check whether the connected USB device or the iPod is compatible with this unit. The USB device is not connected properly. Connect the USB device again.		
	• "NOT SUPPORT" appears on the display.	Check whether the track is a playable file format.		
	The correct characters are not displayed (e.g. album name).	This unit can only display letters (upper case), numbers, and a limited number of symbols.		
	While playing a track, sound is sometimes interrupted.	The tracks have not been properly copied into the USB device. Copy tracks again into the USB device, and try again.		

	Symptoms	Remedies/Causes		
Bluetooth*2	Bluetooth device does not detect the unit.	The unit can be connected with one Bluetooth mobile phone and one Bluetooth audio device at a time. While connecting a device, this unit cannot be detected from another device. Disconnect the currently connected device and search again.		
	The unit does not detect the Bluetooth device.	Check the Bluetooth setting of the device. Search from the Bluetooth device. After the device detects the unit, select "OPEN" on the unit to connect the device. (See page 15.)		
	The unit does not make pairing with the Bluetooth device.	 Enter the same PIN code for both the unit and target device. Select the device name from "SPECIAL," then try to connect again. (See page 16.) Try to pair/connect from the Bluetooth device. 		
	Echo or noise occurs.	Adjust the microphone unit position.		
	Phone sound quality is poor.	 Reduce the distance between the unit and the Bluetooth mobile phone. Move the car to a place where you can get a better signal reception. 		
	The sound is interrupted or skipped during playback of a Bluetooth audio player.	 Reduce the distance between the unit and the Bluetooth audio player. Disconnect the device connected for "BT PHONE." Turn off, then turn on the unit. (When the sound is not yet restored,) connect the device again. 		
	The connected audio player cannot be controlled.	Check whether the connected audio player supports AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).		

^{*2} For Bluetooth operations, refer also to the instructions supplied with the Bluetooth Adapter.

	Symptoms	Remedies/Causes		
	• "CALL 1-888-539-SIRIUS TO SUBSCRIBE" scrolls on the display while listening to the SIRIUS Satellite Radio.	Starts subscribing to SIRIUS Satellite Radio (see page 19).		
	No sound can be heard. "UPDATING" appears on the display.	The unit is updating the channel information and it takes a few minutes to complete.		
	• "NO SIGNAL" or "ACQUIRING" appears on the display.	Move to an area where signals are stronger.		
	• "NO ANTENNA" or "ANTENNA" appears on the display.	Connect the antenna firmly.		
	"NO CHANNEL" appears on the display for about 5 seconds, then returns to the previous display while listening to the SIRIUS Satellite Radio.	No broadcast on the selected channel. Select another channel or continue listening to the previous channel.		
Radio	• "XM TUNER" appears on the display.	The XM Mini tuner is not connected. Connect the tuner.		
Satellite Radio	 "NO (information)*3" scrolls on the display or no text information appears at all while listening to the SIRIUS Satellite radio. "" appears on the display while listening to the XM Satellite Radio. 	No text information for the selected channel.		
	• "" appears on the display for about 2 seconds, then returns to the previous channel while listening to the XM Satellite Radio.	Selected channel is no longer available or is unauthorized. Select another channel or continue listening to the previous channel.		
	"OFF AIR" appears on the display while listening to the XM Satellite Radio.	Selected channel is not broadcasting at this time. Select another channel or continue listening to the previous channel.		
	"LOADING" appears on the display while listening to the XM Satellite Radio.	The unit is loading the channel information and audio. Text information are temporarily unavailable.		
	"RESET 8" appears on the display. Satellite Radio does not work at all.	Reconnect this unit and the Satellite Radio correctly and reset this unit.		

^{*3} NO CATEGORY, NO ARTIST, NO COMPOSER, and NO SONG/PROGRAM.


	Symptoms	Remedies/Causes		
	The iPod/iPhone does not turn on or does not work.	 Check the connecting cable and its connection. Update the firmware version of the iPod/iPhone. Charge the battery of the iPod/iPhone. Reset the iPod/iPhone. Check whether "IPOD SWITCH" setting is appropriate (see page 30). 		
	The sound is distorted.	Deactivate the equalizer either on this unit or the iPod/iPhone.		
	The sound is noisy.	Turn off the VoiceOver on the iPod/iPhone.		
iPod/iPhone	• "NO USB" appears on the display.	Check the connecting cable and its connection.Charge the battery of the iPod/iPhone.		
	Playback stops.	The headphones are disconnected during playback. Restart the playback operation (see pages 21 and 22).		
	• "NO FILES" appears on the display.	No tracks are stored. Import tracks to the iPod/iPhone.		
	The controls for iPod/iPhone do not work after disconnecting from this unit.	Reset the iPod/iPhone.		
	The tagged PSD cannot be transferred to the iPod/iPhone.	 The iPod/iPhone does not have enough memory. The iPod/iPhone connected to the unit is not compatible with the iTunes Tagging function. 		
	"Tagged Playlist" is not shown on the iTunes after synchronizing the iPod/iPhone with PC.	Update the version of your iTunes to the version 7.4 or later.		

- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Victor Company of Japan, Limited (JVC) is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- HD Radio™ Technology Manufactured Under License From iBiquity Digital Corp. U.S. and Foreign Patents. HD Radio™ and the HD Radio and Arc logos are proprietary trademarks of iBiquity Digital Corp.
- "SIRIUS" and the SIRIUS dog logo are registered trademarks of SIRIUS Satellite Radio Inc.
- XM and its corresponding logos are registered trademarks of XM Satellite Radio Inc.
- "SAT Radio," the SAT Radio logo and all related marks are trademarks of SIRIUS Satellite Radio Inc., and XM Satellite Radio, Inc.
- "Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- "Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been
 certified by the developer to meet Apple performance standards.
- Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
- iPod and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- · iPhone is a trademark of Apple Inc.

<u>Maintenance</u>

How to clean the connectors

Frequent detachment will deteriorate the connectors. To minimize this possibility, periodically wipe the connectors with a cotton swab or cloth moistened with alcohol, being careful not to damage the connectors.

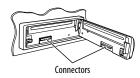

Moisture condensation

Moisture may condense on the lens inside the unit in the following cases:

- After starting the heater in the car.
- If it becomes very humid inside the car. Should this occur, the unit may malfunction. In this case, eject the disc and leave the unit turned on for a few hours until the moisture has evaporated.

How to handle discs

When removing a disc from its case, press down the center holder of the case and lift the disc out, holding it by the edges.

Center holder

 Always hold the disc by the edges. Do not touch its recording surface.

When storing a disc in its case, gently insert the disc around the center holder (with the printed surface facing up).

Make sure to store discs in cases after use.

To keep discs clean

A dirty disc may not play correctly. If a disc does become dirty, wipe it with a soft cloth in a straight line from center to edge.



 Do not use any solvents (for example, conventional record cleaner, spray, thinner, benzine, etc.) to clean discs.

To play new discs

New discs may have some rough spots around the inner and outer edges. If such a disc is used, this unit may reject the disc.



To remove these rough spots, rub the edges with a pencil or ball-point pen, etc.

Do not use the following discs:

Single CD
—8 cm (3-3/16") disc



Warped disc



Sticker and sticker residue



Stick-on label



Unusual shape



C-thru Disc (semitransparent disc)



Transparent or semitransparent parts on its recording area



Specifications

AUDIO AMPLIFIER SECTION				
Power Output:	20 W RMS \times 4 Channels at 4 Ω and \leq 1% THD+N		Just South State S	
Signal-to-Noise Ratio:	80 dBA (reference	: 1 W into 4 Ω)	CEA-2006 Care	
Load Impedance:			4Ω (4Ω to 8Ω allowance)	
Equalizer Control Range: Frequencies:			45 Hz, 120 Hz, 315 Hz, 800 Hz, 2.4 kHz, 6.3 kHz, 15 kHz	
	Level:		±10 dB	
Frequency Response:			40 Hz to 20 000 Hz	
Line-Out Level/Impedance	:	KD-AHD69:	5.0 V/20 kΩ load (full scale)	
		KD-HDR60:	2.5 V/20 kΩ load (full scale)	
Subwoofer-Out Level/Imp	edance:	KD-AHD69:	5.0 V/20 kΩ load (full scale)	
		KD-HDR60:	2.5 V/20 kΩ load (full scale)	
Output Impedance:		1 kΩ		
Other Terminal:		USB input terminal, AUX (auxiliary) input jack, Expansion port, Steering wheel remote input (only for KD-AHD69), Antenna input		

TUNER SECTION (HD Radio System Compatible)					
Frequency Range:	FM: with channel interval set to 100 kHz or 200 kHz		87.5 MHz to 107.9 MHz		
		with channel interval set to 50 kHz	87.5 MHz to 108.0 MHz		
	AM:	with channel interval set to 10 kHz 530 kHz to 1710 kHz			
		with channel interval set to 9 kHz 531 kHz to 1 602 kHz			
FM Tuner	Usabl	e Sensitivity:	8.3 dBf (0.7 μV/75 Ω)		
	50 dB Quieting Sensitivity:		14.3 dBf (1.4 μV/75 Ω)		
	Alternate Channel Selectivity (400 kHz):		65 dB		
	Frequency Response:		20 Hz to 20 000 Hz (HD Radio broadcast)		
			40 Hz to 15 000 Hz (Conventional broadcast)		
	Stereo Separation:		70 dB (HD Radio broadcast)		
			50 dB (Conventional broadcast)		
	Capture Ratio		3.5 dB		
AM Tuner	Sensitivity:		13 μV		
	Selectivity:		80 dB		
	Frequency Response:		40 Hz to 15 000 Hz (HD Radio broadcast)		
	Stereo Separation:		70 dB (HD Radio broadcast)		

CD PLAYER SECTION			
Type:	Compact disc player		
Signal Detection System:	Non-contact optical pickup (semiconductor laser)		
Number of Channels:	2 channels (stereo)		
Frequency Response:	5 Hz to 20 000 Hz		
Dynamic Range:	96 dB		
Signal-to-Noise Ratio:	98 dB		
Wow and Flutter:	Less than measurable limit		
MP3 Decoding Format: (MPEG1/2 Audio Layer 3)	Max. Bit Rate: 320 kbps		
WMA (Windows Media® Audio) Decoding Format:	Max. Bit Rate: 192 kbps		

USB SECTION			
USB Standards:	USB 2.0 Full Speed		
Data Transfer Rate:	Full Speed: Maximum 12 Mbps Low Speed: Maximum 1.5 Mbps		
Compatible Device:	Mass storage class		
Compatible File System:	FAT 32/16/12		
Max. Current:	DC 5 V === 500 mA		

GENERAL				
Power Requirement:	Operating Voltage:	DC 14.4 V		
		(11 V to 16 V allowance)		
Grounding System:		Negative ground		
Allowable Operating Temperature:		0°C to +40°C (32°F to 104°F)		
Dimensions (W \times H \times D): (approx.)	Installation Size: $182 \text{ mm} \times 52 \text{ mm} \times 160 \text{ mm}$			
		$(7-3/16'' \times 2-1/16'' \times 6-5/16'')$		
	Panel Size:	188 mm × 58 mm × 5 mm		
		$(7-7/16" \times 2-5/16" \times 1/4")$		
Mass:		1.3 kg (2.9 lbs) (excluding accessories)		

Design and specifications are subject to change without notice.

If a kit is necessary for your car, consult your telephone directory for the nearest car audio speciality shop.

Muchas gracias por la compra de un producto JVC.

Como primer paso, por favor lea detenidamente este manual para comprender a fondo todas las instrucciones y obtener un máximo disfrute de esta unidad.

IMPORTANTE (EE.UU.)

Este equipo se ha sometido a todo tipo de pruebas y cumple con las normas establecidas para dispositivos de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). Estas reglas están diseñadas para asegurar una protección razonable contra este tipo de interferencias en las instalaciones residenciales. Este equipo genera y utiliza energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza debidamente, es decir, conforme a las instrucciones, podrían producirse interferencias en radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que estas interferencias no se produzcan en una instalación determinada. Si este equipo ocasiona interferencias en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse mediante la conexión o desconexión del equipo, el problema puede corregirse mediante una o una combinación de las siguientes medidas:

- Reoriente la antena receptora o cámbiela de lugar.
- Aumente la separación entre el equipo y el aparato receptor.
- Enchufe el equipo a una toma de corriente situada en un circuito distinto del aparato receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico experto en radio/televisión.

Precaución:

Los cambios o modificaciones no aprobados por JVC pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

IMPORTANTE PARA PRODUCTOS LÁSER

- 1. PRODUCTO LÁSER CLASE 1
- PRECAUCIÓN: No abra la tapa superior. En el interior de la unidad no hay piezas que pueda reparar el usuario; encarque el servicio a personal técnico cualificado.
- B. **PRECAUCIÓN:** (EE.UU.) Radiación láser de clase II visible y/o invisible, cuando está abierto. No mire fiiamente el haz.

(Para Canadá) Radiación láser de clase 1M visible y/o invisible cuando ésta abierto. No mirar directamente con instrumental óptico.

4. REPRODUCCIÓN DE LA ETIQUETA: ETIQUETA DE PRECAUCIÓN, COLOCADA EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD.

CAUTION	ATTENTION	AVISO	VARNING	注意	CAUTION
	RAYONNEMENT LASER		SYNLIG OCH/ELLER		VISIBLE AND/OR
		DE CLASE 1M	OSYNLIG .		invisible class II
LASER RADIATION	INVISIBLE DE CLASSE				LASER RADIATION
WHEN OPEN, DO NOT	1M UNE FOIS OUVERT.	CUANDO ESTÁ	KLASS 1M. NÅR DÉNNA	レーザー放射が	WHEN OPEN.
VIEW DIRECTLY WITH		ABIERTO. NO MIRAR			DO NOT STARE
OPTICAL INSTRUMENTS.	DIRECTEMENT AVEC	DIRECTAMENTE	BETRAKTA EJ		INTO BEAM.
IEC60825-1:2001			STRÅLEN MED OPTISKA		FDA 21 CFR
(ENG)	OPTIQUES. (FRA)	ÓPTICO. (ESP)	INSTRUMENT. (SWE)	(JPN)	(ENG)



Advertencia:

Si necesita operar la unidad mientras conduce, asegúrese de mirar atentamente a su alrededor pues de lo contrario, se podría producir un accidente de tráfico.


Para fines de seguridad...

- No aumente demasiado el nivel de volumen pues es muy peligroso conducir si no se escuchan los sonidos exteriores.
- Detenga el automóvil antes de efectuar cualquier operación complicada.

Temperatura dentro del automóvil...

Si ha dejado el automóvil estacionado durante largo tiempo en un sitio cálido o frío, no opere la unidad hasta que se normalice la temperatura del habitáculo.

Desmontaje/montaje del panel de control

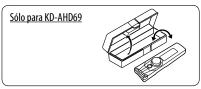







Cómo reposicionar su unidad



 También se borrarán los ajustes preestablecidos realizados por usted (excepto los dispositivos Bluetooth reaistrados, consulte la página 15).

Cómo expulsar el disco por la fuerza



- Puede expulsar por la fuerza el disco cargado aunque el disco se encuentre bloqueado. Para bloquear/ desbloquear el disco, consulte la página 13.
- Tenga cuidado de no dejar caer el disco al ser expulsado.
- Si esto no funciona, intente reposicionar su receptor.

Precaución sobre el ajuste de volumen:

Los dispositivos digitales (CD/USB) producen muy poco ruido al compararse con otras fuentes. Baje el volumen antes de reproducir estas fuentes digitales para evitar daños en los altavoces resultantes de un repentino aumento del nivel de salida.

CONTENIDO

Desmontaje/montaje del panel de control	3
Cómo reposicionar su unidad	3
Cómo expulsar el disco por la fuerza	3
Cancelación de las demostraciones en	
pantalla	4
Puesta en hora del reloj	4
OPERACIONES	
Operaciones básicas	5
Uso del panel de control	5
Uso del control remoto (RM-RK50)	6
Cambio de la información en pantalla	8
Para escuchar la radio	9
Operaciones de disco/USB	13
Reproducción de un disco	13
Reproducción de un archivo en un dispositivo)
USB	13
Operaciones de los discos/archivos	14
DISPOSITIVOS EXTERNOS	
Uso de dispositivos Bluetooth®	15
Uso del teléfono móvil Bluetooth	17
Uso del reproductor de audio Bluetooth	18
Para escuchar la radio satelital	19
Para escuchar dispositivo iPod/iPhone	21
Reproducción de un iPod/iPhone	21
Compra de sus canciones favoritas	23
Para escuchar otros componentes externos	24
AJUSTES	
Cómo ajustar el sonido	25
Ajustes Bluetooth	26
Operaciones del menú SET	27
REFERENCIAS	
Más sobre este receptor	33
Localización de averías	37
Mantenimiento	43
Especificaciones	44

3

Cancelación de las demostraciones en pantalla

Encienda la unidad.



Llama el menú SET.



[Sostener]

[Pulsar]





4 Seleccione "DEMO OFF".



[Girar]



5





Finalice el procedimiento.



Puesta en hora del reloj

Encienda la unidad.



Llama el menú SET.



[Sostener]



Seleccione "CLOCK".



[Girar]











Seleccione "CLOCK SET".



[Girar]







[Pulsar]

Ajuste la hora.



[Girar]







Ajuste los minutos.



[Girar]







[Pulsar]




Finalice el procedimiento.



Operaciones básicas


Uso del panel de control i

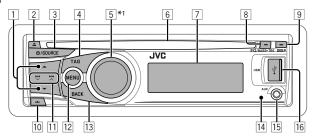

1 • FM/AM:

- Selecciona la emisora preajustada.
- Busca sólo emisoras de HD Radio [Sostener].
- SIRIUS/XM: Selecciona una categoría.
- CD/USB: Selecciona la carpeta.
- BT PHONE/BT AUDIO: Ingresa/vuelve al menú Bluetooth anterior.
- 2 Expulsa el disco.
- 3 Enciende el sistema.
 - Apaga el sistema [Sostener].
 - Selecciona las fuentes disponibles (si el sistema está encendido).
- Marca el PSD (Datos de servicios de programa)
 desde una transmisión HD Radio.
 - USB-IPOD: Cancela la transferencia del PSD marcado a su iPod/iPhone [Sostener].
- 5 Controla el volumen o selecciona opciones [Girar].
 - · Confirma la selección [Pulsar].
 - · CD/USB/USB-IPOD:
 - Pausar/reanudar la reproducción [Pulsar].
 - Si ajusta el volumen cuando está en pausa, la reproducción se reanudará al volumen mínimo.
 - Ingresa en el menú del modo de reproducción [Sostener].
 - Otras fuentes: Apaga el volumen instantáneamente [Pulsar].

- 6 Ranura de carga
- 7 Ventanilla de visualización
- Selecciona el modo de sonido.
 - Ingresa en el menú de configuración de Easy EQ [Sostener].
- 9 Cambia la información en pantalla.
- 10 Desmonta el panel.
- 11 FM/AM/SIRIUS/XM: Busca la emisora/canal.
 - CD/USB/USB-IPOD: Selecciona la pista.
 - BT PHONE/BT AUDIO: Selecciona una opción de ajuste/dispositivo registrado.
- 12 FM/AM/SIRIUS/XM/CD/USB: Acceda al menú
 - USB-IPOD: Ingrese en el menú principal del iPod/iPhone.
 - Acceda al menú SET [Sostener].
- 13 Vuelve al menú anterior.
 - USB-IPOD: Cambie el ajuste entre "HEAD MODE" y "IPOD MODE"*2 [Sostener].
- 14 Sensor remoto
- 15 Jack de entrada AUX (auxiliar)
- 16 Terminal USB (♥)
- *1 También denominado, en este manual, "control giratorio".
- *2 Puede utilizar esta función cuando "IPOD MODE" se encuentre disponible para el iPod/iPhone conectado.

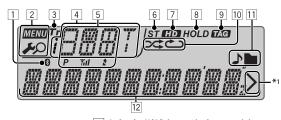

- Indicador (Bluetooth)
- 3 Indicador Tr (pista)
- 4 Visualización de fuente / Número de preajuste / Número de pista / Número de carpeta
- 5 Estado del dispositivo Bluetooth (Número de dispositivo, [P: 1 5]; intensidad de la señal, [**%il**: 0 3]*2; recordatorio de batería, [**8**: 0 3]*2
- 6 Indicador ST (estéreo)
- 7 Indicador HD (transmisión HD Radio™)

- 8 Indicador HOLD (retención de recepción)
- 9 Indicador TAG (recepción PSD)
- Indicadores de información del disco/dispositivo
 ♣ (pista/archivo), ► (carpeta)
- 12 Pantalla principal
- *1 Aparece cuando existe otra capa para la selección actual.
- *2 A medida que el número aumenta, la señal/energía de la pila se hace más potente.

Puede cambiar la iluminación de los botones y de la pantalla (consulte la página 31).

Uso del control remoto (RM-RK50)

Retire la lámina aislante cuando utilice el control remoto por primera vez.



Sólo para EE.UU.-California:

Este producto contiene una batería de litio CR de tipo botón que contiene perclorato—puede requerirse una manipulación especial.
Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate


Precaución:

- Peligro de explosión si se instala la pila de manera incorrecta. Cámbiela solamente por una del mismo tipo o de un tipo equivalente.
- No deje las pilas expuestas a altas temperaturas, como, por ejemplo, a la luz del sol, al fuego u otras condiciones similares.


Si disminuye la efectividad de acción del control remoto, cambie la pila.


Antes de utilizar el control remoto:

- Apunte el control remoto directamente hacia el sensor remoto del receptor.
- NO exponga el sensor remoto a una luz brillante (luz solar directa o iluminación artificial).

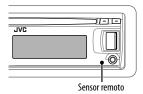

Reemplazo de la pila de litio tipo botón (CR2025)

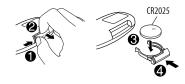

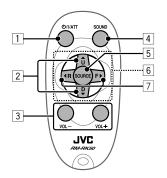

- 1 El sistema se enciende si lo pulsa brevemente.
 - La unidad se apaga si lo pulsa y mantiene pulsado.
 - Para disco/dispositivo USB/iPod/iPhone: Pausa/ reanuda la reproducción si lo pulsa brevemente.
 - Para otras fuentes: El volumen se apaga instantáneamente si lo pulsa brevemente.
- Selecciona la emisora de radio preajustada si lo pulsa brevemente.
 - Efectúa la búsqueda de emisoras HD Radio si lo pulsa y mantiene pulsado.
 - Cambia la carpeta de MP3/WMA.
 - Mientras escucha la radio satelital (SIRIUS o XM): Cambia las categorías.
- 3 Ajusta el nivel de volumen.
- 4 Selecciona el modo de sonido.
- 5 Selecciona la fuente.
- 6 Para teléfonos móviles Bluetooth:
 - Contesta las llamadas si lo pulsa brevemente.
 - Finaliza o rechaza las llamadas si lo pulsa y mantiene pulsado.
- Efectúa automáticamente la búsqueda de emisoras si lo pulsa brevemente.
 - Efectúa manualmente la búsqueda de ensembles, si lo pulsa y mantiene pulsado.
 - Efectúa el avance rápido o el retroceso de la pista si lo pulsa y mantiene pulsado.
 - Cambia las pistas si lo pulsa brevemente.
 - Mientras escucha la radio satelital:
 - Cambia los canales si lo pulsa brevemente.
 - Cambia rápidamente los canales si lo pulsa y mantiene pulsado.
 - Salto hacia atrás/salto hacia adelante para el reproductor de audio Bluetooth.

Advertencia (para evitar accidentes y daños):

- No instale ninguna otra pila distinta de CR2025 o su equivalente.
- No deje el control remoto en un lugar expuesto a la luz directa del sol (como los cubretableros) durante un tiempo prolongado.
- Guarde la pila fuera del alcance de los niños.
- Evite recargar, cortocircuitar, desarmar, calentar la pila, o arrojarla al fuego.
- · No deje la pila con otros objetos metálicos.
- No toque la pila con pinzas u otras herramientas similares.
- Enrolle la pila con una cinta y aíslela antes de desecharla o guardarla.

El KD-AHD69 está equipado con la función de control remoto en el volante de dirección.

 Para la conexión, consulte el Manual de instalación/conexión (volumen separado).

Cambio de la información en pantalla i



- Al apagar la unidad: Se visualiza la hora actual del reloj durante aproximadamente 5 segundos.
- Al encender la unidad: La información en pantalla de la fuente actual cambia de la siguiente forma:

FM/AM	Distintivo de llamada*1 \rightarrow Frecuencia \rightarrow PTY (tipo de programa)*2 \rightarrow Texto*3 \rightarrow Reloj \rightarrow
	(vuelta al comienzo)
 CD/USB CD de audio/CD Text:	
USB-IPOD	Nombre del álbum/nombre del artista → Título de la pista → Nombre de la pista actual con el tiempo de reproducción transcurrido → Estado actual de la transferencia de los PSD marcados*·· → Nombre de la pista actual con la hora del reloj → (vuelta al comienzo)
SIRIUS/XM	Nombre de la categoría → Nombre del canal → Nombre del artista → Nombre del compositor*7 → Nombre de la canción/programa/título → Reloj → (vuelta al comienzo)

^{*1} Se muestra sólo cuando se recibe un distintivo de llamada.

^{*2} Cuando no se recibe ningún tipo de programa (PTY), aparece el mensaje "HD RADIO" para una transmisión HD Radio, y "ANALOG" para una transmisión analógica de FM/AM.

^{*3 &}quot;NO TEXT" aparece cuando no se ha recibido texto.

^{*4} Si el disco actual es un CD de audio, aparecerá "NO NAME".

^{*5} Si un archivo MP3/WMA no posee información de etiqueta o "TAG DISPLAY" está ajustado a "TAG OFF" (consulte página 28), aparece el nombre de la carpeta y el nombre del archivo.

^{*6} Solo cuando se está realizando la transferencia de los PSD marcados (consulte la página 23).

^{*7} Sólo para la radio satelital SIRIUS.

Para escuchar la radio


Puede sintonizar tanto transmisiones convencionales como transmisiones HD Radio.

• Si desea buscar sólo emisoras HD Radio, consulte "Para buscar emisoras de HD Radio solamente" en la página 10.

¿Qué es la tecnología HD Radio™ para radiodifusión?

Las emisoras HD Radio pueden brindar sonido digital de alta calidad—digital AM proporcionará un sonido de calidad equivalente a FM (en estéreo) y digital FM proporcionará un sonido claro de calidad comparable a la de los CD—con una recepción clara y libre de estática. Asimismo, las emisoras pueden ofrecer texto y datos, como nombres de artistas. títulos de canciones y Datos de servicios de programa (PSD).


- Los sintonizadores de HD Radio pueden, además, sintonizar transmisiones analógicas convencionales.
- Muchas de las emisoras de HD Radio ofrecen más de un canal de programación. Este servicio recibe el nombre de "multicasting".
- Utilizando PSD, puede comprar fácilmente las canciones en iTunes Store.
- Para localizar las emisoras HD Radio en su área, visite http://www.hdradio.com/>.

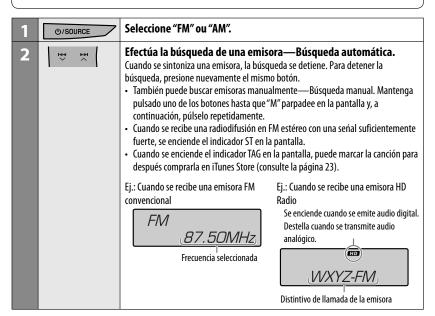

Cuando recibe canales de transmisión múltiple con HD Radio...



Seleccione el canal que desea.

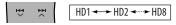

 Aparece "LINKING" mientras se enlaza con un canal multicast.

Para buscar emisoras de HD Radio solamente



Cuando se sintoniza una emisora, la búsqueda se detiene.

Mejorar la recepción de FM

Activa el modo monoaural para mejorar las condiciones de recepción de una radiodifusión en FM estéreo cuando sean irregulares.

Llama el menú SET.



[Sostener]

2 Seleccione "TUNER".



[Girar] → [Pulsar]

3 Seleccione "MONO".



 $[Girar] \longrightarrow [Pulsar]$

4 Seleccione "MONO ON".



 $[Girar] \rightarrow [Pulsar]$

Se consigue mejorar la recepción, pero se pierde el efecto estereofónico.

Para restablecer el efecto estereofónico, repita el procedimiento para seleccionar "MONO OFF".

Para cambiar el modo de recepción de HD Radio

Cuando recibe una transmisión de HD Radio, la unidad recibe el audio digital o analógico automáticamente de acuerdo con las condiciones de recepción.

Mientras se escucha una emisora HD Radio...



[Sostener]
Se llama al menú SET.



[Girar] → [Pulsar]

Repita este procedimiento.

Seleccione "TUNER" → "BLEND HOLD" → "AUTO/DIGITAL/ANALOG"

Se enciende cuando se mantiene la recepción digital. Destella cuando se mantiene la recepción analógica.



- Si no puede escuchar ningún sonido con "AUTO", cambie el aiuste a "ANALOG" o "DIGITAL".
- El ajuste volverá automáticamente a "AUTO" en los siguientes casos:
 - Cuando sintoniza otra transmisión.
 - Cuando se cambia a otra fuente.
 - Cuando se desconecta la alimentación.
- Este ajuste no posee ningún efecto en las emisoras FM/AM convencionales.
- Si la emisora de radio fuerza el modo de recepción a digital, el indicador HOLD destella.

Cómo almacenar emisoras en la memoria

Puede preajustar hasta 18 emisoras para FM y 6 para AM.

 Los canales de multidifusión HD Radio también pueden preajustarse.

<u>Preajuste automático</u> —SSM (Memoria secuencial de las emisoras más fuertes)

1 Mientras escucha una emisora de radio...



[Sostener] Se llama al menú SET.



[Girar] → [Pulsar]

• Repita este procedimiento.

Seleccione "TUNER" → "SSM"

2 Seleccione el rango de los número de preajuste que desea quardar.



- Para FM: SSM 01–06 ←→ SSM 07–12 ←→ SSM 13–18
- Para AM: SSM 01-06

3



[Pulsar]



Las emisoras locales con las señales más fuertes serán exploradas y almacenadas automáticamente.

• Para detener la búsqueda, pulse MENU.

Para preajustar 6 emisoras más, repita desde el paso 1, nuevamente.

Preajuste manual

Ej.: Almacenando una emisora FM de 92,50 MHz en el número de preajuste "PO4".

Sintonice la emisora o el canal que desea preajustar.





2 Seleccione un número de preajuste.









[Girar]





[Pulsar]



Selección de la emisora/canal preajustado



[Pulsar]

Se llama al menú LIST.



 $[Girar] \rightarrow [Pulsar]$



 También puede seleccionar la emisora/canal preajustado pulsando ▲/▼.

Cómo marcar sus canciones favoritas

Algunas transmisiones HD Radio suministran PSD (Datos de servicios de programa) para una canción. Puede marcar la canción y almacenar su PSD (máximo 60 canciones) mientras escucha la canción — iTunes Tagging.


 Si desea más información acerca de cómo comprar las canciones marcadas, consulte la página 23.

Cuando escucha la canción (con el indicador TAG encendido en la pantalla)...

Se enciende cuando se recibe una canción con PSD.



 Cuando pulsa TAG 10 segundos antes o después de que cambie el PSD, se almacenarán las marcas para dos canciones.

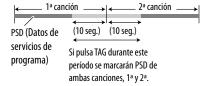

- No se puede marcar una canción en los siguientes casos:
 - Cuando la transmisión que se está recibiendo no es compatible con iTunes Tagging.
 - Cuando la transmisión no proporciona PSD. (El indicador TAG no se enciende.)
 - Cuando intenta almacenar el PSD 61. (Aparece "MEMORY FULL".)
 - Cuando intenta marcar la canción por 2ª vez mientras se recibe canción. (Aparece "TAG ALREADY SAVED".)
 - Mientras se transfieren los PSD marcados a su iPod/ iPhone.

Para verificar la cantidad de canciones marcadas almacenadas en la unidad



Para eliminar de la unidad las canciones marcadas




Seleccione "TAG ALL CLR".

Consulte la página 36 sobre los mensajes de advertencia para iTunes Tagging.

Operaciones de disco/USB

Reproducción de un disco

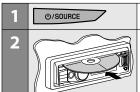

Encienda la unidad.

Inserte un disco.

Todas las pistas se reproducen repetidamente hasta que usted cambie la fuente o extraiga el disco.

 Si no saca el disco expulsado en el lapso de 15 segundos, será reinsertado automáticamente en la ranura de carga para protegerlo contra el polvo.

Parar la reproducción y expulsar el disco



 Aparece "NO DISC".
 Pulse 也/SOURCE para escuchar otra fuente de reproducción.

Prohibición de la expulsión del disco




Para cancelar la prohibición, repita el mismo procedimiento.

Reproducción de un archivo en un dispositivo USB

Esta unidad puede reproducir archivos MP3/WMA almacenados en un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB.

Puede conectar a la unidad un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB tal como una memoria USB, un reproductor de audio digital, etc.

 También puede conectar un iPod/iPhone al terminal USB de la unidad. Para obtener detalles de las operaciones, consulte la página 21.

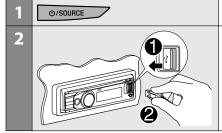

Encienda la unidad.

Conecte un dispositivo USB.

Todas las pistas se reproducen repetidamente hasta que usted cambie la fuente o desconecte un dispositivo.

• No es posible conectar un computador al terminal USB ($\frac{1}{3}$) de la unidad.

Precaución:

- Evite usar el dispositivo USB si puede amenazar la seguridad de conducción.
- No extraiga ni conecte repetidamente el dispositivo USB mientras parpadee "READING" en la pantalla.
- No ponga en marcha el motor del coche si hay un dispositivo USB conectado.
- Detenga la reproducción antes de desconectar un dispositivo USB.
- Para evitar el borrado accidental, asegúrese de sacar copia de respaldo de todos los datos importantes.
- No deje el dispositivo USB en el coche expuesto a la luz directa del sol o a altas temperaturas pues se podrá producir deformación o daños en el dispositivo.
- Si desea más información acerca de las operaciones USB, consulte la página 34.


Operaciones de los discos/archivos

Seleccionar una pista/carpeta



- * Para MP3/WMA, seleccione la carpeta deseada y, a continuación, la pista que desea reproducir repitiendo este procedimiento.
- Para volver al menú anterior, pulse BACK.

Pulsando (o sosteniendo) los siguientes botones usted puede...

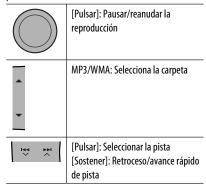


Cómo seleccionar los modos de reproducción

Puede utilizar solamente uno de los siguientes modos de reproducción a la vez.



2 Seleccione el modo deseado.

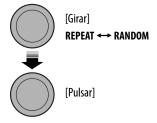

3 Seleccione el modo de reproducción.



REPEAT

TRACK RPT	RPT Se repite la pista actual		
FOLDER RPT MP3/WMA: Se repiten todas las pi			
	de la carpeta actual		
RANDOM			
FOLDER RND	MP3/WMA: Reproduce		

	aleatoriamente todas las pistas de la carpeta actual y luego las pistas de las siguientes carpetas	
ALL RND*	Disco: Reproducir aleatoriamente	
	todas las pistas	

- Para cancelar la reproducción repetida o aleatoria, seleccione "RPT OFF" o "RND OFF".
- · Para volver al menú anterior, pulse BACK.

^{*} No puede seleccionarse cuando la fuente es "USB".

Uso de dispositivos Bluetooth®

Para las operaciones Bluetooth, se deberá conectar el adaptador Bluetooth (KS-BTA200) (no suministrado) al puerto de expansión en la parte trasera de esta unidad.

- Consulte también las instrucciones suministradas con el adaptador Bluetooth y el dispositivo Bluetooth.
- Consulte las últimas dos páginas para conocer en qué países puede utilizar la función Bluetooth®.
- Para comprobar la información más reciente, visite el siguiente sitio web de JVC: http://www.jvc.co.jp/ english/car/> (solamente en inglés)

Para utilizar por primera vez un dispositivo Bluetooth a través de la unidad ("BT PHONE" y "BT AUDIO"), usted deberá establecer una conexión Bluetooth inalámbrica entra la unidad v el dispositivo.

- Una vez establecida la conexión, ésta quedará registrada en la unidad aunque la reposicione.
 Se puede registrar hasta un máximo de cinco dispositivos en total.
- Solamente se puede conectar un dispositivo a la vez para cada fuente ("BT PHONE" y "BT AUDIO").

Consulte, en la página 35, los mensajes de advertencia de las operaciones Bluetooth.

Registrando un dispositivo Bluetooth

Métodos de registro (Apareamiento)

Utilice una de las siguientes opciones en el menú Bluetooth para registrar y establecer la conexión con un dispositivo.

 Seleccione "BT PHONE" o "BT AUDIO" como fuente para operar el menú Bluetooth.

OPEN	Prepare la unidad para poder establecer una nueva conexión Bluetooth. La conexión se establece haciendo funcionar el dispositivo Bluetooth.
SEARCH	Prepare la unidad para poder establecer una nueva conexión Bluetooth. La conexión se establece haciendo funcionar esta unidad.

Registrar usando "OPEN"

Preparativos: Opere el dispositivo para activar su función Bluetooth.

Seleccione "BT PHONE" o "BT AUDIO".



2 Seleccione "NEW DEVICE".



3 Seleccione "OPEN".



- 4 Ingrese un código PIN (Número de identificación personal) en la unidad.
 - Puede introducir cualquier número que desee (número de 1 a 16 dígitos). [Inicial: 0000]
 - Algunos dispositivos tienen su propio código PIN. Introduzca el código PIN específico en la unidad.
 - Muévase a la posición del número siguiente (o anterior).



2 Seleccione un número.



- 3 Repita los pasos 1 y 2 hasta terminar de introducir un código PIN.
- 4 Confirme la entrada.



"OPEN." parpadea en la pantalla.

Continúa en la página siguiente

5 Utilice el dispositivo Bluetooth para efectuar la búsqueda y conexión.

En el dispositivo que se desea conectar, ingrese el mismo código PIN que el ingresado para esta unidad. Aparece "CONNECTED" en la pantalla. Ahora la conexión ha quedado establecida y usted puede usar el dispositivo a través de la unidad.

El dispositivo permanece registrado aún después de desconectarlo. Utilice "CONNECT" (o active "AUTO CNNCT") para conectar el mismo dispositivo a partir de la siguiente vez. (Véase lo siguiente y la página 26.)

Conexión de un dispositivo

1 Seleccione "BT PHONE" o "BT AUDIO".



2 Seleccione "NEW DEVICE".



3 <u>Para efectuar la búsqueda de dispositivos</u> <u>disponibles:</u>

Seleccione "SEARCH".

La unidad efectúa la búsqueda de los dispositivos disponibles y los visualiza en una lista. Si no hay ningún dispositivo disponible, aparecerá "INFOLIND"

<u>Para conectar un dispositivo especial:</u> Seleccione "SPECIAL".

La unidad visualiza la lista de dispositivos preajustados.







4 Seleccione el dispositivo que desea conectar.







5 Para los dispositivos disponibles...

- Ingrese en la unidad el código PIN específico del dispositivo.
 - Para comprobar cuál es el código PIN, consulte las instrucciones suministradas con el dispositivo.
- 2 Utilice el dispositivo Bluetooth que se ha conectado.

Ahora la conexión ha quedado establecida y usted puede usar el dispositivo a través de la unidad.

<u>Para el dispositivo especial...</u>
Utilice "OPEN' o "SEARCH' para la conexión.

Conexión/desconexión/eliminación de un dispositivo registrado

1 Seleccione "BT PHONE" o "BT AUDIO".



2 Seleccione el dispositivo registrado que desee conectar/desconectar/eliminar.



3 <u>Para conectar/desconectar el dispositivo</u> seleccionado:

Seleccione "CONNECT" o "DISCONNECT".

<u>Para borrar el dispositivo seleccionado:</u> Seleccione "DELETE" y, a continuación, "YES".







Puede configurar la unidad para que se conecte automáticamente el dispositivo Bluetooth al encender la unidad. (Consulte "AUTO CNNCT" en la página 26.)

Uso del teléfono móvil Bluetooth

1	ம்/SOURCE	Seleccione "BT PHONE".		
2	~	Acceda al menú Bluetooth.		
3	_	Haga una llamada o realice ajustes utilizando el menú de ajuste Bluetooth. (Véase lo siguiente y la página 26.)		

Cuando entra una llamada...

La fuente cambiará automáticamente a "BT PHONE".

 La pantalla parpadeará en azul (consulte "RING COLOR" en la página 29).

Cuando "AUTO ANSWER" está activado...

La unidad contesta automáticamente las llamadas entrantes, consulte la página 26.

- Si "AUTO ANSWER" está desactivado, pulse cualquier botón (excepto ♂/SOURCE/▲) para contestar la llamada entrante.
- Puede ajustar el nivel de volumen del micrófono (consulte "MIC SETTING" en la página 26).

Para finalizar una llamada

Sostenga cualquier botón (excepto ₺/SOURCE/▲).

Cuando entra un mensaje de texto...

Si el teléfono móvil es compatible con mensajes de texto (que se notifica a través del adaptador Bluetooth JVC), y "MSG INFO" (información sobre mensaje) está ajustado a "AUTO" (consulte la página 26), la unidad emite un pitido audible para avisarle la llegada de un mensaje.

 "RCV MESSAGE" (recibiendo mensaje) aparece en la pantalla y ésta se enciende en azul (consulte "RING COLOR" en la página 29).

Cómo hacer una llamada

Puede realizar una llamada utilizando los siguientes métodos.

Seleccione "BT PHONE" y, a continuación, realice los siguientes pasos para realizar una llamada:

- Para volver al menú anterior, pulse .
- 1 Ingrese en el menú "DIAL".



2 Seleccione un método de llamada.

Historial de llamadas:

- Seleccione un historial de llamadas (REDIAL*, RECEIVED*, MISSED*).
- 2 A continuación, seleccione un nombre (si está registrado) o un número de teléfono.



Guía telefónica:

- Seleccione "PHONE BOOK*".

 Aparece la lista de números telefónicos.
- Seleccione un nombre en la lista.



* Se visualiza sólo cuando su teléfono móvil está equipado con estas funciones y es compatible con esta unidad.

Continúa en la página siguiente

Marcación directa:

1 Seleccione "NUMBER".



2 Seleccione un número.



3 Muévase a la posición del número siguiente (o anterior).



4 Repita los pasos 2 y 3 hasta que termine de introducir el número telefónico.



Voice dialing:

1 Seleccione "VOICE DIAL".



Aparece "SAY NAME" en la pantalla.

- 2 Diga el nombre que desea llamar.
 - Si su teléfono móvil no es compatible con el sistema de reconocimiento de voz, aparecerá "ERROR" en la pantalla.
 - El uso de "VOICE DIAL" puede ser difícil en un entorno ruidoso o durante una emergencia.

Uso del reproductor de audio Bluetooth



	Salto hacia atrás/salto hacia adelante
•	Pausa/inicia la reproducción*
•	Acceda al menú Bluetooth (consulte la página 26)

- * Las operaciones pueden diferir según el reproductor de audio Bluetooth conectado.
- Para conectar/desconectar/borrar un dispositivo registrado, consulte también la página 16.
- Cuando se detenga o interrumpa el sonido mientras usa un dispositivo Bluetooth, apague y vuelva a encender el receptor.
 - Si aun así no se restablece el sonido, vuelva a conectar el dispositivo (consulte la página 16).

Para escuchar la radio satelital

Antes de la operación, conecte cualquiera de las dos unidades siguientes (no suministradas) al puerto de expansión en la parte trasera de esta unidad.

- Sistema de radio satelital JVC SIRIUS, SC-C1 y KS-SRA100, PnP, SC-VDOC1 y KS-SRA100, para escuchar la radio satelital SIRIUS.
- Sistema radio satelital XM, adaptador Smart Digital JVC—XMDJVC100, CNP2000UC y CNPJVC1 para escuchar la radio satelital XM.

Actualización de GCI ("Global Control Information")

- Si los canales han sido actualizados después de la suscripción, la actualización se inicia automáticamente.
 "UPDATING" parpadea y no se escucha ningún sonido.
- La actualización tarda algunos minutos en finalizar.
- Durante la actualización no puede utilizar la radio satelital.

Active la suscripción de SIRIUS después de la conexión



La radio satelital SIRIUS comienza a actualizar todos los canales SIRIUS.

Una vez finalizada la actualización, la radio satelital SIRIUS sintoniza en un canal preajustado, CH184.

- 2 Verifique su SIRIUS ID (consulte la página 28).
- 3 Póngase en contacto con SIRIUS por Internet en http://activate.siriusradio.com/ para activar su suscripción, o haga una llamada gratuita a SIRIUS marcando 1-888-539-SIRIUS (7474).

Una vez que haya finalizado su suscripción, "SUB UPDT PRESS ANY KEY" se desplaza en la pantalla.

Active la suscripción de XM después de la conexión

 Antes de la activación sólo están disponibles los canales 0, 1 y 247.



El sintonizador XM* comienza a actualizar todos los canales XM. El "Channel 1" se sintoniza automáticamente.

- 2 Consulte el número de identificación de la radio satelital XM que aparece en la carcasa del Sintonizador XM o sintonice "Channel 0" (consulte la página 20).
- 3 Para activar su suscripción, visite el sitio web de la radio satelital XM en http://xmradio.com/activation/ o llame al 1-800-XM-RADIO (1-800-967-2346).

Una vez que termine, la unidad sintoniza uno de los canales disponibles (Canal 4 o superior).

* Sintonizador XM: XMDirect™ Tuner Box o XMDirect2 Tuner System


1	⊕/SOURCE	Seleccione "SIRIUS" o "XM".	
2 .		Seleccione una categoría. SIRIUS: Si selecciona "ALL", puede sintonizar todos los canales de todas las categorías. XM: Pulse el botón una vez para ingresar en el modo de búsqueda de categorías y, a continuación, pulse el botón repetidamente para seleccionar una categoría.	
3	Her PA	Seleccione el canal de audición. Al mantener pulsado el botón, los canales se cambian rápidamente. Durante la búsqueda, se omiten los canales no válidos y aquellos a los que no está suscrito. XM: Si no selecciona un canal en el lapso de 15 segundos, se cancelará la categoría seleccionada en el paso 2. Ahora puede seleccionar todos los canales de todas las categorías (incluyendo canales no categorizados).	

Cómo almacenar canales en la memoria

Puede preajustar hasta 18 canales para SIRIUS y XM.

Ej.: Almacenando canales en el número de preajuste "P04".

- Sintonice el canal que desea almacenar (consulte los pasos 1 – 3 de arriba).
- 2 Seleccione el número de preajuste.

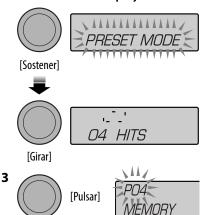

Para consultar el número de identificación de la radio satelital XM

Cuando seleccione "XM", seleccione "Channel 0".



La pantalla muestra alternativamente "RADIO ID" y el número de identificación de 8-caracteres alfanuméricos.

Para cancelar la visualización del número de identificación, seleccione cualquier canal que no sea "Channel O".

Selección de una emisora preajustada SIRIUS/XM



[Pulsar] Se llama al menú LIST.



[Girar] → [Pulsar]



Para escuchar dispositivo iPod/iPhone

Puede conectar el iPod/iPhone mediante un cable USB 2.0 (accesorio del iPod/iPhone).


Notas sobre el funcionamiento del iPod/iPhone

Para los usuarios de iPod nano (1ra. generación) o iPod con Vídeo (5ta. generación): "IPOD MODE" no está disponible. Utilice "HEAD MODE".

Para usuarios de otros modelos de iPod/iPhone: Cuando cambie "HEAD MODE" a "IPOD MODE", esta unidad pausará la reproducción del iPod/iPhone. En tal caso, reanude la reproducción con el iPod/iPhone.

Reproducción de un iPod/iPhone

Preparativos: Seleccione el terminal de control, "HEAD MODE (esta unidad)" o "IPOD MODE (iPod/iPhone)" para la reproducción en un iPod/iPhone (consulte la página 30). Las operaciones descritas a continuación se encuentran bajo "HEAD MODE".

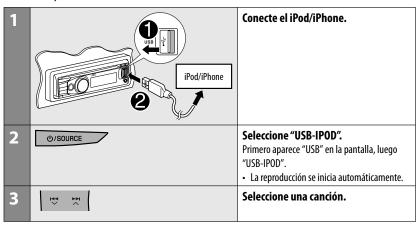

Seleccionar una pista en el menú

1 Ingrese al menú principal.



[Pulsar]

2 Seleccione el menú deseado.



[Girar] → [Pulsar]

PLAYLISTS ←→ ARTISTS ←→ ALBUMS ←→
SONGS ←→ PODCASTS ←→ GENRES ←→
COMPOSERS

3 Seleccione la pista deseada.




 $[Girar] \rightarrow [Pulsar]$

- Para volver al menú anterior, pulse BACK.
- Si mantiene pulsado BACK podrá cambiar el ajuste entre "HEAD MODE" y "IPOD MODE".

Pulsando (o sosteniendo) los siguientes botones usted puede...

rápido de pista

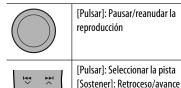

Cómo seleccionar los modos de reproducción



1

[Sostener] Se llama al menú del modo de reproducción.

2 Seleccione el modo deseado.



[Girar]

REPEAT ←→ RANDOM



[Pulsar]

3 Seleccione el modo de reproducción.



 $[Girar] \rightarrow [Pulsar]$

REPEAT		
ONE RPT	Funciona de igual manera que "Repetir Una" del iPod/iPhone.	
ALL RPT	Funciona de igual manera que "Repetir Todos" del iPod/iPhone.	
RANDOM		
SONG RND	Funciona de igual manera que "Aleatorio canciones" del iPod/ iPhone.	

- Cuando "Repetir" está en "No" para el iPod/iPhone, la conexión del iPod/iPhone hace que el ajuste cambie a "ALL RPT". No puede seleccionar "RPT OFF" para un iPod/iPhone conectado mediante un cable USB.
- Para cancelar la reproducción aleatoria, seleccione "RND OFF".
- Para volver al menú anterior, pulse BACK.

Compra de sus canciones favoritas

Puede comprar fácilmente las canciones que marcó mientras escuchaba programas HD Radio (consulte la página 12) — iTunes Tagging.

Para comprar las canciones marcadas, deberá realizar lo siguiente:

- 1 Transfiera los PSD de las canciones marcadas al iPod/ iPhone. (Consulte "Transfiriendo el PSD marcado a su iPod/iPhone".)
- 2 Transfiera los PSD de las canciones marcadas a iTunes y, a continuación, compre las canciones en iTunes Store. (Consulte "Comprando canciones en iTunes Store".)

Transfiriendo el PSD marcado a su iPod/iPhone

- Para conocer los tipos de iPod/iPhone compatibles con iTunes Tagging, consulte la página 36.
- Su iPod/iPhone debe contar con 32 KB de espacio libre, necesario para transferir un PSD marcado.

Conecte el iPod/iPhone a la unidad (consulte la página 21) después de almacenar los PSD marcados en la unidad.

Los PSD marcados se transfieren a su iPod/iPhone.

Mientras se transfieren los PSD marcados...



Número de PSD transferidos al iPod/iPhone Número de PSD almacenados en la unidad



 Cuando todos los PSD marcados hayan sido transferidos al iPod/iPhone...




- No podrá transferir los PSD marcados al iPod/iPhone en los siguientes casos:
 - Cuando el iPod/iPhone conectado no sea compatible con iTunes Tagging. (Aparece "UNSUPPORTED DEVICE FOR TAGGING")
 - Cuando se ha llenado la memoria del iPod/iPhone.
 (Aparece "CAN'TTRANS IPOD FULL".)
- Cuando se desconectó el iPod/iPhone durante la transferencia de datos. (Aparece "TRANS ERROR".)
- Una vez que se haya completado la transferencia de datos, los PSD marcados serán eliminados automáticamente de la unidad.

Para cancelar la transferencia de datos, pulse y mantenga pulsado TAG. (Disponible solamente cuando se selecciona USB-IPOD.)

Comprando canciones en iTunes Store

- Para comprar las canciones marcadas se requiere la versión iTunes 7.4 o posterior.
- Si desea obtener más información acerca de iPod/ iPhone y iTunes, consulte también las instrucciones suministradas con el iPod/iPhone, o visite http://www.apple.com>.
- Conecte el iPod/iPhone al PC.

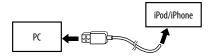

2 Sincronice el iPod/iPhone con iTunes.

Los PSD marcados se transfieren al PC y iTunes muestra la lista de las canciones marcadas.

- Puede comprar las canciones marcadas en iTunes Store.
- Una vez que se haya completado la transferencia de datos, los PSD almacenados será eliminados automáticamente del iPod/iPhone.

Consulte la página 36 sobre los mensajes de advertencia para iTunes Tagging.

Para escuchar otros componentes externos

Puede conectar un componente externo a:

- EXT INPUT: Puerto de expansión, en la parte trasera de esta unidad, por medio de los siguientes adaptadores (no suministrados):
 - KS-U57: Para la conexión de componentes con clavijas
 - **KS-U58**: Para la conexión de componentes con mini jack estéreo

Preparativos: Asegúrese de seleccionar "EXT ON" en el ajuste "SELECT SRC" → "EXT IN", consulte la página 30.

• AUX IN: Jack de entrada en el panel de control.

Preparativos: Asegúrese de seleccionar "AUX ON" en el ajuste "SELECT SRC" → "AUX IN", consulte la página 30.

1	⊕/SOURCE	Seleccione "EXT INPUT" o "AUX IN".
2	_	Encienda el componente conectado y comience a reproducir la fuente.
3	[Girar]	Ajuste el volumen.
4	_	Ajuste el sonido según se desee (consulte la página 25).

Conectando un componente externo al jack de entrada AUX



Cómo ajustar el sonido

Selección de un modo de sonido preajustado

Puede seleccionar un modo de sonido preajustado adecuado al género musical.



Personalización del modo de sonido

Puede almacenar sus propios ajustes en la memoria.

 Los ajustes realizados se guardarán automáticamente en "USFR".

Modo EASY (3 bandas)



2 Ajuste el nivel de tono (-10 a + 10).



Repita este procedimiento y ajuste "BASS LVL" →
 "MID LVL" → "TRE LVL".

Modo Pro (7 bandas)


1 Seleccione "PRO EQ".



2 Mientras se muestra "PRO EQ" en la pantalla...



3 Seleccione el tono que desea.

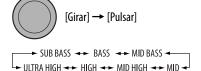

4 Ajuste el nivel de tono (-10 a + 10).



- 5 Repita los pasos 3 y 4 para ajustar otras carácterísticas de sonido.
- El modo de sonido actual cambia automáticamente a "LISER"
- Pulse EQ para confirmar el modo de sonido actual.

Ajustes Bluetooth

Los ajustes listados en la columna derecha se pueden cambiar según sus preferencias.

1 Seleccione "BT PHONE" o "BT AUDIO".



2 Acceda al menú Bluetooth.



3 Seleccione "SETTINGS".



4 Seleccione una opción de ajuste.



- *1 Aparece sólo cuando se ha conectado un teléfono Bluetooth
- *2 Aparece sólo cuando se ha conectado un teléfono Bluetooth que sea compatible con el mensaje de texto.
- 5 Cambie el ajuste de conformidad.



Menú de ajustes (___: Inicial)

AUTO CNNCT (conectar)

Al encender la unidad, la conexión se establece automáticamente con...

OFF: Ningún dispositivo Bluetooth.

LAST: El dispositivo Bluetooth conectado en

último término.

ORDER: El dispositivo Bluetooth registrado disponible encontrado en primer lugar.

AUTO ANSWER

Sólo para el dispositivo conectado para "BT PHONE".

ON: La unidad contesta automáticamente las

llamadas entrantes.

OFF: La unidad no contesta las llamadas

automáticamente. Contesta la llamada

manualmente.

REJECT: La unidad rechaza todas las llamadas

entrantes.

MSG INFO (información de mensajes)
Sólo para el dispositivo conectado para "BT PHONE".

Sólo para el dispositivo conectado para "BT PHONE" **AUTO:** La unidad le informa la llegada de un

mensaje emitiendo un pitido audible y visualizando "RCV MESSAGE" (recepción de

mensaje).

 La pantalla se enciende en azul (consulte "RING COLOR" en la página 29).

MANUAL: La unidad no le informa la llegada de un mensaje.

MIC SETTING (ajuste del micrófono)

Sólo para el dispositivo conectado para "BT PHONE". Ajusta el volumen del micrófono conectado al adaptador Bluetooth.

LEVEL 01/02/03

VERSION

Se muestra la versión del software y hardware Bluetooth.

Operaciones del menú SET

1 Llama el menú SET.



[Sostener]

2 Seleccione la opción deseada.



 $[Girar] \rightarrow [Pulsar]$

3 Repita el paso 2, si fuera necesario.

- Para volver al menú anterior, pulse BACK.
- Para salir del menú, pulse DISP o MENU.
- Si no se realiza ninguna operación durante aproximadamente 60 segundos después de pulsar el botón MENU, se cancela la operación.

Inicial: Subrayado

			IIIIciai. <u>Subrayauo</u>
Categoría	Opciones del menú	Configuraciones seleccionables, [página de referencia]	
DEMO	DEMO Demostración en pantalla	• <u>DEMO ON</u> : • DEMO OFF:	La demostración en pantalla se activará automáticamente si no se efectúa ninguna operación durante unos 20 segundos, [4]. Se cancela.
	CLOCK SET Ajuste la hora y Ajuste del reloj [Inicial: 1:00]		spués los minutos, [4].
	CLOCK ADJ Ajuste del reloj	• AUTO:	El reloj incorporado se ajustará automáticamente gracias a los datos de reloj suministrados mediante el canal de radio satelital o la transmisión HD Radio.
CLOCK		• <u>OFF</u> :	Se cancela.
Ħ	TIME ZONE*1 Zona horaria	horarias.	eloj, seleccione su zona residencial entre una de las zonas TIC, NEWFOUND, ALASKA, PACIFIC, MOUNTAIN, CENTRAL
	DST*1 Hora de verano	• DST ON: • DST OFF:	El horario de ahorro de luz diurna se activa si su zona residencial está sujeta a DST. Se cancela.
	SUB BASS	Para ajustes, [25].	
	BASS		
e	MID BASS		
PRO EQ	MID		
_	MID HIGH		
	HIGH		
	ULTRA HIGH		

^{*1} Se visualiza sólo cuando "CLOCK ADJ" se ajusta a "AUTO".

Categoría	Opciones del	Configuraciones seleccionables, [página de referencia]	
	DIMMER Atenuador Ilum	• DIMMER AUTO: • DIMMER OFF: • DIMMER ON:	La pantalla y la iluminación de los botones se oscurecen al encender los faros.*2 Se cancela. La iluminación de la pantalla y de los botones se oscurece.
DISPLAY	SCROLL*3 Desplazamiento	• SCROLL ONCE: • SCROLL AUTO: • SCROLL OFF:	Desplaza una vez la información visualizada. El desplazamiento se repite (a intervalos de 5 segundos). Se cancela.
		Pulsando DISP durar independientement	ite más de 1 segundo puede desplazar la indicación e del ajuste.
	TAG DISPLAY Visualización de etiqueta	• TAG ON:	Muestra la información de etiqueta mientras se reproducen pistas MP3/WMA. Se cancela.
	SSM*4 Memoria secuencial de las emisoras más fuertes	Para ajustes, [11].	<u>16,</u> SSM 07-12, SSM 13-18
	AREA Intervalo entre canales del sintonizador	AREA US: AREA EU: AREA SA:	Cuando se utiliza en América del Norte/Central/Sur. Los intervalos de AM/FM están ajustados a 10 kHz/200 kHz. Cuando se utiliza en cualesquier otras áreas. Los intervalos de AM/FM están ajustados a 9 kHz/50 kHz (100 kHz durante la búsqueda automática). Cuando se utiliza en los países de América del Sur donde el intervalo de FM es 100 kHz. El intervalo de AM está ajustado a 10 kHz.
TUNER	MONO Modo monoaural	• MONO ON: • MONO OFF:	Activa el modo monoaural para mejorar la recepción FM, pero se perderá el efecto estéreo, [10]. Restablece el efecto estéreo.
	SID*5 SIRIUS ID	Su número de identi de seleccionar "SID",	ficación SIRIUS se desplaza en la pantalla 5 segundos después [19].
	BLEND HOLD*4 Modo de recepción HD Radio	• AUTO: • DIGITAL: • ANALOG:	Cambia entre audio digital y analógico automáticamente [10]. Para sintonizar audio digital solamente. Para sintonizar de audio analógico solamente.
	IF BAND Banda de frecuencia intermedia	• <u>AUTO</u> : • WIDE:	Aumenta la selectividad del sintonizador para reducir las interferencias entre emisoras adyacentes. (El efecto estereofónico puede perderse.) Sujeto a interferencias de las emisoras adyacentes, pero la calidad del sonido no se degrada y se conserva el efecto estereofónico.

^{*2} Se requiere la conexión del conductor de control de iluminación. (Consulte "Manual de Instalación/Conexión".)

^{*3} Algunos caracteres o símbolos no serán mostrados correctamente (o aparecerán en blanco) sobre la pantalla.

^{*4} Se visualiza sólo cuando se ha seleccionado FM o AM como fuente.

^{*5} Se visualiza sólo cuando está conectada la radio satelital SIRIUS.

Categoría	Opciones del menú	Configuraciones seleccionables, [página de referencia]		
	BUTTON ZONE	COLOR 01 — COLOR 29, USER:	Para ajustes, [31]. [Inicial: COLOR 06]	
COLOR	DISP ZONE Área de visualización		Para ajustes, [31]. [Inicial: COLOR 01]	
	ALL ZONE		Para ajustes, [31]. [Inicial: COLOR 06]	
	DAY COLOR	BUTTON ZONE DISP ZONE:	Para ajustes, [32].	
	NIGHT COLOR	BUTTON ZONE DISP ZONE:	Para ajustes, [32].	
COLOR SETUP	MENU COLOR Color del menú	• OFF: • <u>ON</u> :	Se cancela. La iluminación de la pantalla y de los botones cambiará a blanco durante las operaciones del menú SET, menú LIST y modo de reproducción.	
	RING COLOR*6 Color del anillo	• OFF: • ON:	Se cancela. Cuando se reciba una llamada, la pantalla parpadeará en azul. La pantalla cambiará al color original cuando usted contesta la llamada o se corta la llamada. Cuando la unidad recibe un mensaje de texto, la pantalla se iluminará solamente en azul.	
	FADER*7 Atenuador	FADER R12 — FADER F12:	Ajusta el balance de salida de los altavoces delanteros y traseros. [Inicial: 00]	
	BALANCE*8 Balance	BALANCE L12 — BALANCE R12:	Ajusta el balance de salida de los altavoces izquierdo y derecho. [Inicial: 00]	
AUDIO	VOL ADJUST Ajuste de volumen	VOL ADJ –10 — VOL ADJ +10: [Inicial: VOL ADJ 00]	Preajuste el nivel de volumen para cada fuente (excepto FM, BT PHONE y BT AUDIO) en comparación con el nivel de volumen de FM. El nivel de volumen aumenta o disminuye automáticamente al cambiar la fuente. • Antes de realizar un ajuste, seleccione la fuente que desea ajustar. • Aparece "VOL ADJ FIX" en la pantalla si se selecciona "FM", "BT PHONE" o "BT AUDIO" como fuente.	
	SUB.W FREQ Frecuencia de corte del subwoofer	• LOW: • <u>MID</u> : • HIGH:	Las frecuencias inferiores a 72 Hz se envían al subwoofer. Las frecuencias inferiores a 111 Hz se envían al subwoofer. Las frecuencias inferiores a 157 Hz se envían al subwoofer.	

^{*6} Se visualiza sólo cuando está conectado un adaptador Bluetooth, KS-BTA200.

^{*7} Si está utilizando un sistema de dos altavoces, ajuste el nivel de fader a "00".

^{*8} Este ajuste no puede afecta la salida del subwoofer.

Categoría	Opciones del menú	Configuraciones seleccionables, [página de referencia]		
	SUB.W LEVEL Subwoofer Nivel	SUB.W 00 — SUB.W 08:	Ajusta el nivel de salida del subwoofer. [Inicial: SUB.W 04]	
	BEEP Tono de pulsación de teclas	• BEEP OFF: • BEEP ON:	Desactiva el tono de pulsación de teclas. Activa el tono de pulsación de teclas.	
AUDIO	AMP GAIN Control de ganancia del amplificador	LOW POWER:HIGH POWER:OFF:	VOLUME 00 — VOLUME 30 (Selecciónelo si la potencia máxima de cada altavoz es de menos de 50 W, con el fin de evitar posibles daños en el altavoz.) VOLUME 00 — VOLUME 50 Desactiva el amplificador incorporado.	
		 Si usted cambia la configuración "AMP GAIN" de "HIGH POWER" a "LOW POWER" mientras el nivel de volumen está ajustado a más de "VOLUME 30", el receptor cambiará automáticamente el nivel de volumen a "VOLUME 30". 		
U	AM*9 Emisora AM	AM OFF: AM ON:	Deshabilita "AM" en la selección de fuentes. Habilita "AM" en la selección de fuentes.	
SELECT SRC	EXT IN*10,*11 Entrada externa	• EXT OFF: • EXT ON:	Deshabilita "EXT INPUT" en la selección de fuentes. Habilita "EXT INPUT" en la selección de fuentes.	
25	AUX IN*12 Entrada auxiliar	AUX OFF: AUX ON:	Deshabilita "AUX IN" en la selección de fuentes. Habilita "AUX IN" en la selección de fuentes.	
TAGALL	TAG ALL CLR Eliminar todas las marcas	Elimina la información de todas las marcas almacenadas en la unidad. Para eliminar la información de todas las marcas, sostenga el control giratorio hasta que aparezca "COMPLETED".		
IPOD SWITCH	IPOD SWITCH*13 Control del iPod/iPhone	HEAD MODE: Controla la reproducción del iPod/iPhone a través de la unidad. IPOD MODE: Controla la reproducción del iPod/iPhone a través del iPod/iPhone.		

^{*9} Se visualiza sólo cuando se selecciona cualquier fuente excepto "AM".

^{*10} Se visualiza sólo cuando se selecciona cualquier fuente excepto "EXT INPUT".


^{*11} No es necesario para sintonizadores SIRIUS/XM y Bluetooth.

^{*12} Se visualiza sólo cuando se selecciona cualquier fuente excepto "AUX IN".

^{*13} Se visualiza sólo cuando se selecciona "USB-IPOD" y "IPOD MODE" está disponible para el iPod/iPhone conectado (consulte la página 35).

Selección del color variable del botón y la iluminación de color de la pantalla

Puede seleccionar, separadamente, su color preferido para los colores de los botones (a excepción de EQ BASS-TRE / DISP) y el color de la pantalla.

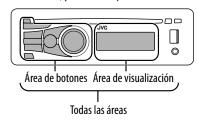

1



[Sostener] Se llama al menú SET.

2



[Girar] → [Pulsar]

• Repita este procedimiento.

Seleccione "COLOR" → "BUTTON ZONE / DISP ZONE / ALL ZONE"

3



[Girar] → [Pulsar]

Seleccione su color preferido de entre los 29 colores preajustados o el color "USER".

4 Repita los pasos 2 y 3 para seleccionar un área distinta y su color preferido.

 Si selecciona "ALL ZONE" en el paso 2, el color del botón y la iluminación de la pantalla cambiarán al color "BUTTON ZONE" actual/ seleccionado.

Realizando el paso **3**, también podrá cambiar el color "ALL ZONE" a uno de sus colores preferidos.

5 Salga del ajuste.



Creación de sus propios colores para el día y la noche—USER

Puede crear sus propios colores para "DAY COLOR" y "NIGHT COLOR", para aplicar al área de botones y el área de pantalla.

- DAY COLOR: color para la pantalla y los botones.
- NIGHT COLOR: color para la pantalla y los botones cuando la luz de pantalla está atenuada.

Jerarquía de menús			Funcionamiento
	DAY COLOR	• BUTTON ZONE	Siga el ejemplo de la columna derecha.
		• DISP ZONE	Seleccione "DISP ZONE" en el paso 2 .
COLOR SETUP	NIGHT	• BUTTON ZONE	Seleccione "NIGHT COLOR" → "BUTTON ZONE" en el paso 2 .
	COLOR	• DISP ZONE	Seleccione "NIGHT COLOR" → "DISP ZONE" en el paso 2 .

Ej.: Creación del color "USER" para "BUTTON ZONE" en "DAY COLOR".

ME

1



[Sostener] Se llama al menú SET.

2

 $[Girar] \rightarrow [Pulsar]$

Repita este procedimiento.

Seleccione "COLOR SETUP" → "DAY COLOR" → "BUTTON ZONE"

3 Seleccione un color primario.



4 Ajuste el nivel del color primario seleccionado (00 a 31).



5 Repita los pasos 3 y 4 para ajustar los otros colores primarios.

Para crear el color de otras opciones, pulse BACK repetidamente para visualizar "DAY COLOR" o "NIGHT COLOR", seleccione la opción deseada en el paso 2, a continuación, realice los pasos 3 a 5.

Para salir del ajuste



Más sobre este receptor

Operaciones del sintonizador Cómo almacenar emisoras en la memoria

Durante la búsqueda SSM...

- Todas las emisoras, incluyendo emisoras HD Radio, serán exploradas y almacenadas en la banda seleccionada.
- Todas las emisoras almacenadas previamente se borran y se almacenan las emisoras nuevas.
- Cuando finalice el SSM, se sintonizará automáticamente la emisora preajustada en el número menor.
- Cuando se guarda una nueva emisora con el preajuste manual, se borra la emisora preajustada anteriormente y la nueva se guarda en el mismo número de preajuste.

Para escuchar una emisora preajustada

 No se escucha ningún sonido hasta que se sintoniza una transmisión.

Operaciones de los discos Precaución sobre la reproducción de DualDisc

 El lado no-DVD de un "DualDisc" no es compatible con la norma "Compact Disc Digital Audio". Por consiguiente, no se recomienda usar el lado no-DVD de un DualDisc en este producto.

General

- Este receptor ha sido diseñado para reproducir discos CDs/CD Texts, y CD-Rs (Grabables)/CD-RWs (Reescribibles) en formato de audio CD (CD-DA), MP3 y WMA.
- Las "pistas" (los términos "archivo" y "pista" se utilizan indistintamente) MP3 y WMA se graban en "carpetas".

Reproducción de un CD-R o CD-RW

- Utilice sólo CD-Rs o CD-RWs "finalizados".
- Si el disco incluye tanto archivos CD de audio (CD-DA) como archivos MP3/WMA, esta unidad podrá reproducir solamente archivos del mismo tipo que los detectados en primer término.
- Este receptor puede reproducir discos multisesión; no obstante, las sesiones no cerradas serán omitidas durante la reproducción.
- Puede suceder que algunos discos CD-RS o CD-RWs no se puedan reproducir en esta unidad debido a las características propias de los mismos, o por uno de los siguientes motivos:
 - Los discos están sucios o rayados.
 - Ha ocurrido condensación de humedad en la lente del interior del receptor.
 - Suciedad en el lente captor del interior del receptor.
 - Los archivos del CD-R/CD-RW están escritos mediante el método "Packet Write".
 - Las condiciones inadecuadas de grabación (datos faltantes, etc.), o del medio (manchas, arañazos, alabeo, etc.).
- Los CD-RWs pueden requerir un tiempo de lectura mayor debido a que la reflectancia de los CD-RWs es menor que la de los CDs regulares.
- No utilice los CD-Rs o CD-RWs siguientes:
 - Discos con pegatinas, etiquetas o un sello de protección adheridos a la superficie.
 - Discos en los cuales las etiquetas pueden imprimirse directamente mediante una impresora de chorro de tinta.

El uso de estos discos a temperaturas o humedad elevadas puede producir fallos de funcionamiento o daños a la unidad.

Expulsión del disco

 Si no saca el disco expulsado en el lapso de 15 segundos, será reinsertado automáticamente en la ranura de carga para protegerlo contra el polvo. La reproducción se inicia automáticamente.

Continúa en la página siguiente

Reproducción de discos MP3/WMA

- Esta unidad puede reproducir solamente archivos MP3/WMA con el código de extensión <.mp3> o <.wma> (sin distinción de caja—mayúsculas/ minúsculas).
- Esta unidad puede mostrar los nombres de los álbumes, artistas (ejecutantes), y etiqueta (Versión 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 o 2.4) para archivos MP3 y para archivos WMA.
- Esta unidad puede manejar solamente caracteres de un byte. Otros caracteres no serán visualizados correctamente.
- Esta unidad puede reproducir archivos MP3/WMA que cumplan con las siguientes condiciones:
 - Velocidad de bit: 32 kbps 320 kbps
 - Frecuencia de muestreo:
 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (para MPEG-1)
 24 kHz. 22.05 kHz. 16 kHz (para MPEG-2)
 - Formato del disco: ISO 9660 Nivel 1/Nivel 2, Romeo, Joliet
- El número máximo de caracteres para los nombres de archivo/carpeta varía según el formato de disco usado (incluye extensión de 4 caracteres—<.mp3> o <.wma>).
 - ISO 9660 Nivel 1: hasta 12 caracteres
 - ISO 9660 Nivel 2: hasta 31 caracteres
 - Romeo: hasta 64 caracteres
 - Joliet: hasta 32 caracteres
- Esta unidad puede reproducir archivos grabados en VBR (velocidad variable de bits).
 Los archivos grabados en VBR presentan una discrepancia en la visualización del tiempo transcurrido, y no muestran el tiempo transcurrido real. Especialmente, esta diferencia se vuelve más notable después de efectuar la función de búsqueda.
- Esta unidad puede reconocer un total de 512 archivos y 255 carpetas.

- Este receptor no puede reproducir los siguientes archivos:
 - Archivos MP3 codificados con formato MP3i y MP3 PRO.
 - Archivos MP3 codificados en un formato inapropiado.
 - Archivos MP3 codificados con Layer 1/2.
 - Archivos WMA codificados con formatos sin pérdida, profesional, y de voz.
 - Archivos WMA no basados en Windows Media® Audio.
 - Archivos formateados WMA protegidos contra copia por DRM.
 - Archivos que disponen de datos tales como WAVE, ATRAC3, etc.
- La función de búsqueda funciona pero la velocidad de búsqueda no es constante.

Operaciones de USB

- Si aparece "NO USB" después de quitar un dispositivo, vuelva a conectarlo o seleccione otra fuente de reproducción.
- Cuando el dispositivo USB no tiene archivos reproducibles aparece "NO FILE", y cuando los archivos no están correctamente formateados, parpadea "NOT SUPPORT".
- La unidad no puede reconocer ningún dispositivo USB que tenga un régimen distinto de 5 V y que exceda de 500 mA.
- Mientras se reproduce desde un dispositivo USB, el orden de reproducción puede ser diferente de otros reproductores.
- Puede suceder que esta unidad no pueda reproducir algunos dispositivos USB o algunos archivos debido a sus características o a las condiciones de grabación.
- Los dispositivos USB equipados con funciones especiales, como por ejemplo, funciones de seguridad de datos, no se pueden usar con esta unidad.
- No utilice un dispositivo USB con 2 o más particiones.
- Dependiendo la forma de los dispositivos USB y de los puertos de conexión, puede suceder que algunos de ellos no puedan conectarse correctamente o que haya flojedad en la conexión.
- Cuando conecte un dispositivo USB, consulte también sus correspondientes instrucciones.
- Conecte a la unidad un solo dispositivo por vez. No utilice un hub USB.
- Esta unidad puede no reconocer una tarjeta de memoria insertada en un lector de tarjetas USB.
- Al efectuar la conexión con un cable USB, utilice un cable USB 2.0.
- Puede suceder que esta unidad no pueda reproducir correctamente archivos en un dispositivo USB cuando se utilice un cable prolongador USB.

- Esta unidad no puede asegurar un correcto funcionamiento o suministro de alimentación a todos los tipos de dispositivos USB.
- Esta unidad no es compatible con FAT 64 ni NTFS. Los sistemas de archivos compatibles son FAT 32, FAT 16 o FAT 12.
- Esta unidad puede reconocer un total de 65 025 archivos y 255 carpetas (un máximo de 255 archivos por carpeta).
- Esta unidad puede reconocer un total de 63 caracteres para los nombres de archivos/carpetas (incluyendo el cable de extensión).

Operaciones Bluetooth

General

- Absténgase de realizar actividades complicadas mientras conduce, como por ejemplo, marcar números, utilizar la guía telefónica, etc.
 Cuando tenga que realizar tales actividades, detenga el coche en un lugar seguro.
- Dependiendo de la versión de Bluetooth, puede suceder que algunos dispositivos Bluetooth no se puedan conectar a esta unidad.
- Esta unidad podría no funcionar con algunos dispositivos Bluetooth.
- Las condiciones de conexión pueden variar según las circunstancias.
- El dispositivo se desconecta al apagar la unidad.

Mensajes de advertencia para las operacoines Bluetooth

 ERROR CNNCT (Error de conexión)
 El dispositivo está registrado pero ha fallado la conexión. Utilice "CONNECT" para volver a conectar el dispositivo. (Consulte la página 16.)

ERROR

Intente la operación otra vez. Si aparece "ERROR" otra vez, revise si el dispositivo admite la función que ha intentado realizar.

UNFOUND

No se ha detectado ningún dispositivo Bluetooth disponible mediante "SEARCH".

LOADING

La unidad está actualizando la guía telefónica*.

* Solamente se visualiza cuando su teléfono móvil está equipado con esta función y es compatible con esta unidad

PLEASE WAIT

La unidad se está preparando para usar la función Bluetooth. Si el mensaje no desaparece, apague y encienda la unidad y, a continuación, vuelva a conectar el dispositivo (o reinicialice la unidad).

RESET 8

Verifique la conexión entre el adaptador y esta unidad.

Operaciones de la radio satelital

- Para obtener más información sobre la radio satelital SIRIUS o para suscribirse, visite el sitio web http://www.sirius.com.
- Para la información más reciente sobre listados y programación de canales, o para suscribirse a la radio satelital XM, visite http://www.xmradio.com.

Operaciones del iPod/iPhone

- Puede controlar los siguientes tipos de modelos de iPod/iPhone:
 - iPod con vídeo (5ta. generación)*1,*2
 - iPod classic*1
 - iPod nano (1ra. generación)*2
 - iPod nano (2da. generación)
 - iPod nano (3ra. generación)*1
 - iPod nano (4ta. generación)*1
 - iPod nano (5ta. generación)*1
 - iPod touch (1ra. generación)*1
 - iPod touch (2da. generación)*1
 - iPhone/iPhone 3G/iPhone 3GS*1
- *1 No se pueden buscar archivos de vídeo en el menú "Videos".
- *2 "IPOD MODE" (consulte la página 21) no se encuentra disponible.

- Puede disfrutar iTunes Tagging con los siguientes tipos de iPod/iPhone:
 - iPod classic, versión de software 1.0 o posterior
 - iPod nano (3ra. generación), versión de software
 1.0 o posterior
 - iPod nano (4ta. generación), versión de software
 1.0 o posterior
 - iPod nano (5ta. generación), versión de software
 1.0 o posterior
 - iPod touch (1ra. generación), versión de software
 2.1 o posterior
 - iPod touch (2da. generación), versión de software
 2.1 o posterior
 - iPhone/iPhone 3G, versión de software 2.1 o posterior
 - iPhone 3GS, versión de software 3.0 o posterior
- Si el iPod/iPhone no puede reproducir correctamente, sírvase actualizar el software de su iPod/iPhone a la versión más reciente. Si desea información sobre cómo actualizar su iPod/iPhone, visite http://www.apple.com.
- Al encender esta unidad, el iPod/iPhone se carga a través de la unidad.
- iPod shuffle no se puede utilizar con esta unidad.
- La información de texto podría no visualizarse correctamente.
- Si la información de texto incluye más de 11 caracteres, será desplazada en la pantalla.
 Esta unidad puede visualizar hasta un máximo de 33 caracteres.

Mensajes de advertencia de iTunes Tagging

MEMORY FULL

Está intentando almacenar el PSD 61. Transfiera los PSD marcados al iPod/iPhone o elimine todos los PSD marcados. (Consulte la página 12.)

TAG ALREADY SAVED

Está intentando marcar la canción por 2ª vez mientras se recibe la canción.

NO TAG DATA

La transmisión que se está recibiendo actualmente no es compatible con iTunes Tagging o no la transmisión no contiene PSD.

· CAN'T TRANS IPOD FULL

Se ha llenado la memoria del iPod/iPhone.

UNSUPPORTED DEVICE FOR TAGGING

El iPod/iPhone conectado no es compatible con iTunes Tagging.

TRANS ERROR

Durante la transferencia de datos se desconecta el iPod/iPhone

TRANS OFF

Se cancela la transferencia de datos.

Nota:

Cuando opera un iPod/iPhone, algunas operaciones pueden no funcionar correctamente o como se desea. En tal caso, visite el siguiente sitio web de JVC: https://www.jvc.co.jp/english/car/ (solamente en inglés)

JVC no se hará responsable de ninguna pérdida de datos en un iPod /iPhone y/o dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB mientras se utiliza este sistema.

Localización de averías

Lo que aparenta ser una avería podría resolverse fácilmente. Verifique los siguientes puntos antes de llamar al centro de servicio.

	Síntomas	Soluciones/Causas		
General	No se puede escuchar el sonido a través de los altavoces.	Ajuste el volumen al nivel óptimo.Inspeccione los cables y las conexiones.		
	La unidad no funciona en absoluto.	Reinicialice el receptor (consulte la página 3).		
	No se puede seleccionar "AUX IN" ni "EXT INPUT".	Verifique el ajuste "SELECT SRC" → "AUX IN" o "EXT IN" (consulte la página 30).		
	No aparece nada en la pantalla.	Compruebe el ajuste del color "USER" (consulte la página 32).		
	• El preajuste automático SSM no funciona.	Almacene manualmente las emisoras.		
	Ruidos estáticos mientras se escucha la radio.	Conecte firmemente la antena.		
	No se puede seleccionar "AM".	Verifique el ajuste "SELECT SRC" → "AM" (consulte la página 30).		
	La calidad del sonido cambia cuando se reciben emisoras HD Radio.	Fije el modo de recepción en "DIGITAL" o "ANALOG" (consulte las páginas 10 y 28).		
FM/AM	• El sonido no se escucha.	 Cuando utilice el tipo activo, verifique la alimentación de energía de la antena. Se selecciona "ANALOG" cuando se reciben todas las transmisiones digitales de una emisora HD Radio. Seleccione "DIGITAL" o "AUTO" (consulte las páginas 10 y 28). Se selecciona "DIGITAL" cuando se reciben señales digitales débiles o una emisión de radio convencional. Seleccione "ANALOG" o "AUTO" (consulte las páginas 10 y 28). 		
	No se puede marcar la canción.	La transmisión HD Radio no es compatible con la función iTunes Tagging o la transmisión no contiene PSD. Sólo se puede marcar el PSD cuando el indicador TAG está encendido en la pantalla.		
	El reloj funciona mal cuando se reciben emisoras HD Radio.	Ajuste "CLOCK ADJ" a "OFF" (consulte la página 27).		

	Síntomas	Soluciones/Causas	
	No se puede reproducir el disco.	Inserte correctamente el disco.	
Reproducción del disco	No se puede reproducir el CD-R/CD-RW. No se pueden saltar las pistas del CD-R/CD-RW.	 Inserte un CD-R/CD-RW finalizado. Finalice el CD-R/CD-RW con el componente utilizado para la grabación. 	
	No es posible reproducir ni expulsar el disco.	 Desbloquee el disco (consulte la página 13). Efectúe la expulsión forzada del disco (consulte la página 3). 	
	Algunas veces el sonido del disco se interrumpe.	 Detenga la reproducción mientras conduce por caminos accidentados. Cambie el disco. 	
	Aparece "NO DISC" en la pantalla.	Inserte un disco reproducible en la ranura de carga.	
	"PLEASE" y "EJECT" aparecen alternativamente en la pantalla.	Pulse ▲ y, a continuación, introduzca el disco correctamente.	
	No se puede reproducir el disco.	 Utilice un disco con pistas MP3/WMA grabadas en un formato compatible con ISO 9660 Nivel 1, Nivel 2, Romeo o Joliet. Añada el código de extensión <.mp3> o <.wma> a los nombres de archivos. 	
WMA	Se generan ruidos.	Salte a otra pista o cambie el disco. (No añada el código de extensión <.mp3> o <.wma> a pistas que no sean-MP3 o WMA.)	
Reproducción de MP3/WMA	Se requiere mayor tiempo de lectura ("READING" permanece parpadeando en la pantalla).	No utilice demasiados niveles de jerarquías y carpetas.	
Reproduc	Las pistas no se reproducen en el orden de reproducción intentado por usted.	Se ha determinado el orden de reproducción durante la grabación de los archivos.	
	El tiempo de reproducción transcurrido no escorrecto.	Esto sucede a veces durante la reproducción. Esto depende de cómo fueron grabadas las pistas en el disco.	
	Aparece "NO FILE" en la pantalla.	La carpeta seleccionada está vacía *1. Seleccione otra carpeta que contenga pistas MP3/WMA.	
	No se visualizan los caracteres correctos (por ej.: nombre del álbum).	Esta unidad sólo puede visualizar letras (mayúsculas), números, y un número limitado de símbolos.	

^{*1} Carpeta que está físicamente vacía o que no contiene pistas MP3/WMA válidas.

	Síntomas	Soluciones/Causas	
Reproducción USB	Se generan ruidos.	 La pista reproducida no es un formato de archivo reproducible. Salte a otro archivo. No añada el código de extensión <.mp3> o <.wma> a pistas que no sean-MP3 o WMA. 	
	"READING" permanece parpadeando en la pantalla.	 El tiempo de lectura varía según el dispositivo USB. No utilice demasiadas jerarquías o carpetas. Apague la unidad y vuélvala a encender. No extraiga ni conecte repetidamente el dispositivo USB mientras "READING" esté visualizado en la pantalla. 	
	- Aparece "NO FILE" en la pantalla.	Verifique si la carpeta seleccionada, el dispositivo USB conectado o el iPod/iPhone contiene un archivo reproducible.	
	Las pistas/carpetas no se reproducen en el orden de reproducción intentado por usted.	El orden de reproducción se determina por los nombres de los archivos. Las carpetas cuyos nombres comienzan con números se clasifican en orden numérico. No obstante, las carpetas cuyos nombres no comienzan con números se clasifican de acuerdo con el sistema de archivos del dispositivo USB.	
	 Aparece "CANNOT PLAY" en la pantalla. Aparece "NO USB" en la pantalla. La unidad no puede detectar el dispositivo USB. 	 Compruebe que el dispositivo USB conectado o el iPod sea compatible con esta unidad. El dispositivo USB no está correctamente conectado. Vuelva a conectar el dispositivo USB. 	
	Aparece "NOT SUPPORT" en el monitor.	Compruebe que la pista sea de un formato de archivo reproducible.	
	No se visualizan los caracteres correctos (por ej.: nombre del álbum).	Esta unidad sólo puede visualizar letras (mayúsculas), números, y un número limitado de símbolos.	
	El sonido se interrumpe algunas veces mientras se reproduce una pista.	Las pistas no han sido correctamente copiadas en el dispositivo USB. Copie otra vez las pistas en el dispositivo USB, e intente de nuevo.	

	Síntomas	Soluciones/Causas	
8luetooth*2	El dispositivo Bluetooth no detecta la unidad.	La unidad sólo se puede conectar con un teléfono móvil Bluetooth y un dispositivo de audio Bluetooth por vez. Mientras se está conectando un dispositivo, esta unidad no puede ser detectada por otro dispositivo. Desconecte el dispositivo conectado actualmente y repita la búsqueda.	
	El dispositivo Bluetooth no es detectado por la unidad.	Verifique el ajuste Bluetooth del dispositivo. Efectúe la búsqueda desde el dispositivo Bluetooth. Después que el dispositivo detecte la unidad, seleccione "OPEN" en la unidad para conectarlo. (Consulte la página 15.)	
	La unidad no puede realizar apareamiento con el dispositivo Bluetooth.	 Ingrese el mismo código PIN para la unidad y el dispositivo objetivo. Seleccione el nombre del dispositivo en "SPECIAL" y, a continuación, intente la conexión otra vez. (Consulte la página 16.) Intente aparear/conectar desde el dispositivo Bluetooth. 	
_	Hay eco o ruidos.	Ajuste la posición de la unidad del micrófono.	
	• La calidad del sonido telefónico es mala.	 Reduzca la distancia entre la unidad y el teléfono móvil Bluetooth. Mueva el coche a un lugar donde pueda mejorar la recepción de la señal. 	
	El sonido se interrumpe o salta durante la reproducción de un reproductor de audio Bluetooth.	 Reduzca la distancia entre el receptor y el reproductor de audio Bluetooth. Desconecte el dispositivo conectado para "BT PHONE". Apague la unidad y vuélvala a encender. (Cuando el sonido no se haya restaurado,) vuelva a conectar el dispositivo. 	
	No puede controlarse el reproductor de audio conectado.	Revise si el reproductor de audio conectado es compatible con AVRCP (Perfil de control remoto de audio vídeo).	

^{*2} Para las operaciones Bluetooth, consulte también las instrucciones suministradas con el adaptador Bluetooth.

	Síntomas	Soluciones/Causas	
	• El texto "CALL 1-888-539-SIRIUS TO SUBSCRIBE" (llame al 1-888-539-SIRIUS para suscribirse) se desplaza por la pantalla mientras escucha la radio satelital SIRIUS.	Se inicia la suscripción a la radio satelital SIRIUS (consulte la página 19).	
	• El sonido no se escucha. Aparece "UPDATING" en la pantalla.	El receptor está actualizando la información de canal y tarda algunos minutos en finalizar.	
	• Se visualiza "NO SIGNAL" o "ACQUIRING" en la pantalla.	Muévase hacia un área donde las señales sean más fuertes.	
	• Se visualiza "NO ANTENNA" o "ANTENNA" en la pantalla.	Conecte firmemente la antena.	
	 Aparece "NO CHANNEL" en la pantalla durante unos 5 segundos y, a continuación, vuelve a aparecer la visualización anterior mientras se escucha la radio satelital SIRIUS. 	No hay transmisión en el canal seleccionado. Seleccione otro canal o continúe escuchando el canal anterior.	
lital	Aparece "XM TUNER" en la pantalla.	El sintonizador XM Mini no está conectado. Conecte el sintonizador.	
Radio satelita	 "NO (information)*3" se desplaza por la pantalla o no se visualiza información de texto mientras escucha la radio satelital SIRIUS. La señal "" aparece en la pantalla mientras escucha la radio satelital XM. 	No hay información de texto para el canal seleccionado.	
	 La señal "" aparece en la pantalla durante 2 segundos y después vuelve al canal anterior mientras escucha la radio satelital XM. 	El canal seleccionado ya no está disponible o no está autorizado. Seleccione otro canal o continúe escuchando el canal anterior.	
	La señal "OFF AIR" aparece en la pantalla mientras escucha la radio satelital XM.	El canal seleccionado no está emitiendo en ese momento. Seleccione otro canal o continúe escuchando el canal anterior.	
	La señal "LOADING" aparece en la pantalla mientras escucha la radio satelital XM.	La unidad está cargando la información del canal y el audio. La información de texto no está disponible temporalmente.	
	Aparece "RESET 8" en la pantalla.La radio satelital no funciona.	Vuelva a conectar correctamente esta unidad y la radio por satélite y, a continuación, reinicialice la unidad.	

^{*3} NO CATEGORY, NO ARTIST, NO COMPOSER y NO SONG/PROGRAM.

	Síntomas	Soluciones/Causas	
	El iPod/iPhone no se enciende o no funciona.	 Verifique el cable de conexión y su conexión. Actualice la versión de firmware del iPod/iPhone. Cargue la pila del iPod/iPhone. Reinicialice el iPod/iPhone. Compruebe que el ajuste "IPOD SWITCH" sea el adecuado (consulte la página 30). 	
	El sonido está distorsionado.	Desactive el ecualizador en esta unidad o en el iPod/iPhone.	
	• El sonido es ruidoso.	Desactive VoiceOver en el iPod/iPhone.	
iPod/iPhone	• Aparece "NO USB" en la pantalla.	Verifique el cable de conexión y su conexión.Cargue la pila del iPod/iPhone.	
	• La reproducción se detiene.	Los auriculares están desconectados durante la reproducción. Vuelva a iniciar la operación de reproducción (consulte las páginas 21 y 22).	
	Aparece "NO FILES" en la pantalla.	No hay pistas almacenadas. Importe pistas al iPod/iPhone.	
	Los controles del iPod/iPhone no funcionan después de desconectarlo de esta unidad.	Reinicialice el iPod/iPhone.	
	El PSD marcado no se puede transferir al iPod/iPhone.	 El iPod/iPhone no tiene memoria suficiente. El iPod/iPhone conectado a la unidad no es compatible con la función iTunes Tagging. 	
	"Tagged Playlist"no se muestra en el iTunes después de sincronizar el iPod/iPhone con el PC.	Actualice la versión de iTunes a la versión 7.4 o posterior.	


- Microsoft y Windows Media son marcas registradas o bien marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
- La marca Bluetooth y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de los mismos por Victor Company of Japan, Limited (JVC) se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.
- Tecnología HD Radio™ fabricada bajo licencia de iBiquity Digital Corp. U.S. y patentes extranjeras. HD Radio™ y los logotipos de HD Radio y Arc son marcas comerciales registradas de iBiquity Digital Corp.
- "SIRIUS" y el logo del perro de SIRIUS son marcas comerciales registradas de SIRIUS Satellite Radio Inc.
- XM y los logos correspondientes son marcas comerciales registradas de XM Satellite Radio Inc.
- "SAT Radio", el logo de SAT Radio y todos las demás marcas relacionadas son marcas comerciales de SIRIUS Satellite Radio Inc. y
 de XM Satellite Radio. Inc.
- "Made for iPod" significa que un accesorio electrónico ha sido específicamente diseñado para conectar a un iPod y ha sido
 certificado para cumplir con los estándares de performance de Apple.
- "Works with iPhone" significa que un accesorio electrónico ha sido específicamente diseñado para conectar a un iPhone y ha sido certificado para cumplir con los estándares de performance de Apple.
- Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este dispositivo ni del cumplimiento con las normas de seguridad o reglamentarias.
- iPod y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países.
- iPhone es una marca comercial de Apple Inc.

Mantenimiento

Cómo limpiar los conectores

Un desmontaje frecuente producirá el deterioro de los conectores.

Para reducir esta posibilidad al mínimo, limpie periódicamente los conectores con un palillo de algodón, teniendo cuidado de no dañar los conectores.

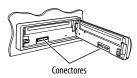

Condensación de humedad


Podría condensarse humedad en el lente del interior de la unidad, en los siguientes casos:

- Después de encender el calefactor del automóvil.
- · Si hay mucha humedad en el habitáculo.

Si se produce condensación, la unidad podría no funcionar correctamente. En este caso, saque el disco y deje el receptor encendido durante algunas horas hasta que se evapore la humedad.

Cómo manejar los discos

Cuando saque un disco de su estuche, presione el sujetador central del estuche y extraiga el disco hacia arriba, agarrándolo por los hordes.

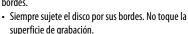


Cuando guarde un disco en su estuche, insértelo suavemente alrededor del sujetador central (con la superficie impresa hacia arriba).

 Asegúrese de guardar los discos en sus estuches después del uso.

Para mantener los discos limpios

Un disco sucio podría no reproducirse correctamente.

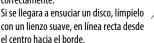



 No utilice ningún tipo de solvente (por ejemplo, limpiador de discos convencional, pulverizadores, diluyente, bencina, etc.) para limpiar los discos.

Para reproducir discos nuevos

Los discos nuevos podrían presentar ciertas irregularidades en sus bordes interior y exterior. Si intenta utilizar un disco en tales condiciones, el receptor podría rechazar el disco.



Para eliminar estos puntos ásperos, frote los bordes con un lápiz o bolígrafo, etc.

No utilice los siguientes discos:

CD simple—disco de 8 cm (3-3/16 pulgada)



Disco alabeado



Pegatinas y restos de pegatina



Rótulo autoadhesivo



Forma irregular



C-thru Disc (disco semitransparente)



Partes transparente o semitransparentes en el área de grabación



Especificaciones

SECCIÓN DEL AMPLIFICADOR DE AUDIO				
Salida de potencia:	20 W RMS × 4 canales a 4 Ω y ≤ 1% THD+N		and the second s	
Relación señal a ruido:	80 dBA (referencia	: 1 W en 4 Ω)	CEA-2006 Local	
Impedancia de carga:			4Ω (tolerancia de 4Ω a $8\Omega)$	
Gama de control del ecualizador:	Frecuencias:		45 Hz, 120 Hz, 315 Hz, 800 Hz, 2,4 kHz, 6,3 kHz, 15 kHz	
	Nivel:		±10 dB	
Respuesta de frecuencias:			40 Hz a 20 000 Hz	
Nivel/impedancia salida lí	nea:	KD-AHD69:	5,0 V/20 kΩ de carga (plena escala)	
		KD-HDR60:	2,5 V/20 kΩ de carga (plena escala)	
Nivel/impedancia salida su	ıbwoofer:	KD-AHD69:	5,0 V/20 kΩ de carga (plena escala)	
		KD-HDR60:	2,5 V/20 kΩ de carga (plena escala)	
Impedancia de salida:			1 kΩ	
Otro terminal:			Terminal de entrada USB, Toma de entrada AUX (auxiliar), Puerto de expansión, Entrada remota en el volante de dirección (sólo para KD-AHD69), Entrada de antena	

SECCIÓN DEL SINTONIZADOR (Compatible con HD Radio System)			
Gama de frecuencias:	FM: con el intervalo entre canales ajustado a 100 kHz o 200 kHz		87,5 MHz a 107,9 MHz
	con el intervalo entre canales ajustado a 50 kHz		87,5 MHz a 108,0 MHz
	AM:	con el intervalo entre canales ajustado a 10 kHz	530 kHz a 1 710 kHz
		con el intervalo entre canales ajustado a 9 kHz	531 kHz a 1 602 kHz
Sintonizador de	Sensibilidad útil:		8,3 dBf (0,7 μV/75 Ω)
FM	50 dB sensibilidad de silenciamiento:		14,3 dBf (1,4 μV/75 Ω)
	Selectividad de canal alternativo (400 kHz):		65 dB
	Respu	uesta de frecuencias:	20 Hz a 20 000 Hz (Emisión HD Radio)
			40 Hz a 15 000 Hz (Emisión convencional)
	Sepai	ración estereofónica:	70 dB (Emisión HD Radio)
			50 dB (Emisión convencional)
	Relación de captura		3,5 dB
Sintonizador de	Sensibilidad:		13 μV
AM	Selectividad:		80 dB
	Respu	uesta de frecuencias:	40 Hz a 15 000 Hz (Emisión HD Radio)
Separación estereofónica:		ración estereofónica:	70 dB (Emisión HD Radio)
44			

SECCIÓN DEL REPRODUCTOR DE CD				
Tipo:	Reproductor de discos compactos			
Sistema de detección de señal:	Captor óptico sin contacto (láser semiconductor)			
Número de canales:	2 canales (estereofónicos)			
Respuesta de frecuencias:	5 Hz a 20 000 Hz			
Gama dinámica:	96 dB			
Relación señal a ruido:	98 dB			
Lloro y trémolo:	Inferior al límite medible			
Formato de decodificación MP3: (MPEG1/2 Audio Layer 3)	Máx. velocidad de bits: 320 kbps			
Formato de decodificación WMA (Windows Media® Audio):	Máx. velocidad de bits: 192 kbps			

SECCIÓN USB		
Normas USB:	USB 2.0 Full Speed	
Velocidad de transferencia de datos:	Toda velocidad: Máximo 12 Mbps Baja velocidad: Máximo 1,5 Mbps	
Dispositivo compatible:	Clase de almacenamiento masivo	
Sistema de archivo compatible:	FAT 32/16/12	
Corriente máx.:	5 V CC === 500 mA	

GENERAL			
Requisitos de potencia:	Voltaje de funcionamiento:	14,4 V CC	
		(tolerancia de 11 V a 16 V)	
Sistema de puesta a tierra:		Negativo a masa	
Temperatura de funcionamiento admisible:		0°C a +40°C (32°F a 104°F)	
Dimensiones (An \times Al \times Pr):	Tamaño de instalación:	182 mm × 52 mm × 160 mm	
(aprox.)		(7-3/16 pulgada $ imes$ 2-1/16 pulgada $ imes$	
		6-5/16 pulgada)	
	Tamaño del panel:	188 mm × 58 mm × 5 mm	
		(7-7/16 pulgada $ imes$ 2-5/16 pulgada $ imes$	
		1/4 pulgada)	
Peso:		1,3 kg (2,9 lbs) (excluyendo accesorios)	

El diseño y las especificaciones se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.

Si necesita un kit para su automóvil, consulte su directorio telefónico para buscar la tienda especializada en car audio más cercana.

Merci pour avoir acheté un produit JVC.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil afin de bien comprendre son fonctionnement et d'obtenir les meilleures performances possibles.

Attention:

Tout changement ou modification non approuvé par JVC peut annuler l'autorité de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

IMPORTANT POUR PRODUITS LASER

- PRODUIT LASER DE CLASSE 1.
- ATTENTION: N'ouvrez pas le couvercle supérieur. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de l'appareil; confiez toute réparation à un personnel qualifié.
- ATTENTION: (Pour les Etats-Unis) Radiation laser de classe II visibles et/ou invisible si l'appareil est ouvert. Ne regardez pas le rayon.

(Pour le Canada) Rayonnement laser visible et/ou invisible de classe 1 M une fois ouvert. Ne regardez pas directement avec des instruments optiques.

4. REPRODUCTION DE L'ÉTIQUETTE: ÉTIQUETTE DE PRÉCAUTION PLACÉE À L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL.

CAUTION	ATTENTION	AVISO	VARNING	注意	CAUTION
	RAYONNEMENT LASER		SYNLIG OCH/ELLER		VISIBLE AND/OR
			OSYNLIG		INVISIBLE CLASS II
	INVISIBLE DE CLASSE				LASER RADIATION
WHEN OPEN. DO NOT	1M UNE FOIS OUVERT.		KLASS 1M, NÅR DÉNNA		WHEN OPEN.
VIEW DIRECTLY WITH	NE PAS REGARDER	ABIERTO, NO MIRAR		出ます。	DO NOT STARE
OPTICAL INSTRUMENTS.	DIRECTEMENT AVEC		BETRAKTA EJ	光学験置で直接	INTO BEAM.
			STRÅLEN MED OPTISKA	見ないでください。	FDA 21 CFR
(ENG)	OPTIQUES. (FRA)	OPTICO. (ESP)	Instrument. (SWE)	(JPN)	(ENG)



Avertissement:

Si vous souhaitez opérer l'appareil pendant que vous conduisez, assurez-vous de bien regarder autour de vous afin de ne pas causer un accident de la circulation.

Pour sécurité...

- N'augmentez pas trop le volume car cela bloquerait les sons de l'extérieur rendant la conduite dangereuse.
- Arrêtez la voiture avant de réaliser toute opération compliquée.

Température à l'intérieur de la voiture...

Si votre voiture est restée garée pendant longtemps dans un climat chaud ou froid, attendez que la température à l'intérieur de la voiture redevienne normale avant d'utiliser l'appareil.

Retrait/fixation du panneau de commande







Comment réinitialiser votre appareil



 Vos ajustements préréglés sont aussi effacés (sauf les périphériques Bluetooth enregistrés, voir page 15).

Comment forcer l'éjection d'un disque

⊕/source + ≜
[Maintenez pressée]

- Vous pouvez éjecter de force le disque en place même quand le disque est verrouillé. Pour verrouillé/ déverrouillé le disque, voir page 13.
- Faites attention de ne pas faire tomber le disque quand il est éjecté.
- Si cela ne fonctionne pas, essayez de réinitialiser l'autoradio.

Précautions sur le réglage du volume:

Les appareils numériques (CD/USB) produisent très peut de bruit par rapport aux autres sources. Réduisez le volume avant de reproduire ces sources numériques afin d'éviter d'endommager les enceintes par la soudaine augmentation du niveau de sortie.

TABLE DES MATIERES

Retrait/fixation du panneau de commande	
Comment réinitialiser votre appareil	
Comment forcer l'éjection d'un disque	
Annulation de la démonstration des	
affichages	
Réglage de l'horloge	
FONCTIONNEMENT	
Fonctionnement de base	
Utilisation du panneau de commande	
 Utilisation de la télécommande (RM-RK50) 	
Changement des informations sur	
l'affichage	
Écoute de la radio	,
Opérations des disques/USB	1
Lecture d'un disque	1
Lecture d'un fichier sur un périphérique	
USB	1
Opérations des disques/fichiers	1
APPAREILS EXTÉRIEURS	1.
Utilisation de périphérique Bluetooth®	I.
Utilisation d'un téléphone portable	1
Bluetooth Utilisation d'un lecteur audio Bluetooth	1
Écoute de la radio satellite	1
Écoute du périphérique iPod/iPhone	2
Lecture d'un iPod/iPhone	2
Achat de vos morceaux préférés	
Écoute d'un autre appareil extérieur	2
RÉGLAGES	
Ajustement du son	2
Réglages Bluetooth	2
Utilisation du menu SET	2
RÉFÉRENCES	
Pour en savoir plus à propos de cet	
autoradio	3
Dépannage	3
Entretien	4
Spécifications	4
-r	

3

Annulation de la démonstration des affichages

Mettez l'appareil sous tension.



2 Appelez le menu SET.





4 Choisissez "DEMO OFF".



5 [Appuvez sur la touche



Terminez la procédure.



Réglage de l'horloge

Mettez l'appareil sous tension.

[Appuyez

sur la touche



2 Appelez le menu SET.



Choisissez "CLOCK".



Choisissez "CLOCK SET".



Ajustez les heures.



Ajustez les minutes.




7 Terminez la procédure.



Fonctionnement de base

Utilisation du panneau de commande

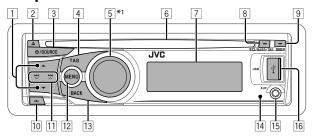


1 • FM/AM:

- Sélection d'une station préréglée.
- Recherchez les stations HD Radio uniquement [Maintenez pressée].
- SIRIUS/XM: Sélection de la catégorie.
- CD/USB: Sélection d'un dossier.
- BT PHONE/BT AUDIO: Affiche/retourne au menu Bluetooth précédent.
- 2 Éjection d'un disque.
- 3 Mettez l'appareil sous tension.
 - Mettez l'appareil hors tension [Maintenez pressée].
 - Atténuez la source disponible (si l'appareil est sous tension).
- 4 Balisez le PSD (Program Service Data) à partir de l'émission HD Radio.
 - USB-IPOD: Annulez le transfert des données PSD balisées sur votre iPod/iPhone [Maintenez pressée].
- 5 Commandez le volume ou choisissez les options [Tournez].
 - Validez le choix [Appuyez sur la touche].
 - · CD/USB/USB-IPOD:
 - Mettez en pause/reprenez la lecture [Appuyez sur la touche].
 - Si vous réglez le volume pendant une pause, la lecture reprend au niveau de volume minimum.
 - Affichez le menu du mode de lecture [Maintenez pressée].
 - Autre source: Coupez le volume instantanément [Appuyez sur la touche].

- 6 Fente d'insertion
- 7 Fenêtre d'affichage
- Sélection du mode sonore.
 - Affichez le menu de réglage Easy EQ [Maintenez pressée].
- 9 Changement de l'information sur l'affichage.
- 10 Retrait du panneau.
- FM/AM/SIRIUS/XM: Recherche d'une station/ canal.
 - CD/USB/USB-IPOD: Sélection d'une plage.
 - BT PHONE/BT AUDIO: Choisissez l'option de réglage/périphérique enregistré.
- 12 FM/AM/SIRIUS/XM/CD/USB: Affichez le menu LIST.
 - USB-IPOD: Affichez le menu principal du iPod/ iPhone.
 - Affichez le menu SET [Maintenez pressée].
- 13 Retourne au menu précédent.
 - USB-IPOD: Commutez le réglage entre "HEAD MODE" et "IPOD MODE"*² [Maintenez pressée].
- 14 Capteur de télécommande
- 15 Prise d'entrée AUX (auxiliaire)
- 16 Prise USB (♥)
- *1 Appelée aussi "Molette de commande" dans ce manuel.
- *2 Vous pouvez utiliser cette fonction quand "IPOD MODE" est disponible pour le iPod/iPhone connecté.

Fenêtre d'affichage

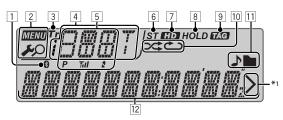

- 1 Indicateur 8 (Bluetooth)
- 3 Indicateur Tr (plage)
- 4 Affichage de la source / Numéro de préréglage / Numéro de plage / Numéro de dossier
- État du périphérique Bluetooth (Numéro du périphérique, [P: 1 – 5]; puissance du signal, [%II: 0 – 3]*2; indication de batterie, [\$: 0 – 3]*2)
- 6 Indicateur ST (stéréo)
- 7 Indicateur HD (émission HD Radio™)

- 8 Indicateur HOLD (maintien de la réception)
- 9 Indicateur TAG (réception PSD)
- 10 Indicateurs de mode de lecture— ➤ (aléatoire), (répétition)
- Indicateurs d'informations du disque/périphérique
 → (plage/fichier), (dossier)
- 12 Affichage principal
- *1 Apparaît quand un autre niveau existe pour la sélection actuelle.
- *2 Plus le numéro augmente, plus la puissance du signal/niveau de la batterie devient fort.

Vous pouvez changer l'affichage et l'éclairage des touches (voir page 31).

Utilisation de la télécommande (RM-RK50)

Lorsque vous utilisez la télécommande pour la première fois, retirez la feuille isolante.



Pour Californie des États-Unis seulement: Cet appareil contient une pile-bouton CR au lithium qui contient du perchlorate—une manipulation spéciale peut être requise.

Voir www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate


Attention:

- Danger d'explosion si la pile est remplacée de façon incorrecte. Remplacez-la uniquement avec le même type de pile ou un type équivalent.
- La pile ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, un feu ou quelque chose de similaire.


Si la télécommande perd de son efficacité, remplacez la pile.


Avant d'utiliser la télécommande:

- Dirigez la télécommande directement sur le capteur de télécommande de autoradio.
- N'EXPOSEZ PAS le capteur de télécommande à une forte lumière (lumière directe du soleil ou éclairage artificiel).

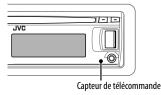

Remplacement de la pile-bouton au lithium (CR2025)

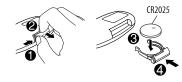

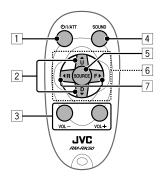

- Appuyez brièvement sur cette touche pour mettre l'appareil sous tension.
 - Maintenez cette touche pressée pour mettre l'appareil hors tension.
 - Pour les disques/périphériques USB/iPod/iPhone: Appuyez brièvement sur cette touche pour mettre en pause/reprendre la lecture.
 - Pour les autres sources: Appuyez brièvement sur cette touche pour couper instantanément le volume
- Choisit la station radio préréglée si vous appuyez brièvement.
 - Maintenez cette touche pressée pour rechercher les stations HD Radio.
 - Change le dossier du support MP3/WMA.
 - Lors de l'écoute de la radio satellite (SIRIUS ou XM): Change les catégories.
- 3 Aiuste le niveau de volume.
- 4 Choisit les modes sonores.
- 5 Choisit la source.
- 6 Pour un téléphone portable Bluetooth:
 - Appuyez brièvement pour répondre à un appel.
 - Maintenez pressée pour terminer ou refuser l'appel.
- 7 Appuyez brièvement pour rechercher automatiquement les stations.
 - Maintenez pressé pour rechercher des stations manuellement.
 - Avance ou recule rapidement la plage si les touches sont maintenues pressées.
 - Appuyez brièvement sur les touches pour changer.
 - Pendant l'écoute de la radio satellite:
 - Change les canaux si les touches sont pressées brièvement.
 - Change les canaux rapidement si les touches sont maintenues pressées.
 - Saut vers l'arrière/saut vers l'avant pour lecteur audio Bluetooth.

Avertissement (pour éviter tout accident et tout dommage):

- N'installez pas une autre pile qu'une CR2025 ou son équivalent.
- Ne laissez pas la télécommande dans un endroit (tel que le tableau de bord) exposé à la lumière directe du soleil pendant longtemps.
- Rangez la pile dans un endroit hors d'atteinte des enfants.
- Ne rechargez pas, ne court-circuitez pas, ne chauffez pas la pile ni ne la jeter dans un feu.
- Ne laissez pas la pile avec d'autres objets métalliques.
- Ne piquez pas la pile avec des ciseaux ou d'autres objets similaires.
- Enveloppez la pile de ruban isolant avant de la mettre au rebut ou de la ranger.

Le KD-AHD69 est muni d'une fonction de télécommande de volant.

 Référez-vous au Manuel d'installation/ raccordement (volume séparé) pour les connexion.

Changement des informations sur l'affichage



- Quand l'appareil est hors tension: L'heure actuelle est affichée pendant environ 5 secondes.
- Quand l'appareil est sous tension: L'information sur l'affichage de la source actuelle change de la façon suivante:

FM/AM	Signe d'appel*1 \rightarrow Fréquence \rightarrow PTY (Type de programme)*2 \rightarrow Texte*3 \rightarrow Horloge \rightarrow		
	(retour au début)		
CD/USB	CD Audio/CD Text:		
	Titre du disque/interprète* $^4 \rightarrow$ Titre de la plage* $^4 \rightarrow$ Numéro de la plage actuelle avec		
	l'horloge → Numéro de la plage actuelle avec la durée de lecture écoulée → (retour au		
	début)		
	• MP3/WMA:		
	Nom de l'album/Interprète (nom du dossier)*5 → Titre de la plage (nom de fichier)*5 →		
	Numéro de la plage actuelle avec la durée de lecture écoulée → Numéro de la plage actuelle		
	avec l'horloge → (retour au début)		
USB-IPOD	Nom de l'album/nom de l'artiste → Titre de la plage → Numéro de la plage actuelle avec la		
	durée de lecture écoulée → État actuel de transfert des programmes PSD balisés*6 → Numéro		
	de la plage actuelle avec l'horloge → (retour au début)		
SIRIUS/XM	Nom de la catégorie → Nom du canal → Nom de l'artiste → Nom du compositeur*7 → Nom		
	du morceau/programme/titre → Horloge → (retour au début)		

^{*1} Affiché uniquement quand un signe d'appel est reçu.

^{*2} Quand aucun type de programme (PTY) n'est reçu, "HD RADIO" apparaît pour les émissions HD Radio, et "ANALOG" apparaît pour les émissions FM/AM conventionnelles.

^{*3 &}quot;NO TEXT" apparaît quand aucun texte n'est reçu.

^{*4} Si le disque actuel est un CD audio, "NO NAME" apparaît.

^{*5} Si un fichier MP3/WMA n'a pas de balise d'information ou si "TAG DISPLAY" est réglé sur "TAG OFF" (voir page 28), le nom du dossier et le nom du fichier apparaissent.

^{*6} Uniquement pendant que le transfert des données PSD balisées est en cours (voir page 23).

^{*7} Uniquement pour la radio satellite SIRIUS.

Écoute de la radio


Vous pouvez accorder à la fois les émissions conventionnelles et HD Radio.

• Si vous souhaitez faire une recherche uniquement sur les stations HD Radio, référez-vous à "Recherche de station HD Radio uniquement" à la page 10.

Qu'est-ce que la diffusion HD Radio™?

Les stations HD Radio peuvent diffuser un son numérique de grande qualité—la bande AM numérique a une qualité équivalente à la bande FM (en stéréo) et la bande FM numérique a une qualité équivalente au son des CD—sans bruits statiques et avec une réception claire. De plus, les stations peuvent offrir des textes et des données, tels que les noms des artistes, les titres des morceaux et les données PSD (Program Service Data).


- Les tuners HD Radio peuvent aussi accorder les diffusions analogiques conventionnelles.
- Beaucoup de stations HD Radio offrent plus d'un canal de programmes. Ce service est appelé muliplex.
- En utilisant les données PSD, vous pouvez acheter facilement les morceaux à iTunes Store.
- Pour en savoir plus sur les stations HD Radio dans votre région, consultez le site http://www.hdradio.com/.

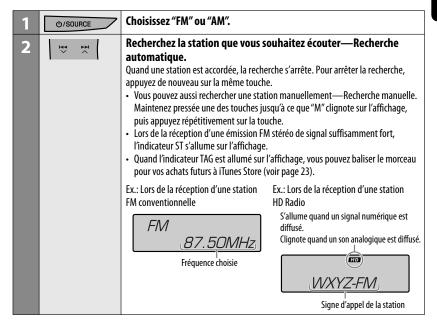

Lors de la réception de canaux multiplex HD Radio...



Choisissez le canal souhaité.

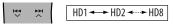

 "LINKING" apparaît pendant la liaison à un canal multiplex.

Recherche de station HD Radio uniquement



Quand une station est accordée, la recherche s'arrête.

Amélioration de la réception FM

Quand une émission FM stéréo est difficile à recevoir, mettez en service le mode monaural pour améliorer la réception.

1 Appelez le menu SET.



[Maintenez pressée]

2 Choisissez "TUNER".



[Tournez] → [Appuyez sur la touche]

3 Choisissez "MONO".



[Tournez] → [Appuyez sur la touche]

4 Choisissez "MONO ON".



[Tournez] → [Appuyez sur la touche]

La réception est améliorée, mais l'effet stéréo est perdu.

Pour rétablir l'effet stéréo, répétez la même procédure et choisissez "MONO OFF".

Changement du mode de réception HD Radio

Lors de la réception d'une émission HD Radio, l'appareil reçoit un signal numérique ou analogique automatiquement en fonction des conditions de réception.

Lors de l'écoute d'une station HD Radio...



[Maintenez pressée]
Le menu SFT est affiché.



[Tournez] → [Appuyez sur la touche]

· Répétez cette procédure.

Choisissez "TUNER" → "BLEND HOLD" → "AUTO/DIGITAL/ANALOG"

S'allume quand vous maintenez la réception numérique. Clignote lors du maintient de la réception analogique.



- Si aucune son ne peut être entendu avec le réglage "AUTO" changez le réglage sur "ANALOG" ou "DIGITAL".
- Le réglage retourne automatiquement sur "AUTO" dans les cas suivants:
 - Quand vous accordez une autre émission.
 - Ouand your choisissez une autre source.
- Quand vous mettez l'appareil hors tension.
- Ce réglage n'a pas d'effet pour les stations FM/AM conventionnelles.
- Si la station radio force le mode de réception sur numérique, l'indicateur HOLD cliquote.

Mémorisation des stations

Vous pouvez prérégler un maximum de 18 stations pour FM et de 6 stations pour AM.

 Les canaux multiplex HD Radio peuvent aussi être préréglés.

<u>Préréglage automatique—SSM</u> (<u>Mémorisation automatique séquentielle</u> des stations puissantes)

1 Pendant l'écoute d'une radio...



[Maintenez pressée]
Le menu SET est affiché.



[Tournez] → [Appuyez sur la touche]

· Répétez cette procédure.

Choisissez "TUNER" → "SSM"

2 Choisissez la plage de numéros de préréglage que vous souhaitez.



Pour FM: SSM 01-06

 SSM 07-12

 SSM 13-18

• Pour AM: SSM 01-06





Les stations locales avec les signaux les plus forts sont recherchées et mémorisées automatiquement.

• Pour arrêter la recherche, appuyez sur MENU.

Pour prérégler les autres 6 stations, répétez la procédure à partir de l'étape 1.

Préréglage manuel

Ex.: Mémorisation de la station FM de fréquence 92,50 MHz sur le numéro de préréglage "P04".

1 Réglez la station ou le canal que vous souhaitez prérégler.





2 Choisissez un numéro de préréglage.





[Maintenez pressée]





[Tournez]





Sélection d'une station/canal préréglé



[Appuyez sur la touche] Le menu LIST est affiché.



[Tournez] → [Appuyez sur la touche]



 Vous pouvez aussi choisir la station/canal préréglés en appuyant sur ▲/▼.

Balisation de vos morceaux préférés


Certaines émission HD Radio fournissez les données PSD (Program Service Data) pour une morceau. Vous pouvez baliser les morceaux et mémoriser ses données PSD (60 morceaux maximum) lors de l'écoute d'un morceau—Balisage pour iTunes.

 Pour en savoir plus sur l'achat des morceaux balisés, référez-vous à la page 23.

Lors de l'écoute d'un morceau (avec l'indicateur TAG allumé sur l'affichage)...



 Si vous appuyez sur TAG 10 secondes avant ou après que les données PSD changent, les balises pour deux morceaux sont mémorisées.

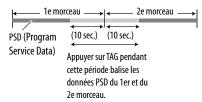


- Vous ne pouvez pas appuyer baliser un morceau dans les cas suivants:
 - Quand l'émission reçue actuellement ne prend pas en charge le balisage iTunes.
 - Quand l'émission n'offre pas les données PSD.
 (L'indicateur TAG ne s'allume pas.)
 - Quand vous essayez de mémoriser les 61e données
 PSD. ("MEMORY FULL" apparaît.)
 - Quand vous essayez de baliser un morceau pour la 2e fois lors de la réception d'une émission. ("TAG ALREADY SAVED" apparaît.)
 - Lorsque le transfert des données PSD balisées sur votre iPod/iPhone est en cours.

Pour vérifier le nombre de morceaux balisés mémorisés sur cet appareil



Pour annuler les morceaux balisés sur cet appareil

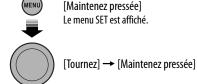


Choisissez "TAG ALL CLR".

Référez-vous à la page 36 à propos des messages d'avertissement pour le balisage iTunes.

Opérations des disques/USB

Lecture d'un disque i

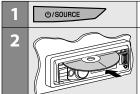

Mettez l'appareil sous tension.

Insérez un disque.

Toutes les plages sont reproduites répétitivement jusqu'à ce que vous changiez la source ou éjectiez le disque.

 Si le disque éjecté n'est pas retiré avant 15 secondes, il est réinséré automatiquement dans la fente d'insertion pour le protéger de la poussière.

Arrête la lecture et éjecte le disque



• "NO DISC" apparaît. Appuyez sur ひ/SOURCE pour écouter une autre source de lecture.

Interdiction de l'éjection du disque




Pour annuler l'interdiction, répétez la même procédure.

Lecture d'un fichier sur un périphérique USB

Cet appareil peut reproduire les fichiers MP3/WMA mémorisés sur un périphérique USB de mémoire de grande capacité. Vous pouvez connecter un périphérique USB à mémoire de grande capacité tel qu'une mémoire USB, un lecteur audio numérique, etc. à cet appareil.

• Vous pouvez aussi connecter le iPod/iPhone à la prise USB de cet appareil. Pour en savoir plus, référez-vous à la page 21.

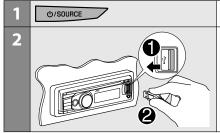

Mettez l'appareil sous tension.

Connectez un périphérique USB.

Toutes les plages sont reproduites répétitivement jusqu'à ce que vous changiez la source ou déconnectiez le périphérique.

- Vous ne pouvez pas connecter un ordinateur à la prise USB (ψ) de l'appareil.

Attention:

- Éviter d'utiliser le périphérique USB s'il peut gêner une conduite en toute sécurité.
- Ne déconnectez puis reconnectez pas le périphérique USB répétitivement pendant que "READING" clignote sur l'affichage.
- Ne démarrez pas le moteur de la voiture si un périphérique USB est connecté.
- Arrêtez la lecture avant de déconnecter un périphérique USB.
- Assurez-vous que toutes les données importantes ont été sauvegardées pour éviter toute perte de données.
- Ne laissez pas un périphérique USB dans la voiture, exposé aux rayons directs du soleil ou aux hautes températures pour éviter toute déformation ou tout dommage du périphérique.
- Pour en savoir plus sur les opérations USB, voir page 34.

Opérations des disques/fichiers

Sélection d'une plage/dossier




[Appuyez sur la touche] Le menu LIST est affiché.



[Tournez] → [Appuyez sur la touchel*

- * Pour MP3/WMA, choisissez le dossier souhaité, puis la plage souhaitée en répétant cette procédure.
- Pour revenir au menu précédent, appuvez sur BACK.

Appuyer (ou maintenir pressées) les touches suivantes vous permet de...

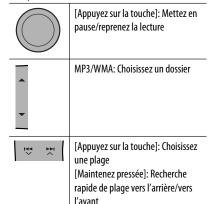

Sélection des modes de lecture

Vous pouvez utiliser un des modes de lecture suivants à la fois.



[Maintenez pressée] Le menu de mode de lecture est affiché.

Choisissez le mode souhaité.



[Tournez]

REPEAT ←→ RANDOM



[Appuyez sur la touche]

Choisissez le mode de lecture.



[Tournez] → [Appuyez sur la touchel

REPEAT	
TRACK RPT	Répète la plage actuelle
FOLDER RPT	MP3/WMA: Répète toutes les plages du dossier actuel
RANDOM	

FOLDER RND	MP3/WMA: Reproduit aléatoirement toutes les plages du dossier actuel, puis toutes les plages des dossiers suivants
ALL RND*	Disque: Reproduit aléatoirement toutes les plages

- Pour annuler la lecture répétée ou la lecture aléatoire, choisissez "RPT OFF" ou "RND OFF".
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur BACK.
- * Ne peut pas être sélectionné quand la source est "USB".

Utilisation de périphérique Bluetooth®

Pour les opérations Bluetooth, il faut connecter **l'adaptateur Bluetooth** (KS-BTA200) (non fournis) au port d'extension à l'arrière de cet appareil.

- Référez-vous aussi aux instructions fournies avec l'adaptateur Bluetooth et le périphérique Bluetooth.
- Référez-vous aux deux dernière pages pour vérifier les pays dans lesquels vous pouvez utiliser la fonction Bluetooth®.
- Pour consulter les informations les plus récentes, visitez le site Web JVC suivant: http://www.jvc.co.jp/english/car/ (Page web en anglais uniquement)

Pour utiliser un périphérique Bluetooth à travers cet appareil ("BT PHONE" et "BT AUDIO") pour la première fois, vous devez établir la connexion sans fil Bluetooth entre l'périphérique Bluetooth et cet appareil.

- Une fois que la connexion est établie, l'appareil extérieur reste enregistré dans cet appareil même si vous réinitialisez l'appareil. Un maximum de cinq appareils peuvent être enregistrés en tout.
- Un seul appareil peut être connecté en même temps pour chaque source ("BT PHONE" et "BT AUDIO").

Référez-vous à la page 35 à propos des messages d'avertissement pour les opérations Bluetooth.

Enregistrement d'un périphérique Bluetooth

Méthodes d'enregistrement (Pairage)

Utilisez une des options suivantes dans le menu Bluetooth pour enregistrer et établir la connexion avec un périphérique.

 Choisissez "BT PHONE" ou "BT AUDIO" comme source pour commander le menu Bluetooth.

OPEN	Rendez l'appareil prêt pour établir une nouvelle connexion Bluetooth. La connexion est établie à partir du périphérique Bluetooth.	
SEARCH	Rendez l'appareil prêt pour établir une nouvelle connexion Bluetooth. La connexion est établie à partir de cet appareil.	

Enregistrement en utilisant "OPEN"

Préparation: Réglez l'appareil pour mettre en service la fonction Bluetooth.

Choisissez "BT PHONE" ou "BT AUDIO".



2 Choisissez "NEW DEVICE".



3 Choisissez "OPEN".



- 4 Entrez un code PIN (Numéro d'identification personnel) dans l'appareil.
- Vous pouvez entrer n'importe quel nombre (entre 1 et 16 chiffres). [Réglage initial: 0000]
 - Certains périphériques ont leur propre code PIN. Entrez le code PIN spécifié sur l'appareil.
 - Déplacez-vous à la position du chiffre suivant (ou précédent).



2 Choisissez un nombre.



[Tournez]

- 3 Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que le code PIN soit entré complètement.
- 4 Vérifiez l'entrée.



"OPEN.." clignote sur l'affichage.

Suite à la page suivante

5 Utilisez le périphérique Bluetooth pour faire la recherche et réaliser la connexion.

Sur le périphérique à connecter, entrez le même code PIN que vous venez juste d'entrer sur cet appareil. "CONNECTED" apparaît sur l'affichage. Maintenant la connexion est établie et vous pouvez utiliser l'appareil extérieur à travers cet appareil.

L'appareil reste enregistré même après que vous le déconnectez. Utilisez "CONNECT" (ou mettez en service "AUTO CNNT") pour connecter le même périphérique la prochaine fois. (Référez-vous à ce qui suit et à la page 26.)

Connexion d'un périphérique

1 Choisissez "BT PHONE" ou "BT AUDIO".



2 Choisissez "NEW DEVICE".



3 <u>Pour rechercher les périphériques</u> disponibles:

Choisissez "SEARCH".

L'appareil recherche et affiche la liste des périphériques disponibles. Si aucun périphérique disponible n'est détecté, "UNFOUND" apparaît.

<u>Pour connecter un périphérique spécial:</u> Choisissez "SPECIAL".

L'appareil affiche la liste des appareils préréglés.



4 Choisissez un appareil que vous souhaitez connecter.



- 5 Pour les périphériques disponibles...
 - 1 Entrez le code PIN spécifique du périphérique sur cet appareil.
 - Référez-vous aux instructions fournies avec l'appareil pour vérifier le code PIN.
 - 2 Utilisez le périphérique Bluetooth pour réaliser la connexion.

Maintenant la connexion est établie et vous pouvez utiliser l'appareil extérieur à travers cet appareil.

<u>Pour les périphériques spéciaux...</u>
Utilisez "OPEN" ou "SEARCH" pour réaliser la connexion.

Connexion/déconnexion/suppression d'un périphérique enregistré

1 Choisissez "BT PHONE" ou "BT AUDIO".



 Choisissez un appareil enregistré que vous souhaitez connecter/déconnecter/supprimer.



3 <u>Pour connecter/déconnecter le périphérique</u> choisi:

Choisissez "CONNECT" ou "DISCONNECT".

<u>Pour supprimer le périphérique choisi:</u> Choisissez "DELETE" puis "YES".



Vous régler l'appareil pour vous connecter automatiquement au périphérique Bluetooth quand l'autoradio est mis sous tension. (Référez-yous à "AUTO CNNCT" à la page 26.)

Utilisation d'un téléphone portable Bluetooth

1	⊕/SOURCE	Choisissez "BT PHONE".
2	*	Affichez le menu Bluetooth.
3	-	Faites un appel ou des réglages en utilisant le menu de réglage Bluetooth. (Référez-vous à ce qui suit et à la page 26.)

Quand un appel arrive...

La source change automatiquement sur "BT PHONE".

 L'affichage clignote en bleu (voir "RING COLOR" à la page 29).

Ouand "AUTO ANSWER" est en service...

L'appareil répond automatiquement aux appels entrant, voir page 26.

- Quand "AUTO ANSWER" (réponse automatique) est hors service, appuyez sur n'importe quelle touche (sauf ₾/SOURCE/ட்का/♠) pour répondre à un appel entrant.
- Vous pouvez ajuster le niveau de volume du microphone (voir "MIC SETTING" à la page 26).

Pour terminer un appel

Maintenez pressée n'importe quelle touche (sauf ७/ SOURCE/♠1/♠).

Quand un message textuel arrive...

Si le téléphone portable est compatible avec les messages textuels (notifiés par l'adaptateur Bluetooth JVC) et que "MSG INFO" (info messages) est réglé sur "AUTO" (voir page 26), l'appareil sonne pour vous informer de l'arrivée d'un message.

 "RCV MESSAGE" (réception d'un message) apparaît sur l'affichage et l'affichage s'éclaire en bleu (voir "RING COLOR" à la page 29.)

Pour faire un appel

Vous pouvez faire un appel en utilisant les méthodes suivantes.

Choisissez "BT PHONE", puis suivez les étapes suivantes pour faire un appel:

- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur ▲.
- 1 Affichez le menu "DIAL".



2 Choisissez une méthode d'appel.

Historique des appels:

- 1 Choisissez un historique des appels (REDIAL*, RECEIVED*, MISSED*).
- 2 Puis choisissez un nom (s'îl a été obtenu) ou un numéro de téléphone.



Répertoire téléphonique:

- Choisissez "PHONE BOOK*".

 La liste des numéros de téléphone apparaît.
- 2 Choisissez un nom dans la liste.



 * Apparaît uniquement quand votre téléphone portable est muni de ces fonctions et qu'il est compatible avec cet appareil.

Suite à la page suivante

Composition directe:

1 Choisissez "NUMBER".



2 Choisissez un nombre.



3 Déplacez-vous à la position du chiffre suivant (ou précédent).



4 Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que vous terminiez d'entrer le numéro de téléphone.



Composition vocale:

1 Choisissez "VOICE DIAL".




"SAY NAME" apparaît sur l'affichage.

- 2 Dites le nom que vous souhaitez appeler.
 - Si votre téléphone portable ne prend pas en charge le système de reconnaissance vocale, "ERROR" apparaît sur l'affichage.
 - Utiliser "VOICE DIAL" peut être difficile dans un environnement bruyant ou en cas d'urgence.

Utilisation d'un lecteur audio Bluetooth



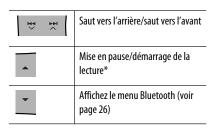

- * L'opération peut différer en fonction du lecteur audio Bluetooth connecté.
- Référez-vous aussi à la page 16 pour connecter/ déconnecter/supprimer un périphérique enregistré.
- Quand le son est coupé ou interrompu lors de l'utilisation d'un périphérique Bluetooth, mettez l'appareil hors tension puis de nouveau sous tension.
 - Si le son n'est toujours pas rétabli, connectez de nouveau le périphérique (voir page 16).

Écoute de la radio satellite

Avant de commencer, connectez un des dispositifs suivants (non fournis) au port d'extension à l'arrière de l'appareil.

- Système de radio satellite JVC SIRIUS, SC-C1 et KS-SRA100, PnP, SC-VDOC1 et KS-SRA100, pour l'écoute de la radio satellite SIRIUS.
- Système radio satellite XM, Adaptateur numérique intelligent JVC—XMDJVC100, CNP2000UC et CNPJVC1 pour écouter la radio satellite XM.

Mise à jour des informations GCI (Informations de commande globale)

- Si les canaux ont été mis à jour après la suscription, la mise à jour démarre automatiquement. "UPDATING" clignote et aucun son n'est entendu.
- · La mise à jour dure plusieurs minutes.
- Pendant la mise à jour, vous ne pouvez pas utiliser votre radio satellite.

Activez votre suscription SIRIUS après la connexion



La radio satellite SIRIUS commence à mettre à jour tous les canaux SIRIUS.

Une fois terminé, la radio satellite SIRIUS accorde le canal préréglé CH184.

- 2 Vérifiez votre numéro d'identification SIRIUS (SIRIUS ID) (référez-vous à la page 28).
- 3 Contactez SIRIUS sur Internet à http://activate.siriusradio.com/ pour activer votre suscription ou appelez le numéro vert SIRIUS au 1-888-539-SIRIUS (7474).

"SUB UPDT PRESS ANY KEY" défile sur l'affichage une fois la suscription est terminée.

Activez votre suscription XM après la connexion

 Seuls les canaux 0, 1 et 247 sont disponibles avant l'activation.



Le tuner XM* commence à mettre à jour les canaux XM. "Channel 1" est accordé automatiquement.

- 2 Vérifiez le numéro d'identification de votre radio satellite XM sur le boîtier du tuner XM ou accordez le "Channel 0" (voir page 20).
- 3 Contactez la radio satellite XM sur Internet à l'adresse http://xmradio.com/activation/ pour activer votre suscription ou appelez le 1-800-XM-RADIO (1-800-967-2346).

Une fois cette procédure terminée, l'appareil accorde un des canaux disponibles (Canal 4 ou supérieur).

* Tuner XM: XMDirect ™ Tuner Box ou XMDirect2 Tuner System

1	⊕/SOURCE	Choisissez "SIRIUS" ou "XM".
2	•	Choisissez une catégorie. SIRIUS: Si vous choisissez "ALL", vous pouvez accorder tous les canaux de toutes les catégories. XM: Appuyez une fois sur la touche pour entrer en mode de recherche de catégorie, puis appuyez répétitivement sur la touche pour choisir une catégorie.
3	Hee pal	Choisissez un canal à écouter. Maintenir la touche pressée permet de changer les canaux rapidement. Pendant la recherche, les canaux invalides et ceux auxquels vous n'avez pas souscrits sont sautés. XM: Si vous ne choisissez pas de canal avant 15 secondes, la catégorie choisie à l'étape 2 est annulée. Vous pouvez choisir tous les canaux de toutes les catégories maintenant (y compris les canaux sans catégorie).

Mémorisation des canaux


Vous pouvez prérégler un maximum de 18 canaux pour SIRIUS et XM.

Ex.: Mémorisation d'un canal sur le numéro de préréglage "P04".

- 1 Accordez le canal que vous souhaitez mémoriser (voir les étapes 1 à 3 ci-dessus).
- 2 Choisissez le numéro préréglé.



[Maintenez pressée]

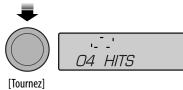

3



Vérification du numéro d'identification de la radio satellite XM

Quand "XM" est choisi, choisissez "Channel 0".



"RADIO ID" et le numéro d'identification à 8-chiffres (alphanumérique) apparaissent alternativement sur l'affichage.

Pour annuler l'affichage du numéro d'identification, choisissez un autre canal que le canal "Channel 0".

Sélection d'une station préréglée SIRIUX/XM



[Appuyez sur la touche] Le menu LIST est affiché.



[Tournez] → [Appuyez sur la touchel

Écoute du périphérique iPod/iPhone

Vous pouvez connecter le iPod/iPhone en utilisant le câble USB 2.0 (accessoire du iPod/iPhone).

Remarques sur l'utilisation d'un iPod/iPhone

Pour les utilisateur d'un iPod nano (1e Génération) ou d'un iPod avec vidéo (5e Génération): "IPOD MODE" n'est pas disponible. Utilisez "HEAD MODE".

Pour les utilisateurs d'autres modèles d'iPod/iPhone: Quand vous commutez de "HEAD MODE" sur "IPOD MODE", cet appareil met la lecture du iPod/iPhone en pause. Dans ce cas, redémarrez la lecture en utilisant le iPod/iPhone.

Lecture d'un iPod/iPhone

Préparation: Choisissez la borne commandée, "HEAD MODE (cet appareil)" ou "IPOD MODE (iPod/iPhone)" pour la lecture de iPod/iPhone (voir page 30). Les opérations expliquées ci-dessous sont en mode "HEAD MODE".

1	iPod/iPhone	Connectez le iPod/iPhone.
2	⊕/SOURCE	Choisissez "USB-IPOD". "USB" apparaît d'abord sur l'affichage, suivi de "USB-IPOD". • La lecture démarre automatiquement.
3	He M	Sélectionnez un morceau.

Sélection d'une plage à partir du menu

1 Entrez dans le menu principal.



[Appuyez sur la touche]

2 Choisissez le menu souhaité.



[Tournez] → [Appuyez sur la touche]

PLAYLISTS ←→ ARTISTS ←→ ALBUMS ←→
SONGS ←→ PODCASTS ←→ GENRES ←→
COMPOSERS


3 Choisissez la plage souhaitée.



[Tournez] → [Appuyez sur la touche]

- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur BACK.
- Maintenir pressée BACK vous permet de commuter le réglage entre "HEAD MODE" et "IPOD MODE".

Appuyer (ou maintenir pressées) les touches suivantes vous permet de...

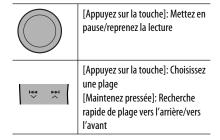

Sélection des modes de lecture



[Maintenez pressée] Le menu de mode de lecture est affiché.

2 Choisissez le mode souhaité.



[Tournez]

REPEAT ←→ RANDOM



[Appuyez sur la touche]

3 Choisissez le mode de lecture.



[Tournez] → [Appuyez sur la touche]

REPEAT		
ONE RPT	Fonctionne de la même façon que "Répéter Un" pour iPod/iPhone.	
ALL RPT	Fonctionne de la même façon que "Répéter Tous" pour iPod/iPhone.	
RANDOM		
SONG RND	Fonctionne de la même façon que "Mix de morceaux" pour iPod/ iPhone.	

- Quand "Répéter" est réglé sur "Non" pour le iPod/ iPhone, connecter le iPod/iPhone change le réglage sur "ALL RPT". Vous ne pouvez pas choisir "RPT OFF" pour le iPod/iPhone connecté avec le câble USB.
- Pour annuler la lecture aléatoire, choisissez "RND OFF".
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur BACK.

Achat de vos morceaux préférés

Vous pouvez acheter facilement les morceaux que vous avez balisé lors de l'écoute des programmes HD Radio (voir page 12) — Balisage iTunes.

Pour achter les morceaux balisés, vous devez réaliser les opérations suivantes:

- 1 Transférez les données PSD des morceaux balisés sur le iPod/iPhone. (Référez-vous à "Transfert des données PSD balisées sur votre iPod/iPhone".)
- 2 Transférez les données PSD des morceaux balisés sur iTunes, puis achetez les morceaux à iTunes Store. (Voir "Achat de morceaux à iTunes Store".)

Transfert des données PSD balisées sur votre iPod/iPhone

- Pour les types de iPod/iPhone compatibles avec le balisage iTunes, référez-vous à la page 36.
- Votre iPod/iPhone doit avoir 32 Ko d'espace libre, nécessaire pour le transfert des données PSD balisées.

Connecter le iPod/iPhone à l'appareil (voir page 21) après avoir mémorisé les données PSD sur l'appareil.

Les données PSD balisées sont transférées sur votre iPod/iPhone.

Lors du transfert des données PSD...



Nombre de données PSD transférées sur le iPod/iPhone Nombre de données PSD mémorisées sur l'appareil



 Quand toutes les données PSD ont été transférées sur le iPod/iPhone...




- Vous ne pouvez pas transférer les données PSD sur le iPod/iPhone dans les cas suviants:
 - Quand le iPod/iPhone connecté n'est pas compatible avec le balisage iTunes.
 ("UNSUPPORTED DEVICE FOR TAGGING" apparaît.)
 - Quand la mémoire du iPod/iPhone est pleine.
 ("CAN'T TRANS IPOD FULL" apparaît.)
 - Quand vous déconnectez le iPod/iPhone pendant le transfert de données. ("TRANS ERROR" apparaît.)
- Une fois que le transfert des données est terminé, les données PSD balisées sont effacées automatiquement de l'appareil.

Pour annuler le transfert de données, maintenez pressées TAG. (Disponible uniquement quand USB-IPOD est sélectionné.)

Achat de morceaux à iTunes Store

- iTunes 7.4 ou une version plus récente est nécessaire pour l'achat de morceaux balisés.
- Pour en savoir plus sur iPod/iPhone et iTunes, référez-vous aussi aux instructions fournies avec le iPod/iPhone ou consultez http://www.apple.com>.
- 1 Connectez le iPod/iPhone à l'ordinateur.

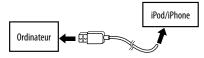

2 Synchronisez le iPod/iPhone avec iTunes.

Les données PSD balisées sont transférées sur l'ordinateur et iTunes affiche la liste des morceaux balisés.

- Vous pouvez acheter les morceaux balisés à iTunes store.
- Une fois que le transfert des données est terminé, les données PSD mémorisées sont effacées automatiquement du iPod/iPhone.

Référez-vous à la page 36 à propos des messages d'avertissement pour le balisage iTunes.

Écoute d'un autre appareil extérieur

Vous pouvez connecter un appareil extérieur à:

- **EXT INPUT**: Port d'extension à l'arrière de cet appareil en utilisant les adaptateurs suivants (non fournis):
 - KS-U57: Pour connecter l'appareil avec les prises Cinch
 - KS-U58: Pour connecter l'appareil avec les prises Cinch stéréo


Préparation: Assurez-vous que "EXT ON" est choisi pour le réglage "SELECT SRC" → "EXT IN", voir page 30.

• AUX IN: Prise d'entrée sur le panneau de commande.

Préparation: Assurez-vous que "AUX ON" est choisi pour le réglage "SELECT SRC" → "AUX IN", voir page 30.

1	ტ/SOURCE	Choisissez "EXT INPUT" ou "AUX IN".
2	_	Mettez l'appareil connecté sous tension et démarrez la lecture de la source.
3	[Tournez]	Ajustez le volume.
4	_	Ajustez le son comme vous le souhaitez (voir page 25).

Connexion d'un appareil extérieur à la prise d'entrée AUX

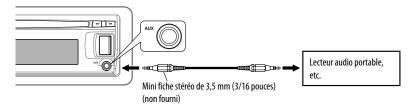

Ajustement du son

Sélection d'un mode sonore préréglé

Vous pouvez sélectionner un mode sonore préréglé adapté à votre genre de musique.



Personnalisation d'un mode sonore

Vous pouvez mémoriser vos propres ajustements en mémoire.

 Les ajustements réalisés sont mémorisés automatiquement dans "USER".

Mode EASY (3 Bandes)



2 Ajustez le niveau de tonalité (-10 à +10).



Répétez cette procédure et ajustez "BASS LVL" →
 "MID LVL" → "TRE LVL".

Mode Pro (7 Bandes)

1 Choisissez "PRO EQ".



[Maintenez pressée] Le menu SET est affiché.






2 Pendant que "PRO EQ" apparaît sur l'affichage...



[Appuyez sur la touche]

3 Choisissez la tonalité souhaitée.

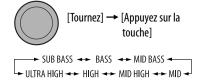

4 Ajustez le niveau de tonalité (-10 à +10).



- 5 Répétez les étapes 3 et 4 pour ajuster les autres caractéristiques sonores.
- Le son actuel change automatiquement sur "USER".
- Appuyez sur EQ pour vérifier le mode sonore actuel.

Réglages Bluetooth

Vous pouvez changer les réglages de la colonne de droite en fonctions de vos préférences.

1 Choisissez "BT PHONE" ou "BT AUDIO".



2 Affichez le menu Bluetooth.



Choisissez "SETTINGS".



4 Choisissez une option de réglage.



- *1 Apparaît uniquement quand un téléphone Bluetooth est connecté
- *2 Apparaît uniquement quand un téléphone Bluetooth est connecté et qu'il est compatible avec les messages textuels.
- 5 Changez le réglage souhaité.



Menu de réglage (___: Réglage initial)

AUTO CNNCT (connexion automatique)
Quand l'appareil est sous tension, la connexion est
établie automatiquement avec...

OFF: Aucun périphérique Bluetooth. **LAST:** Le dernier périphérique Bluetooth connecté.

ORDER: Le périphérique Bluetooth enregistré

trouvé en premier.

AUTO ANSWER

Uniquement pour l'appareil connecté pour "BT PHONE".

ON: L'appareil répond automatiquement aux

appels entrant. **OFF:** L'appareil ne répond pas automatiquement

aux appels entrant. Répondez aux appels

manuellement.

REJECT: L'appareil refuse tous les appels entrants.

MSG INFO (info messages)

Uniquement pour l'appareil connecté pour "BT PHONE".

AUTO: L'appareil vous informe de l'arrivée d'un

message par une sonnerie et en affichant "RCV MESSAGE" (réception d'un message).

 L'affichage s'éclaire en bleu (voir "RING COLOR" à la page 29).

MANUAL: L'appareil ne vous informe pas de l'arrivée d'un message.

MIC SETTING (réglage du microphone)

Uniquement pour l'appareil connecté pour "BT PHONE". Ajustez le volume du microphone connecté à l'adaptateur Bluetooth.

LEVEL 01/02/03

VERSION

Les versions du logiciel et du matériel Bluetooth sont affichées.

Utilisation du menu SET

1 Appelez le menu SET.



[Maintenez pressée]

2 Choisissez l'élément souhaité.



- 3 Répétez l'étape 2, si nécessaire.
 - Pour revenir au menu précédent, appuyez sur BACK.
 - Pour quitter le menu, appuyez sur DISP ou MENU.
- Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 60 secondes après avoir appuyé sur la touche MENU, l'opération est annulée.

Réglage initial: Souligné

			Réglage initial: <u>Souligné</u>
Catégorie	Articles du	Réglages pouvant être choisis, [page de référence]	
	menu		
•	DEMO	• DEMO ON:	La démonstration des affichages entre en service si aucune
DEMO	Démonstration		opération n'est réalisée pendant environ 20 secondes, [4].
_	des affichages	DEMO OFF:	Annulation.
	CLOCK SET	Ajustez les heur	es, puis les minutes, [4].
	Réglage de	[Réglage initial:	: 1:00]
	l'horloge		
	CLOCK ADJ	• AUTO:	L'horloge intégrée est ajustée automatiquement en utilisant les
	Ajustement de		données d'horloge fournies par le canal de la radio satellite ou
~	l'horloge		l'émission HD Radio.
CLOCK		• <u>OFF</u> :	Annulation.
J	TIME ZONE*1	Choisissez votre	zone d'habitation parmi les fuseaux horaires pour l'ajustement de
	Fuseau horaire	l'horloge.	
		<u>EASTERN</u> , ATLANTIC, NEWFOUND, ALASKA, PACIFIC, MOUNTAIN, CENTRAL	
	DST*1	DST ON:	Mettez en service l'heure d'été si votre zone d'habitation y est
	Heure d'été		soumise.
		• DST OFF:	Annulation.
	SUB BASS	Pour les réglage	es, [25].
	BASS		
æ	MID BASS		
PRO EQ	MID		
Δ.	MID HIGH		
	HIGH		
	ULTRA HIGH		

^{*1} Est affiché uniquement quand "CLOCK ADJ" est réglé sur "AUTO".

Catégorie	Articles du menu	Réglages pouvant être choisis, [page de référence]	
	DIMMER Gradateur	• DIMMER AUTO: • DIMMER OFF: • DIMMER ON:	Assombrit l'affichage et l'éclairage des touches quand vous allumez les feux de la voiture.*2 Annulation. Assombrit l'éclairage de l'affichage de des touches.
DISPLAY	SCROLL*3 Défilement	• SCROLL ONCE: • SCROLL AUTO: • SCROLL OFF: Appuyer sur DISP pe	Fait défiler une fois les informations affichées. Répète le défilement (à 5 secondes d'intervalle). Annulation. ndant plus d'une seconde peut faire défiler l'affichage quelque
	TAG DISPLAY Affichage des balises	que soit le réglage u TAG ON: TAG OFF:	
	SSM*4 Mémorisation automatique séquentielle des stations puissantes	Pour les réglages, [1 • Pour FM: SSM 01- (• Pour AM: SSM 01- (06, SSM 07-12, SSM 13-18
TUNER	AREA Intervalle des canaux du tuner	AREA US: AREA EU: AREA SA:	Lors de l'utilisation de l'appareil en Amérique du Nord/ Centrale/du Sud. L'intervalle de fréquences AM/FM est réglé sur 10 kHz/200 kHz. Lors de l'utilisation de l'appareil dans les autres régions. L'intervalle des fréquences AM/FM est réglé sur 9 kHz/50 kHz (100 kHz pendant la recherche automatique). Lors de l'utilisation de l'appareil dans les pays d'Amérique du Sud ou l'intervalle FM est de 100 kHz. L'intervalle AM est réglé sur 10 kHz.
F	MONO Mode monaural	• MONO ON: • MONO OFF:	Met en service le mode monophonique pour améliorer la réception FM, mais l'effet stéréo est perdu, [10]. Rétablit l'effet stéréo.
	SID*5 SIRIUS ID	Votre chiffre d'ident après que "SID" soit	ification SIRIUS défilent sur l'affichage pendant 5 secondes choisi, [19].
	BLEND HOLD*4 Mode de réception HD Radio	• AUTO: • DIGITAL: • ANALOG:	Commute automatiquement entre les signaux numériques et analogiques [10]. Accord des signaux numériques uniquement. Accord des signaux analogiques uniquement.
*2.1	IF BAND Bande de la fréquence intermédiaire	• AUTO: • WIDE:	Augmente la sélectivité du tuner pour réduire les interférences entre les stations adjacentes. (L'effet stéréo peut être perdu.) Il y a des interférences des stations adjacentes, mais la qualité du son n'est pas dégradée et l'effet stéréo est conservé.

^{*2} La connexion du fil de commande de l'éclairage est requise. (Référez-vous au "Manuel d'installation/raccordement".)

^{*3} Certains caractères ou symboles n'apparaissent pas correctement (ou un blanc apparaît à leur place) sur l'affichage.

^{*4} Est affiché uniquement quand FM ou AM est choisi comme source.

^{*5} Est affiché uniquement quand la radio satellite SIRIUS est connectée.

Catégorie	Articles du menu	Réglages pouvant être choisis, [page de référence]	
	BUTTON ZONE	COLOR 01 — COLOR 29, USER:	Pour les réglages, [31]. [Réglage initial: COLOR 06]
COLOR	DISP ZONE Zone d'affichage		Pour les réglages, [31]. [Réglage initial: COLOR 01]
	ALL ZONE		Pour les réglages, [31]. [Réglage initial: COLOR 06]
	DAY COLOR	BUTTON ZONE DISP ZONE:	Pour les réglages, [32].
	NIGHT COLOR	BUTTON ZONE DISP ZONE:	Pour les réglages, [32].
COLOR SETUP	MENU COLOR Couleur du menu	• OFF: • ON:	Annulation. L'éclairage de l'affichage et des touches change sur la couleur blanche pendant l'utilisation du menu SET, du menu LIST et du mode de lecture.
8	RING COLOR*6 Couleur d'avertisseur téléphonique	• OFF: • <u>ON</u> :	Annulation. Quand un appel est reçu, l'affichage clignote en bleu. L'affichage change sur la couleur d'origine si vous répondez à l'appel ou si l'appel entrant est coupé. Quand l'appareil reçoit un message textuel, l'affichage s'allume uniquement en bleu.
	FADER*7 Fader	FADER R12 — FADER F12:	Ajustez la balance de sortie avant-arrière des enceintes. [Réglage initial: 00]
	BALANCE*8 Balance	BALANCE L12 — BALANCE R12:	Ajustez la balance de sortie gauche-droite des enceintes. [Réglage initial: 00]
AUDIO	VOL ADJUST Ajustement du volume	VOL ADJ –10 — VOL ADJ +10: [Réglage initial: VOL ADJ 00]	Préréglez le niveau d'ajustement du volume de chaque source (sauf FM, BT PHONE et BT AUDIO), en comparaison avec le niveau de volume FM. Le niveau de volume augmente ou diminue automatiquement quand vous changez la source. • Avant de réaliser un ajustement, choisissez la source que vous souhaitez ajuster. • "VOL ADJ FIX" apparaît sur l'affichage si "FM", "BT PHONE" ou "BT AUDIO" est choisit comme source.
	SUB.W FREQ Fréquence de coupure du caisson de grave	- LOW: - <u>MID</u> : - HIGH:	Les fréquences inférieures à 72 Hz sont envoyées sur le caisson de grave. Les fréquences inférieures à 111 Hz sont envoyées sur le caisson de grave. Les fréquences inférieures à 157 Hz sont envoyées sur le caisson de grave.

 $^{^{*6}}$ S'affiche uniquement quand l'adaptateur Bluetooth KS-BTA200 est connecté.

^{*7} Si vous utilisez un système à deux enceintes, réglez le niveau du fader sur "00".

^{*8} L'ajustement ne peut pas affecter la sortie du caisson de grave.

Catégorie	Articles du menu	Réglage pouvant être choisi, [page de référence]	
	SUB.W LEVEL Niveau du caisson de grave	SUB.W 00 — SUB.W 08:	Ajuste le niveau de sortie du caisson de grave. [Réglage initial: SUB.W 04]
	BEEP Tonalité des touches	• BEEP OFF: • BEEP ON:	Met hors service la tonalité des touches. Met en service la tonalité des touches.
AUDIO	AMP GAIN Commande du gain de	• LOW POWER:	VOLUME 00 – VOLUME 30 (Choisissez ce réglage si la puissance maximum de chaque enceinte est inférieure à 50 W pour éviter tout dommage des enceintes.) VOLUME 00 – VOLUME 50
	l'amplificateur	• HIGH POWER: • OFF:	Met hors service l'amplificateur intégré.
		 Si vous changez le réglage "AMP GAIN" de "HIGH POWER" sur "LOW POWER" alors que le niveau de volume est réglé au dessus de "VOLUME 30", l'autoradio change automatiquement le volume sur "VOLUME 30". 	
u	AM*9 Station AM	AM OFF: AM ON:	Met hors service "AM" dans la sélection de la source. Met en service "AM" dans la sélection de la source.
SELECTSRC	EXT IN *10,*11 Entrée extérieure	• EXT OFF: • EXT ON:	Met hors service "EXT INPUT" dans la sélection de la source. Met en service "EXT INPUT" dans la sélection de la source.
8	AUX IN* 12 Entrée auxiliaire	• AUX OFF: • <u>AUX ON</u> :	Met hors service "AUX IN" dans la sélection de la source. Met en service "AUX IN" dans la sélection de la source.
TAG ALL CLR	TAG ALL CLR Annuler toutes balises	Annule toutes les informations des balises mémorisées sur l'appareil. • Maintenez pressée la molette de commande jusqu'à ce que "COMPLETED" apparaisse pour annuler toutes les informations des balises.	
IPOD SWITCH	IPOD SWITCH*13 Commande du iPod/iPhone	• HEAD MODE: • IPOD MODE:	Commande la lecture du iPod/iPhone à travers cet appareil. Commande la lecture du iPod/iPhone à travers le iPod/ iPhone.

^{*9} S'affiche uniquement quand n'importe quelle autre source que "AM" est choisie.

^{*10} S'affiche uniquement quand n'importe quelle autre source que "EXT INPUT" est choisie.


^{*11} Non requis pour les tuners SIRIUS/XM et Bluetooth.

^{*12} S'affiche uniquement quand n'importe quelle autre source que "AUX IN" est choisie.

^{*13} S'affiche uniquement quand "USB-IPOD" est choisi et que "IPOD MODE" est disponible pour le iPod/iPhone connecté (voir page 35).

Sélection d'une couleur variable de touche et d'un éclairage pour l'affichage

Vous pouvez choisir séparément votre couleur préférée pour la couleur des touches (sauf pour EQ BASS-TRE / DISP) et pour la couleur de l'affichage.

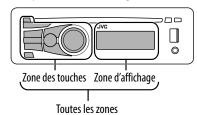

1



[Maintenez pressée] Le menu SET est affiché.

2

[Tournez] → [Appuyez sur la touche]

· Répétez cette procédure.

Choisissez "COLOR" → "BUTTON ZONE / DISP ZONE / ALL ZONE"

3



[Tournez] → [Appuyez sur la touche]

Choisissez votre couleur préférée parmi les 29 couleurs préréglées ou la couleur "USER".

4 Répétez les étapes 2 et 3 pour choisir une zone différente et votre couleur préférée.

 Si "ALL ZONE" a été choisi à l'étape 2, la couleur des touches et l'éclairage de l'affichage changent sur la couleur "BUTTON ZONE" actuelle/choisie.

Vous pouvez aussi changer la couleur "ALL ZONE" sur votre couleur préférée en réalisant l'étape 3.

5 Quittez le réglage.



Création de votre propre couleur de jour et de nuit—USER

Vous pouvez créer vos propres couleurs pour "DAY COLOR" et "NIGHT COLOR" et les appliquer aux zones des touches et de l'affichage.

- DAY COLOR: couleur pour l'affichage et les touches.
- NIGHT COLOR: couleur pour l'affichage et les touches quand l'affichage est assombri.

Hiéra	archie d	Opérations	
	DAY COLOR	BUTTON ZONE	Suivez l'exemple de la colonne de droite.
		• DISP ZONE	Choisissez "DISP ZONE" à l'étape 2 .
COLOR SETUP		• BUTTON ZONE	Choisissez "NIGHT COLOR" → "BUTTON ZONE" à l'étape 2.
		• DISP ZONE	Choisissez "NIGHT COLOR" → "DISP ZONE" à l'étape 2 .

Ex.: Création de la couleur "USER" pour "BUTTON ZONE" dans "DAY COLOR".

MENU

1

MENU

[Maintenez pressée] Le menu SET est affiché.

2

[Tournez] → [Appuyez sur la touche]


Répétez cette procédure.

Choisissez "COLOR SETUP" → "DAY COLOR" → "BUTTON ZONE"

3 Choisissez une couleur primaire.



4 Ajustez le niveau (00 to 31) de la couleur primaire choisie.

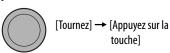

5 Répétez les étapes 3 et 4 pour ajuster les autres couleurs primaires.

Pour créer la couleur pour les autres éléments, appuyez répétitivement sur BACK pour afficher "DAY COLOR" ou "NIGHT COLOR", choisissez l'élément souhaité à l'étape 2, puis réalisez les étapes 3 à 5.

Pour quitter le réglage



Pour en savoir plus à propos de cet autoradio

Fonctionnement du tuner

Mémorisation des stations

- Pendant la recherche SSM...
 - Toutes les stations y compris les stations HD Radio sont recherchées et mémorisées pour la bande choisie.
 - Toutes les stations précédemment mémorisées sont effacées et remplacées par des nouvelles.
 - Quand la recherche SSM est terminée, la station mémorisée sur le numéro de préréglage le plus petit est accordée automatiquement.
- Quand une nouvelle station est mémorisée avec le préréglage manuel, la station préréglée précédente est effacée et la nouvelle station est mémorisée sur le même numéro de préréglage.

Écoute d'une station préréglée

 Aucun son ne sort jusqu'à ce qu'une émission soit accordée.

Opérations relatives aux disques <u>Précautions pour la lecture de disques à double face</u>

 La face non-DVD d'un disque à "DualDisc" n'est pas compatible avec le standard "Compact Disc Digital Audio". Par conséquent, l'utilisation de la face non-DVD d'un disque à double face sur cet appareil n'est pas recommandée.

Généralités

- Cet autoradio est conçu pour reproduire les CD/CD Text et les CD-R (Enregistrables)/CD-RW (Réinscriptibles) au format CD audio (CD-DA), MP3 et WMA.
- Les "plages" MP3 et WMA (les termes "fichier" et "plage" sont utilisés de façon interchangeable) sont enregistrées dans des "dossiers".

Lecture d'un CD-R ou CD-RW

- Utilisez uniquement des CD-R ou CD-RW "finalisés".
- Cet appareil peut uniquement reproduire les fichiers du même type que ceux du premier fichier détecté sur le disque si un disque comprend à la fois des fichiers CD audio (CD-DA) et des fichiers MP3/WMA.
- Cet autoradio peut reproduire les disques multisession; mais les sessions non fermée sont sautées lors de la lecture.
- Certains CD-R ou CD-RW ne peuvent pas être reproduits sur cet appareil à cause de leurs caractéristiques ou des raisons suivantes:
 - Les disques sont sales ou rayés.
 - De l'humidité s'est condensée sur la lentille à l'intérieur de l'autoradio.
 - La lentille du capteur à l'intérieur de l'autoradio est sale.
 - Les fichiers sur les CD-R/CD-RW ont été gravés en utilisant la méthode d'écriture par paquet.
 - Les conditions de l'enregistrement (données manquantes, etc.) ou du support (taché, rayure, gondolage, etc.) sont incorrectes.
- Les CD-RW nécessite un temps d'initialisation plus long à cause de leur indice de réflexion plus faible que celui des-CD ordinaires.
- N'utilisez pas les CD-R ou CD-RW suivants:
 - Disques avec des autocollants, des étiquettes ou un sceau protecteur collés à leur surface.
 - Disques sur lesquels une étiquette peut être imprimée directement avec une imprimante à jet d'ancre

Utiliser de tels disques par haute température ou humidité peut entraîner un mauvais fonctionnement ou endommager l'appareil.

Éjection d'un disque

 Si le disque éjecté n'est pas retiré avant 15 secondes, il est réinséré automatiquement dans la fente d'insertion pour le protéger de la poussière. La lecture démarre automatiquement.

Suite à la page suivante

Lecture d'un disque MP3/WMA

- Cet autoradio peut reproduire les fichiers MP3/WMA portant le code d'extension <.mp3> ou <.wma> (quel que soit la casse des lettres—majuscules/ minuscules).
- Cet autoradio peut afficher le nom de l'album, l'artiste (interprète) et les balises (version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, ou 2.4) pour les fichiers MP3 et pour les fichiers WMA.
- Cet autoradio peut afficher uniquement les caractères d'un octet. Les autres caractères ne peuvent pas être affichés correctement.
- Cet autoradio peut reproduire les fichiers MP3/WMA respectant les conditions suivantes:
 - Débit binaire: 32 kbps à 320 kbps
 - Fréquence d'échantillonnage:
 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (pour MPEG-1)
 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (pour MPEG-2)
 - Format du disque: ISO 9660 Niveau 1, Niveau 2, Romeo, Joliet
- Le nombre maximum de caractères pour les noms de fichier/dossier vraie selon le format du disque utilisé (et inclus les 4 caractères de l'extension—<.mp3> ou <.wma>).
 - ISO 9660 Niveau 1: 12 caractères maximum
 - ISO 9660 Niveau 2: 31 caractères maximum
 - Romeo: 64 caractères maximum
 - Joliet: 32 caractères maximum
- Cet auroradio peut reproduire les fichiers enregistrés au mode VBR (débit binaire variable).
 Les fichiers enregistrés au mode VBR affichent une durée écoulée différente et ne montrent pas la durée écoulée actuelle correcte. Et plus spécialement, après avoir réalisé une recherche, cette différence devient
- Cet appareil peut reconnaître un maximum de 512 fichiers et 255 dossiers

- Cet autoradio ne peut pas reproduire les fichiers suivants:
 - Fichiers MP3 codés au format MP3i et MP3 PRO.
 - Fichiers MP3 codés dans un format inapproprié.
 - Fichiers MP3 codés avec Laver 1/2.
 - Fichiers WMA codés sans perte, professionnels et formats vocaux.
 - Fichiers WMA qui ne sont pas basés sur Windows Media® Audio.
 - Fichiers au format WMA protégés contre la copie avec DRM.
 - Fichiers qui contiennent des données telles que WAVE, ATRAC3, etc.
- La fonction de recherche fonctionne mais la vitesse de recherche n'est pas constante.

Opérations USB

- Si "NO USB" après avoir détaché un périphérique, attachez un autre périphérique ou choisissez une autre source de lecture.
- Quand le périphérique n'a pas de fichiers reproductibles "NO FILE" apparaît, ou quand les fichiers n'ont pas été formatés correctement "NOT SUPPORT" clignote.
- L'appareil ne peut pas reconnaître les périphériques USB dont l'alimentation n'est pas de 5V et dépasse 500 mA.
- Lors de la lecture à partir d'un périphérique USB, l'ordre de lecture peut différer de celui d'autres lecteurs.
- Cet appareil peut ne pas être capable de reproduire certains périphériques USB ou certains fichiers à causes de leurs caractéristiques ou des conditions d'enregistrement.
- Les périphériques USB munis de fonctions spéciales telles que des fonctions de protection des données ne peuvent pas être utilisés avec cet appareil.
- N'utilisez pas un périphérique USB avec 2 partitions ou plus.
- En Íonction de la forme du périphérique USB et du port de connexion, il se peut que certains périphériques USB ne puissent pas être connectés correctement ou que la connexion soit lâche.
- Lors de la connexion d'un périphérique USB, référezvous aussi à ses instructions.
- Connectez uniquement un périphérique USB à la fois à cet appareil. N'utilisez pas de nœud de raccordement USB.
- Il se peut que cet appareil ne reconnaisse pas la carte mémoire insérée dans le lecteur de carte USB.
- Lors de la connexion avec un câble USB, utilisez un câble USB 2.0.
- Il se peut que cet appareil ne puisse pas reproduire correctement des fichiers d'un périphérique USB quand celui-ci est connecté à l'aide d'un cordon prolongateur.

importante.

- Cet appareil ne peut pas assurer toutes les fonctions ou alimenter tous les types de périphériques USB.
- Cet appareil n'est pas compatible avec FAT 64 ou NTFS. Les systèmes de fichiers compatibles sont FAT 32, FAT 16 ou FAT 12.
- Cet appareil peut reconnaître un maximum de 65 025 fichiers, 255 dossiers (un maximum de 255 fichiers par dossier).
- Cet appareil peut reconnaître un total de 63 caractères pour les noms de fichier/dossier (incluant le code d'extension).

Opérations Bluetooth

Généralités

- Pendant que vous conduisez, ne réalisez pas d'opérations compliquées telles que la composition d'un numéro, l'utilisation du répertoire téléphonique, etc.
 Pour réaliser ces opérations, arrêtez votre voiture dans un endroit sûr.
- Il se peut que certains périphériques Bluetooth ne puissent pas être connectés à cet appareil en fonction de la version Bluetooth du périphérique.
- Cet appareil peut ne pas fonctionner avec certains périphériques Bluetooth.
- Les conditions de connexion peuvent varier en fonction des circonstances autour de vous.
- Quand cet appareil est mis hors tension, l'appareil extérieur est déconnecté.

Messages d'avertissement pour les opérations Bluetooth

 ERROR CNNCT (Erreur de connexion)
 Le périphérique est enregistré mais la connexion a échouée. Utilisez "CONNECT" pour connecter de nouveau le périphérique. (Voir page 16.)

ERROR

Essayez de nouveau l'appareil. Si "ERROR" apparaît de nouveau, vérifiez si l'appareil extérieur prend en charge la fonction que vous avez essayée.

UNFOUND

Aucun périphérique Bluetooth disponible n'est détecté avec "SEARCH".

LOADING

Ce appareil met à jour le répertoire téléphonique*.

* Apparaît uniquement quand votre téléphone portable est muni de cette fonction et qu'il est compatible avec cet appareil.

PLEASE WAIT

L'appareil se prépare pour utiliser la fonction Bluetooth. Si le message ne disparaît pas, mettez l'appareil hors tension puis sous tension, puis connecter de nouveau le périphérique (ou réinitialisez l'appareil).

RESET 8

Vérifiez la connexion entre l'adaptateur et cet appareil.

Utilisation de la radio satellite

- Pour en savoir plus sur la radio satellite SIRIUS ou pour faire une suscription, visitez le site web http://www.sirius.com>.
- Pour consultez la liste des canaux les plus récents et les informations sur les programmes ou pour faire uns suscription pour la radio satellite XM, visitez le site web http://www.xmradio.com>.

Opérations du iPod/iPhone

- Vous pouvez commander les modèles d'iPod/iPhone suivants:
 - iPod avec vidéo (5e génération)*1,*2
 - iPod classic*1
 - iPod nano (1e génération)*2
 - iPod nano (2e génération)
 - iPod nano (3e génération)*1
 - iPod nano (4e génération)*1
 - iPod nano (5e génération)*1
 - iPod touch (1e génération)*1
 - iPod touch (2e génération)*1
 - iPhone/iPhone 3G/iPhone 3GS*1
- *1 Il n'est pas possible de parcourir les fichiers vidéo sur le menu "Videos".
- *2 "IPOD MODE" (voir page 21) n'est pas disponible.

- Vous pouvez profiter du balisage iTunes avec les types de iPod/iPhone suivants:
 - iPod classic, version du logiciel 1.0 ou ultérieure
 - iPod nano (3e génération), version du logiciel 1.0 ou ultérieure
 - iPod nano (4e génération), version du logiciel 1.0 ou ultérieure
 - iPod nano (5e génération), version du logiciel 1.0 ou ultérieure
 - iPod touch (1e génération), version du logiciel 2.1 ou ultérieure
 - iPod touch (2e génération), version du logiciel 2.1 ou ultérieure
 - iPhone/iPhone 3G, version du logiciel 2.1 ou ultérieure
 - iPhone 3GS, version du logiciel 3.0 ou ultérieure
- Si la lecture sur iPod/iPhone ne se fait pas correctement, veuillez mettre à jour le logiciel de iPod/iPhone à la dernière version. Pour en savoir plus sur la mise à jour de votre iPod/iPhone, consultez le site http://www.apple.com>.
- Quand vous mettez cet appareil sous tension, iPod/ iPhone est chargé à travers l'appareil.
- iPod shuffle ne peut pas être utilisé avec cet appareil.
- Le texte d'information peut ne pas être affiché correctement.
- Si le texte d'information contient plus de 11 caractères, il défile sur l'affichage.
 Cet appareil peut afficher un maximum de 33 caractères.

Messages d'avertissement pour le balisage iTunes

MEMORY FULL

Vous essayez de mémoriser des 61e données PSD. Transférez les données PSD balisées sur le iPod/ iPhone ou annulez toutes les données PSD balisées. (Voir page 12.)

TAG ALREADY SAVED

Vous essayez de baliser un morceau pour la 2e fois lors de la réception d'une émission.

NO TAG DATA

L'émission actuellement reçue ne prend pas en charge le balisage iTunes ou l'émission ne fourni pas de données PSD.

CAN'T TRANS IPOD FULL

La mémoire du iPod/iPhone est pleine.

UNSUPPORTED DEVICE FOR TAGGING

Le iPod/iPhone connecté n'est pas compatible avec le balisage iTunes.

TRANS ERROR

Le iPod/iPhone a été déconnecté pendant le transfert de données.

TRANS OFF

Le transfert de données est annulé.

Avis:

Lors de l'utilisation de iPod/iPhone, certaines opérations peuvent ne pas être réalisées correctement ou comme prévues. Dans ce cas, consultez le site Web JVC suivant: http://www.jvc.co.jp/english/car/ (Page web en anglais uniquement)

JVC ne peut être tenu responsable pour toute perte de données dans un iPod/iPhone et/ou un périphérique USB à mémoire de grande capacité lors de l'utilisation de ce système.

Dépannage

Ce qui apparaît être un problème n'est pas toujours sérieux. Vérifiez les points suivants avant d'appeler un centre de service.

	Symptôme	Remèdes/Causes
	Aucun son n'est entendu des enceintes.	Ajustez le volume sur le niveau optimum.Vérifiez les cordons et les connexions.
Généralités	Cet autoradio ne fonctionne pas du tout.	Réinitialisez l'autoradio (voir page 3).
Génér	Vous ne pouvez pas choisir "AUX IN" ou "EXT INPUT".	Vérifiez le réglage "SELECT SRC" \rightarrow "AUX IN" ou "EXT IN" (voir page 30).
	Rien n'apparaît sur l'affichage.	Vérifiez le réglage de couleur "USER" (voir page 32).
	Le préréglage automatique SSM ne fonctionne pas.	Mémorises les stations manuellement.
	Bruit statique pendant l'écoute de la radio.	Connectez l'antenne solidement.
	Vous ne pouvez pas choisir "AM".	Vérifiez le réglage "SELECT SRC" → "AM" (voir page 30).
	La qualité du son change lors de la réception de stations HD Radio.	Fixez le mode de réception sur "DIGITAL" ou "ANALOG" (voir pages 10 et 28).
FM/AM	• Aucun son n'est entendu.	 Vérifiez l'alimentation de l'antenne quand vous utilisez un type actif. "ANALOG" est choisi lors de la réception d'une station HD Radio entièrement numérique. Choisissez "DIGITAL" ou "AUTO" (voir pages 10 et 28). "DIGITAL" est choisi lors de la réception de signaux numériques faibles ou de la réception d'émissions de radio conventionnelles. Choisissez "ANALOG" ou "AUTO" (voir pages 10 et 28).
	Le morceau ne peut pas être balisé.	L'émission HD Radio ne prend pas en charge la fonction de balisage iTunes ou l'émission ne contient pas de données PSD. Vous pouvez baliser les données PSD uniquement quand l'indicateur TAG est allumé sur l'affichage.
	L'horloge affiche une heure incorrecte lors de la réception de stations HD Radio.	Réglez "CLOCK ADJ" sur "OFF" (voir page 27).

	Symptôme	Remèdes/Causes
	Le disque ne peut pas être reproduit.	Insérez le disque correctement.
	Le CD-R/CD-RW ne peut pas être reproduit. Les plages sur les le CD-R/CD-RW ne peuvent pas être sautées.	Insérez un CD-R/CD-RW finalisé. Finalisez le CD-R/CD-RW avec l'appareil que vous avez utilisé pour l'enregistrement.
Lecture de disque	Le disque ne peut pas être reproduit ni éjecté.	 Déverrouillez le disque (voir page 13). Forcez l'éjection du disque (voir page 3).
Lecture	Le son du disque est parfois interrompu.	 Arrêtez la lecture lorsque vous conduisez sur une route accidentée. Changez le disque.
	• "NO DISC" apparaît sur l'affichage.	Insèrez un disque reproductible dans la fente d'insertion.
	"PLEASE" et "EJECT" apparaissent alternativement sur l'affichage.	Appuyez sur ♠, puis insérez un disque correctement.
	Le disque ne peut pas être reproduit.	 Utilisez un disque avec des plages MP3/WMA enregistrées dans un format compatible avec ISO 9660 Niveau 1, Niveau 2, Romeo ou Joliet. Ajoutez le code d'extension <.mp3> ou <.wma> aux noms de fichier.
	Du bruit est produit.	Sautez à une autre plage ou changez le disque. (N'ajoutez pas le code d'extension <.mp3> ou <.wma> à des plages non-MP3 ou WMA.)
Lecture MP3/WMA	Un temps d'initialisation plus long est requis ("READING" continue de clignoter sur l'affichage).	N'utilisez pas trop de niveaux de hiérarchie et de dossiers.
Lecture /	Les plages ne sont pas reproduites dans l'ordre dans lequel vous vouliez les reproduire.	L'ordre de lecture est déterminé quand les fichiers sont enregistrés.
	La durée de lecture écoulée n'est pas correcte.	Cela se produit quelque fois pendant la lecture. C'est causé par la façon don't les plages ont été enregistrées sur le disque.
	"NO FILE" apparaît sur l'affichage.	Le dossier choisi est un dossier vide *1. Choisissez un autre dossier contenant des plages MP3/WMA.
	Les caractères corrects ne sont pas affichés (ex.: nom de l'album).	Cet appareil peut uniquement afficher les lettres (majuscules), les chiffres et un nombre limité de symboles.

^{*1} Dossier qui est vide physiquement ou qui ne contient pas de plage MP3/WMA valide.

	Symptôme	Remèdes/Causes
	Du bruit est produit.	 La plage reproduite n'est pas dans un format de fichier reproductible. Passez à un autre fichier. N'ajoutez pas le code d'extension <.mp3> ou <.wma> à des plages non-MP3 ou WMA.
	"READING" continue de clignoter sur l'affichage.	 La durée d'initialisation varie en fonction du périphérique USB. N'utilisez pas trop de hiérarchies ni de dossiers. Mettez l'appareil hors tension puis de nouveau sous tension. Ne déconnectez puis reconnectez pas le périphérique USB répétitivement pendant que "READING" est affiché sur l'affichage.
	• "NO FILE" apparaît sur l'affichage.	Vérifiez si le dossier choisi, le périphérique USB connecté ou le iPod/iPhone contient un fichier reproductible.
Lecture USB	Les plages/dossiers ne sont par reproduits dans l'ordre dans lequel vous vouliez les reproduire.	L'ordre de lecture est déterminé par le nom du fichier. Les dossiers dont le nom débute par des chiffres sont classés par ordre numérique. Cependant, les dossiers dont le nom ne débute pas par des chiffres sont classés en fonction du système de fichier du périphérique USB.
	 "CANNOT PLAY" apparaît sur l'affichage. "NO USB" apparaît sur l'affichage. L'appareil ne peut pas détecter le périphérique USB. 	 Vérifiez si le périphérique USB ou le iPod connecté est compatible avec cet appareil. Le périphérique USB n'est pas connecté correctement. Connectez de nouveau le périphérique USB.
	"NOT SUPPORT" apparaît sur l'affichage.	Vérifiez si la plage est dans un format compatible.
	Les caractères corrects ne sont pas affichés (ex.: nom de l'album).	Cet appareil peut uniquement afficher les lettres (majuscules), les chiffres et un nombre limité de symboles.
	Lors de la lecture d'une plage, le son tes parfois interrompu.	Les plages n'ont pas été copiées correctement sur le périphérique USB. Copiez de nouveau les plages sur le périphérique USB et essayez à nouveau.

	Symptôme	Remèdes/Causes
Bluetooth*2	Le périphérique Bluetooth ne détecte pas l'appareil.	Cet appareil peut être connecté à un téléphone portable Bluetooth et à un périphérique audio Bluetooth en même temps. Pendant la connexion à un appareil, cet autoradio ne peut pas être détecté par un autre appareil. Déconnectez l'appareil actuellement connecté et refaites une recherche.
	L'appareil ne détecte pas le périphérique Bluetooth.	 Vérifiez le réglage Bluetooth de l'appareil. Recherche à partir du périphérique Bluetooth. Après que le périphérique Bluetooth a détecté cet appareil, choisissez "OPEN" sur cet appareil pour connecter le périphérique. (Voir page 15.)
	L'appareil ne réalise pas le pairage avec le périphérique Bluetooth.	 Entrez le même code PIN pour cet appareil et l'appareil cible. Choisissez le nom du périphérique à partir de "SPECIAL", puis essayez de nouveau la connexion. (Voir page 16.) Essayez de réaliser le pairage/connexion à partir du périphérique Bluetooth.
_	• Il y a un écho ou du bruit.	Ajustez la position du microphone.
	Le son du téléphone est de mauvaise qualité.	 Réduisez la distance entre cet appareil et le téléphone portable Bluetooth. Déplacez la voiture dans un endroit où vous pouvez obtenir un meilleur signal de réception.
	Le son est interrompu ou saute pendant la lecture d'un lecteur audio Bluetooth.	 Réduisez la distance entre cet appareil et le lecteur audio Bluetooth. Déconnectez le périphérique connecté pour "BT PHONE". Mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension. (Si le son n'est toujours pas rétabli,) connectez de nouveau le périphérique.
	Le lecteur audio connecté ne peut pas être commandé.	Vérifiez si le lecteur audio connecté prend en charge AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).

^{*2} Pour les opérations Bluetooth, référez-vous aux instructions fournies avec l'adaptateur Bluetooth.

	Symptôme	Remèdes/Causes	
	• "CALL 1-888-539-SIRIUS TO SUBSCRIBE" défile sur l'affichage lors de l'écoute de la radio satellite SIRIUS.	Démarrez la suscription pour la radio satellite SIRIUS (voir page 19).	
	Aucun son n'est entendu. "UPDATING" apparaît sur l'affichage.	L'autoradio est en train de mettre à jour les informations des canaux et cela prend plusieurs minutes.	
	• "NO SIGNAL" ou "ACQUIRING" apparaît sur l'affichage.	Déplacez-vous dans un endroit où les signaux sont plus forts.	
	• "NO ANTENNA" ou "ANTENNA" apparaît sur l'affichage.	Connectez l'antenne solidement.	
	 "NO CHANNEL" apparaît sur l'affichage pendant environ 5 secondes, puis l'affichage précédent réapparaît pendant l'écoute de la radio satellite SIRIUS. 	Aucune émission sur le canal choisi. Choisissez un autre canal ou continuez d'écouter le canal précédent.	
lite	• "XM TUNER" apparaît sur l'affichage.	Le tuner XM Mini n'est pas connecté. Connectez le tuner.	
Radio satellite	 "NO (information)*3" défile sur l'affichage ou aucun texte d'information n'apparaît lors de l'écoute de la radio satellite SIRIUS. "" apparaît sur l'affichage lors de l'écoute de la radio satellite XM. 	Il n'y a pas de texte d'information pour le canal choisi.	
	 "" apparaît sur l'affichage pendant environ 2 secondes, puis l'affichage retourne au canal précédent pendant l'écoute de la radio satellite XM. 	Le canal choisi n'est plus disponible ou autorisé. Choisissez un autre canal ou continuez d'écouter le canal précédent.	
	• "OFF AIR" apparaît sur l'affichage lors de l'écoute de la radio satellite XM.	Le canal choisi n'est pas diffusé actuellement. Choisissez un autre canal ou continuez d'écouter le canal précédent.	
	• "LOADING" apparaît sur l'affichage lors de l'écoute de la radio satellite XM.	L'appareil est en train de changer les informations du canal et audio. Le texte d'information est temporairement indisponible.	
	 "RESET 8" apparaît sur l'affichage. La radio satellite ne fonctionne pas du tout.	Reconnectez cet appareil et la radio satellite correctement, puis réinitialisez cet appareil.	

^{*3} NO CATEGORY, NO ARTIST, NO COMPOSER et NO SONG/PROGRAM.


	Symptôme	Remèdes/Causes
iPod/iPhone	iPod/iPhone ne peut pas être mis sous tension ou ne fonctionne pas.	 Vérifiez le câble de connexion et le raccordement. Mettez à jour la version du micrologiciel du iPod/iPhone. Chargez la batterie du iPod/iPhone. Réinitialisez iPod/iPhone. Vérifiez si le réglage "IPOD SWITCH" est correct (voir page 30).
	Le son est déformé.	Mettez hors service l'égaliseur sur cet appareil ou sur iPod/iPhone.
	• Le son est bruyant.	Mettez hors service la fonction VoiceOver sur iPod/iPhone.
	• "NO USB" apparaît sur l'affichage.	 Vérifiez le câble de connexion et le raccordement. Chargez la batterie du iPod/iPhone.
	• La lecture s'arrête.	Le casque d'écoute a été déconnecté pendant la lecture. Redémarrez la lecture (voir pages 21 et 22).
	"NO FILES" apparaît sur l'affichage.	Aucune plage ne se trouve dans l'appareil. Importez des plages dans iPod/iPhone.
	Les commandes pour l'iPod/iPhone ne fonctionnent pas après l'avoir déconnecté de cet appareil.	Réinitialisez iPod/iPhone.
	Les données PSD balisées ne peuvent pas être transférée sur le iPod/iPhone.	 Le iPod/iPhone n'a pas suffisamment de mémoire. Le iPod/iPhone connecté à cet appareil n'est pas compatible avec la fonction de balisage iTunes.
	"Tagged Playlist" n'apparaît pas sur iTunes après la synchronisation du iPod/iPhone avec l'ordinateur.	Mettez à jour votre version de iTunes à la version 7.4 ou supérieure.

- Microsoft et Windows Media est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.
- La marque du mot et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Victor Company of Japan, Limited (JVC) est faite sous licence. Les autres marques et noms de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.
- Technologie HD Radio™ fabriquée sous licence de iBiquity Digital Corp. U.S. et de brevets étranges. HD Radio™ et les logos HD Radio et Arc sont des marques déposées de iBiquity Digital Corp.
- "SIRIUS" et le logo du chien SIRIUS sont des marques déposées de SIRIUS Satellite Radio Inc.
- XM et ses logos correspondant sont des marques déposées de XM Satellite Radio Inc.
- "SAT Radio", le logo SAT Radio et les marques associées sont des marques de commerce de SIRIUS Satellite Radio Inc. et de XM Satellite Radio, Inc.
- "Made for iPod" signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour être connecté spécifiquement à un iPod et qu'il a été
 certifié par les concepteur de respecter les standards de performance de Apple.
- "Works with iPhone" signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour être connecté spécifiquement à un iPhone et qu'il a été certifié par les concepteur de respecter les standards de performance de Apple.
- Apple ne peut être tenu responsable pour le fonctionnement de cet appareil ou sa compatibilité avec les standards de sécurité et réglementaires.
- iPod et iTunes sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans les autres pays.
- iPhone est une marque de commerce de Apple Inc.

Entretien

Comment nettoyer les connecteurs

Un détachement fréquent détériorera les connecteurs. Pour minimiser ce problème, frottez périodiquement les connecteurs avec un coton tige ou un chiffon imprégné d'alcool, en faisant attention de ne pas endommager les connecteurs.

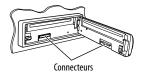

Condensation d'humidité

De la condensation peut se produire sur la lentille à l'intérieur de l'appareil dans les cas suivants:

- Après le démarrage du chauffage dans la voiture.
- Si l'intérieur de la voiture devient très humide.

Si cela se produit, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, éjectez le disque et laissez l'autoradio sous tension pendant quelques heures jusqu'à ce que l'humidité se soit évaporée.

Comment manipuler les disques

Pour retirer un disque de sa

boîte, faites pression vers le centre du boîtier et soulevez légèrement le disque en el tenant par ses bords.




• Tenez toujours le disque par ses bords. Ne touchez pas la surface enregistrée.

Pour remettre un disque dans sa boîte, insérez-le délicatement sur le support central (avec la surface imprimée dirigée vers le haut).

 Conservez les disgues dans leur boîte quand vous ne les utilisez pas.

Pour garder les disques propres

Si le disque est sale, sa lecture risque d'être déformée.

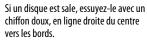



 N'utilisez pas de solvant (par exemple, un nettovant conventionnel pour disque vinyle, un vaporisateur, un diluant, du benzène, etc.) pour nettoyer les disques.

Pour reproduire un disque neuf

Les disques neufs ont parfois des ebarbures sur le bord intérieur et extérieur. Si un tel disque est utilisé, cet autoradio risque de le reieter.



Pour retirer ces ebarbures, frotter les bords avec un cravon, un stylo, etc.

N'utilisez pas les disques suivants:

CD Single

-disque de 8 cm (3-3/16 pouces)



Disque gondolé



Autocollant et restes d'autocollant



Étiquette autocollante



Forme inhabituelle





Pièces transparentes ou semi-transparentes sur sa zone d'enregistrement



Spécifications

SECTION DE L'AMPLIFICATEUR AUDIO			
Puissance de sortie:	20 W RMS × 4 canaux à 4 Ω et avec ≤ 1% THD+N		OGA - TE
Rapport signal sur bruit:	80 dBA (référence: 1 W pour 4 Ω)		
Impédance de charge	:		4Ω (4Ω à 8Ω admissible)
Plage de commande de l'égaliseur:	Fréquences:		45 Hz, 120 Hz, 315 Hz, 800 Hz, 2,4 kHz, 6,3 kHz à 15 kHz
	Niveau:		±10 dB
Réponse en fréquence	2:		40 Hz à 20 000 Hz
Niveau de sortie de lig	Niveau de sortie de ligne/Impédance:		5,0 V/20 kΩ en charge (pleine échelle)
		KD-HDR60:	2,5 V/20 kΩ en charge (pleine échelle)
Niveau de sortie du ca	isson de grave/	KD-AHD69:	5,0 V/20 kΩ en charge (pleine échelle)
Impédance:		KD-HDR60:	2,5 V/20 kΩ en charge (pleine échelle)
Impédance de sortie:		1 kΩ	
Autre prise:			Prise d'entrée USB, Prise d'entrée AUX (auxiliaire), Port d'extension, Entrée pour la télécommande de volant (uniquement pour le KD-AHD69), Entrée d'antenne

SECTION TUNER (Compatible avec le système HD Radio)			
Plage de fréquences:	FM:	avec l'intervalle des canaux réglé sur 100 kHz ou 200 kHz	87,5 MHz à 107,9 MHz
		avec l'intervalle des canaux réglé sur 50 kHz	87,5 MHz à 108,0 MHz
	AM:	avec l'intervalle des canaux réglé sur 10 kHz	530 kHz à 1 710 kHz
		avec l'intervalle des canaux réglé sur 9 kHz	531 kHz à 1 602 kHz
Tuner FM	er FM Sensibilité utile:		8,3 dBf (0,7 μV/75 Ω)
	Sensibilité utile à 50 dB: Sélectivité de canal alterné (400 kHz):		14,3 dBf (1,4 μV/75 Ω)
			65 dB
	Répo	nse en fréquence:	20 Hz à 20 000 Hz (Diffusion HD Radio)
			40 Hz à 15 000 Hz
			(Diffusion conventionnelle)
	Sépa	ration stéréo:	70 dB (Diffusion HD Radio)
			50 dB (Diffusion conventionnelle)
	Rapp	ort de synchronisation	3,5 dB
Tuner AM	Sensi	bilité:	13 μV
	Sélec	tivité:	80 dB
	Répo	nse en fréquence:	40 Hz à 15 000 Hz (Diffusion HD Radio)
	Séparation stéréo:		70 dB (Diffusion HD Radio)

SECTION DU LECTEUR CD		
Type:	Lecteur de disque compact	
Système de détection du signal:	Capteur optique sans contact (laser semi-conducteur)	
Nombre de canaux:	2 canaux (stéréo)	
Réponse en fréquence:	5 Hz à 20 000 Hz	
Plage dynamique:	96 dB	
Rapport signal sur bruit:	98 dB	
Pleurage et scintillement:	Inférieur à la limite mesurable	
Format de décodage MP3: (MPEG1/2 Audio Layer 3)	Débit binaire maximum: 320 kbps	
Format de décodage WMA (Windows Media® Audio):	Débit binaire maximum: 192 kbps	

SECTION USB	
Standards USB:	USB 2.0 Full Speed
Vitesse de transfert de données:	Pleine vitesse: Maximum 12 Mbps Faible vitesse: Maximum 1,5 Mbps
Périphériques compatibles:	À mémoire de grande capacité
Système de fichiers compatible:	FAT 32/16/12
Courant maximum:	CC 5 V === 500 mA

GÉNÉRALITÉS			
Alimentation:	Tension de	CC 14,4 V	
	fonctionnement:	(11 V à 16 V admissibles)	
Système de mise à la masse:		Masse négative	
Températures de fonctionnement admissibles:		0°C à +40°C (32°F à 104°F)	
Dimensions (L \times H \times P): (approx.)	Taille d'installation:	182 mm × 52 mm × 160 mm (7-3/16 pouces × 2-1/16 pouces × 6-5/16 pouces)	
	Taille du panneau:	188 mm × 58 mm × 5 mm (7-7/16 pouces × 2-5/16 pouces × 1/4 pouces)	
Masse:		1,3 kg (2,9 livres) (sans les accessoires)	

Le modèle et les caractéristiques peuvent être sujets à modifications sans avis préalable.

Si un kit est nécessaire pour votre voiture, consultez votre annuaire téléphonique pour trouver le magasin spécialisé autoradio le plus proche.

■ The countries where you may use the Bluetooth® function

- Die Länder, in denen Sie die Bluetooth® Funktion verwenden können
- Pays où vous pouvez utiliser la fonction Bluetooth®
- De landen waar u de Bluetooth®-functie mag gebruiken
- Países en los que se puede utilizar la función Bluetooth®
- Paesi nei quali è possibile utilizzare la funzione Bluetooth®
- Länder där du kan använda Bluetooth®-funktionen
- Lande, hvor du kan bruge Bluetooth®-funktionen
- Land hvor du kan bruke Bluetooth®-funksjonen
- Maat, joissa voi käyttää Bluetooth®-toimintoa
- Países onde pode usar a função Bluetooth®
- Οι χώρες όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth®
- Страны, где можно воспользоваться функцией Bluetooth®
- Země, ve kterých můžete využívat funkci Bluetooth®
- Azok az országok, amelyekben használhatjuk a Bluetooth®-funkciót
- Kraje, w których można używać funkcji Bluetooth®
- Države, kjer lahko uporabljate funkcijo Bluetooth®
- Krajiny, v ktorých môžete využívať funkciu Bluetooth®
- Valstis, kur jūs varat izmantot Bluetooth® funkciju
- Šalys, kuriose galite naudotis "Bluetooth®" funkcija
- Il-pajjiżi fejn tista' tuża l-funzjoni Bluetooth®
- Lönd þar sem hægt er að nota Bluetooth®
- Riigid, kus on võimalik kasutada Bluetooth® funktsiooni
- Bluetooth® fonksiyonunu kullanabileceğiniz ülkeler
- Na tíortha inar féidir leat feidhmiú Bluetooth® a úsáid
- Länner an denen der d'Bluetooth® Funktioun benotze kënnt.
- Ở những quốc gia mà ban có thể sử dung chức năng Bluetooth®
- Els països on podrà fer servir la funció Bluetooth®
- Zemlje u kojima je dozvoljena upotreba Bluetooth® funkcije.
- Zemlje u kojima možete koristiti Bluetooth® funkciju
- Zemlje u kojima je dopušteno koristiti Bluetooth®.
- Земји каде можете да ја користите функцијата Bluetooth®
- Страните, в които можете да ползвате функцията Bluetooth®
- Țările în care puteți utiliza funcția Bluetooth®
- Die lande waar u die Bluetooth®-funksie kan gebruik
- Amazwe lapho ungasebenzisa khona uhlelo lwe-Bluetooth®
- Negara-negara yang memperbolehkan penggunaan fungsi Bluetooth®
- Negara-negara yang anda boleh menggunakan fungsi Bluetooth®
- 您能够使用 Bluetooth® 功能的国家
- 您能夠使用 Bluetooth® 功能的國家
 - המדינות שבהן באפשרותך להשתמש בפונקציית ה-®Bluetooth
 - الدول التي يمكنك استخدام وظيفة ®Bluetooth فيها

Country
Andorra
الإمارات العربية المتحدة
Australia
Österreich
Bosna i Hercegovina
Belgien
Belgique
България
Canada
Schweiz
Suisse
Κύπρος Kıbrıs
Česká republika
Deutschland
Danmark
Eesti
España
Suomi
Finland
France
United Kingdom
Ελλάδα
Hong Kong 香港
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hrvatska
Magyarország
Indonesia
Ireland
Éire
ישראל
إسرائيل
Ísland
Italia
Lichtenstein
Lietuva

Country	
Luxemburg	
Luxembourg	
Lëtzebuerg	
Latvija	
Monaco	
Crna Gora	
Македонија	
Malta	
Nederland	
Norge	
New Zealand	
Polska	
Portugal	
România	
Srbija	
Россия	
Sverige	
Singapore	
新加坡	
Singapura	
Slovenija	
Slovensko	
Türkiye	
台湾	
United States of America	
Vietnam	
Việt Nam	
South Africa	
ENingizimu Afrika	
Suid-Afrika	

Having TROUBLE with operation? Please reset your unit

Refer to page of How to reset your unit Still having trouble??

USA ONLY

Call 1-800-252-5722

http://www.jvc.com
We can help you!

